C610

14630

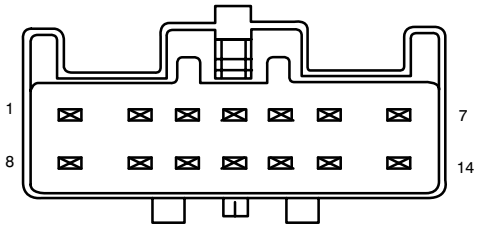

F14065

14A005

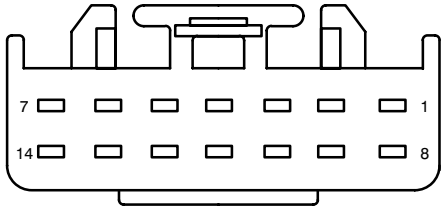

F14023

(1) 32-AA21 (WH/GN)
(2) 10-MD17 (GY/RD)
(3) 8-MD17 (WH/RD)
(4) 31S-GL47 (BK/BU)
(5) 31-AA58B (BK)
(6) 8-AJ43A (WH/BU)
(7) 30-AJ71 (RD/YE)
(8) 33-AA20 (YE/BU)
(9) 8-AJ56 (WH/GN)
(10) 10-AJ43A (GY/VT)
(11) –
(12) 7S-AJ47A (YE/BK)
(13) 7S-AJ48A (YE/VT)
(14) 31-AJ71 (BK/YE)

C611

14A205

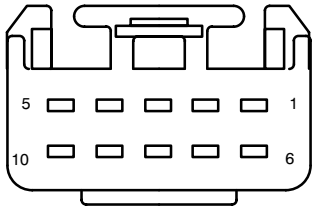

F10063

(1) –
(2) 8-AA21 (WH/GN)
(3) 7S-AJ48B (YE/VT)
(4) 7S-AJ47B (YE/BK)
(5) 7-AJ18 (YE/VT)
(6) 64S-LH2 (BU/RD)
(7) 8-AA20B (WH/BU)
(8) 8-AJ56 (WH/GN)
(9) 31-LH2 (BK)
(10) –

14A005

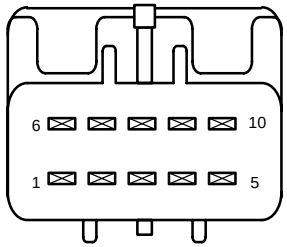

F10096

(1) –
(2) 8-AA21 (WH/GN)
(3) 7S-AJ48B (YE/VT)
(4) 7S-AJ47B (YE/BK)
(5) 7-AJ18 (YE/VT)
(6) 64S-LH2 (BU/RD)
(7) 8-AA20 (WH/BU)
(8) 8-AJ56 (WH/GN)
(9) 31-LH2 (BK/BU)
(10) –

C612

14630

Speaker, right front (18808)

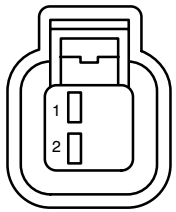

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	8-MD17 (WH/RD)	Speaker, right front (18808) +
2	10-MD17 (GY/RD)	Speaker, right front (18808) –