3.0L

-1

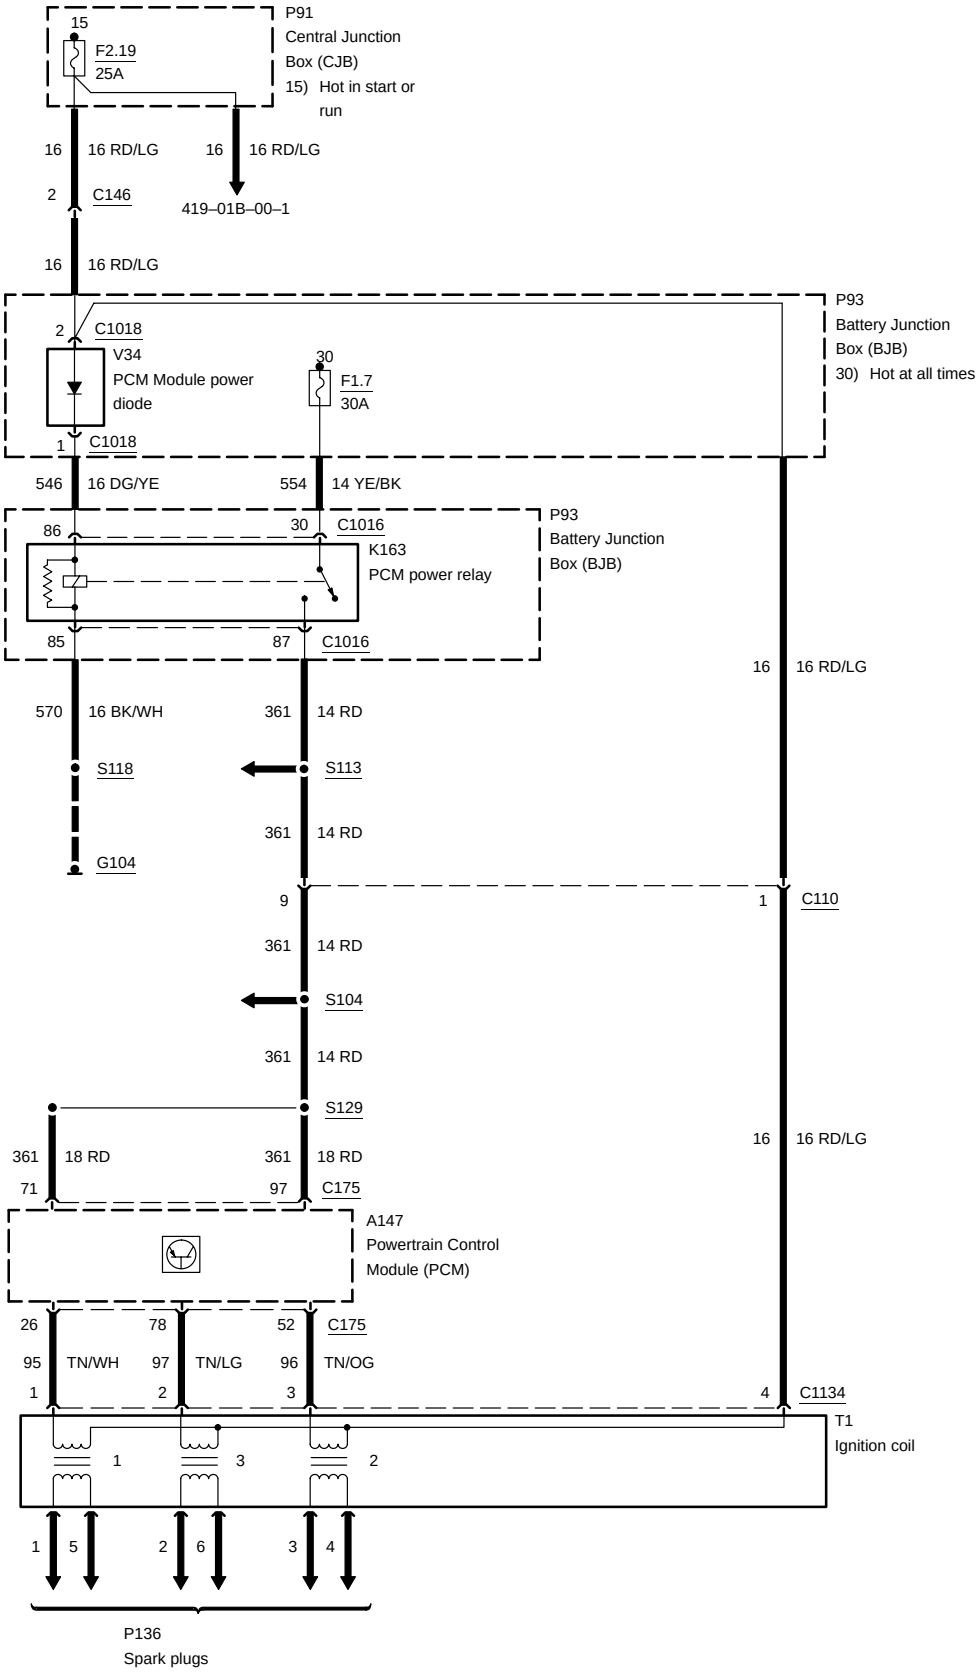
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C146
419–01B–00–1
16 16 RD/LG
2 C1018
V34
PCM Module power
diode
30
F1.7
30A
1 C1018
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
86
30 C1016
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
85
87 C1016
16 16 RD/LG
570 16 BK/WH
361 14 RD
S118
S113
361 14 RD
G104
9
1 C110
361 14 RD
S104
361 14 RD
S129
16 16 RD/LG
361 18 RD
361 18 RD
71
97 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
26
78
52 C175
95 TN/WH
97 TN/LG
96 TN/OG
1
2
3
4 C1134
T1
Ignition coil
1
3
2
1 5
2 6
3 4
P136
Spark plugs