## Regular 4x4

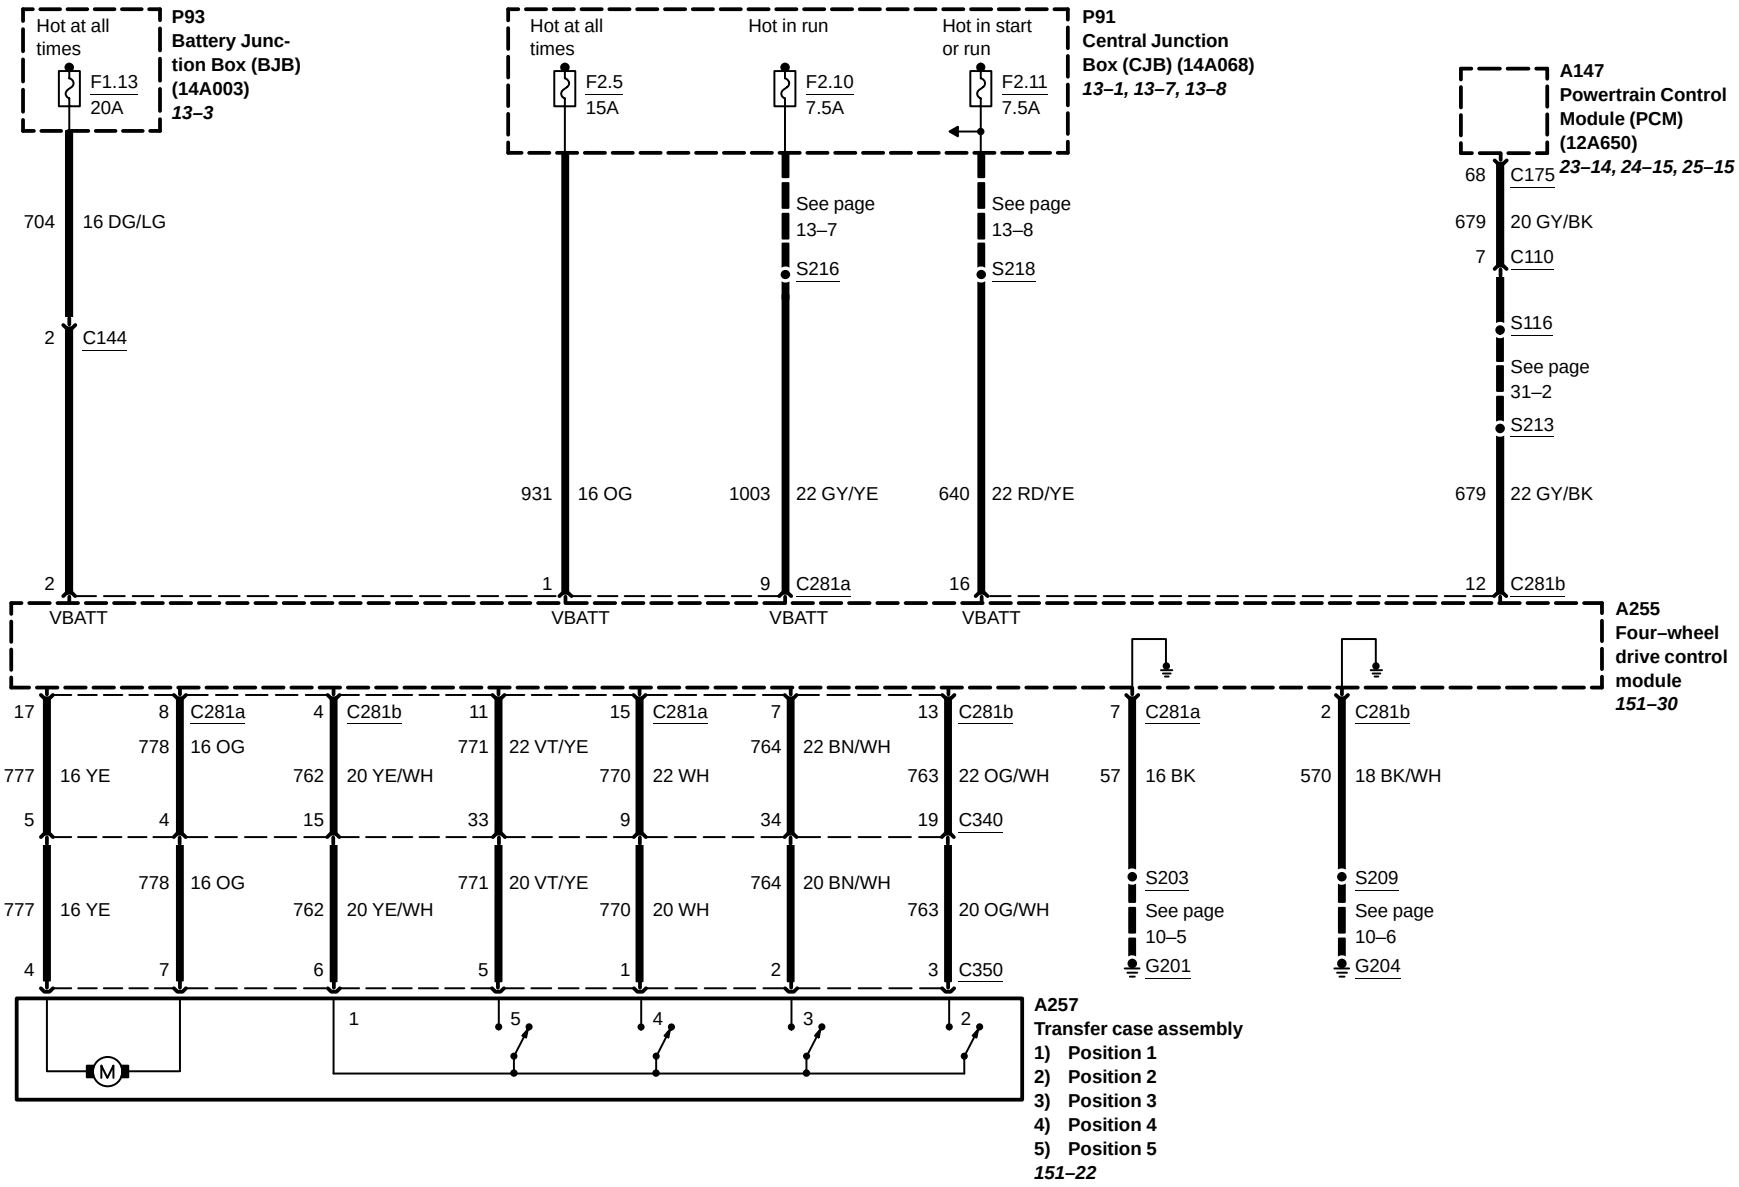
Hot at all times
F1.13
20A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
Hot at all times
Hot in run
Hot in start or run
F2.5
15A
F2.10
7.5A
F2.11
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–7, 13–8
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15, 25–15
704 16 DG/LG
2 C144
See page 13–7
S216
See page 13–8
S218
68 C175
679 20 GY/BK
7 C110
S116
See page 31–2
S213
931 16 OG
1003 22 GY/YE
640 22 RD/YE
679 22 GY/BK
2 VBATT
1 VBATT
9 C281a
16 VBATT
12 C281b
A255
Four–wheel drive control module
151–30
17 777 16 YE 5
8 778 16 OG 4 C281a
4 762 20 YE/WH 15 C281b
11 771 22 VT/YE 33
15 770 22 WH 9 C281a
7 764 22 BN/WH 34
13 763 22 OG/WH 19 C340
7 57 16 BK S203 See page 10–5 G201 C281a
2 570 18 BK/WH S209 See page 10–6 G204 C281b
4 777 16 YE
7 778 16 OG
6 762 20 YE/WH
5 771 20 VT/YE
1 770 20 WH
2 764 20 BN/WH
3 763 20 OG/WH 3 C350
M
1
5
4
3
2
A257
Transfer case assembly
1) Position 1
2) Position 2
3) Position 3
4) Position 4
5) Position 5
151–22