4.0L

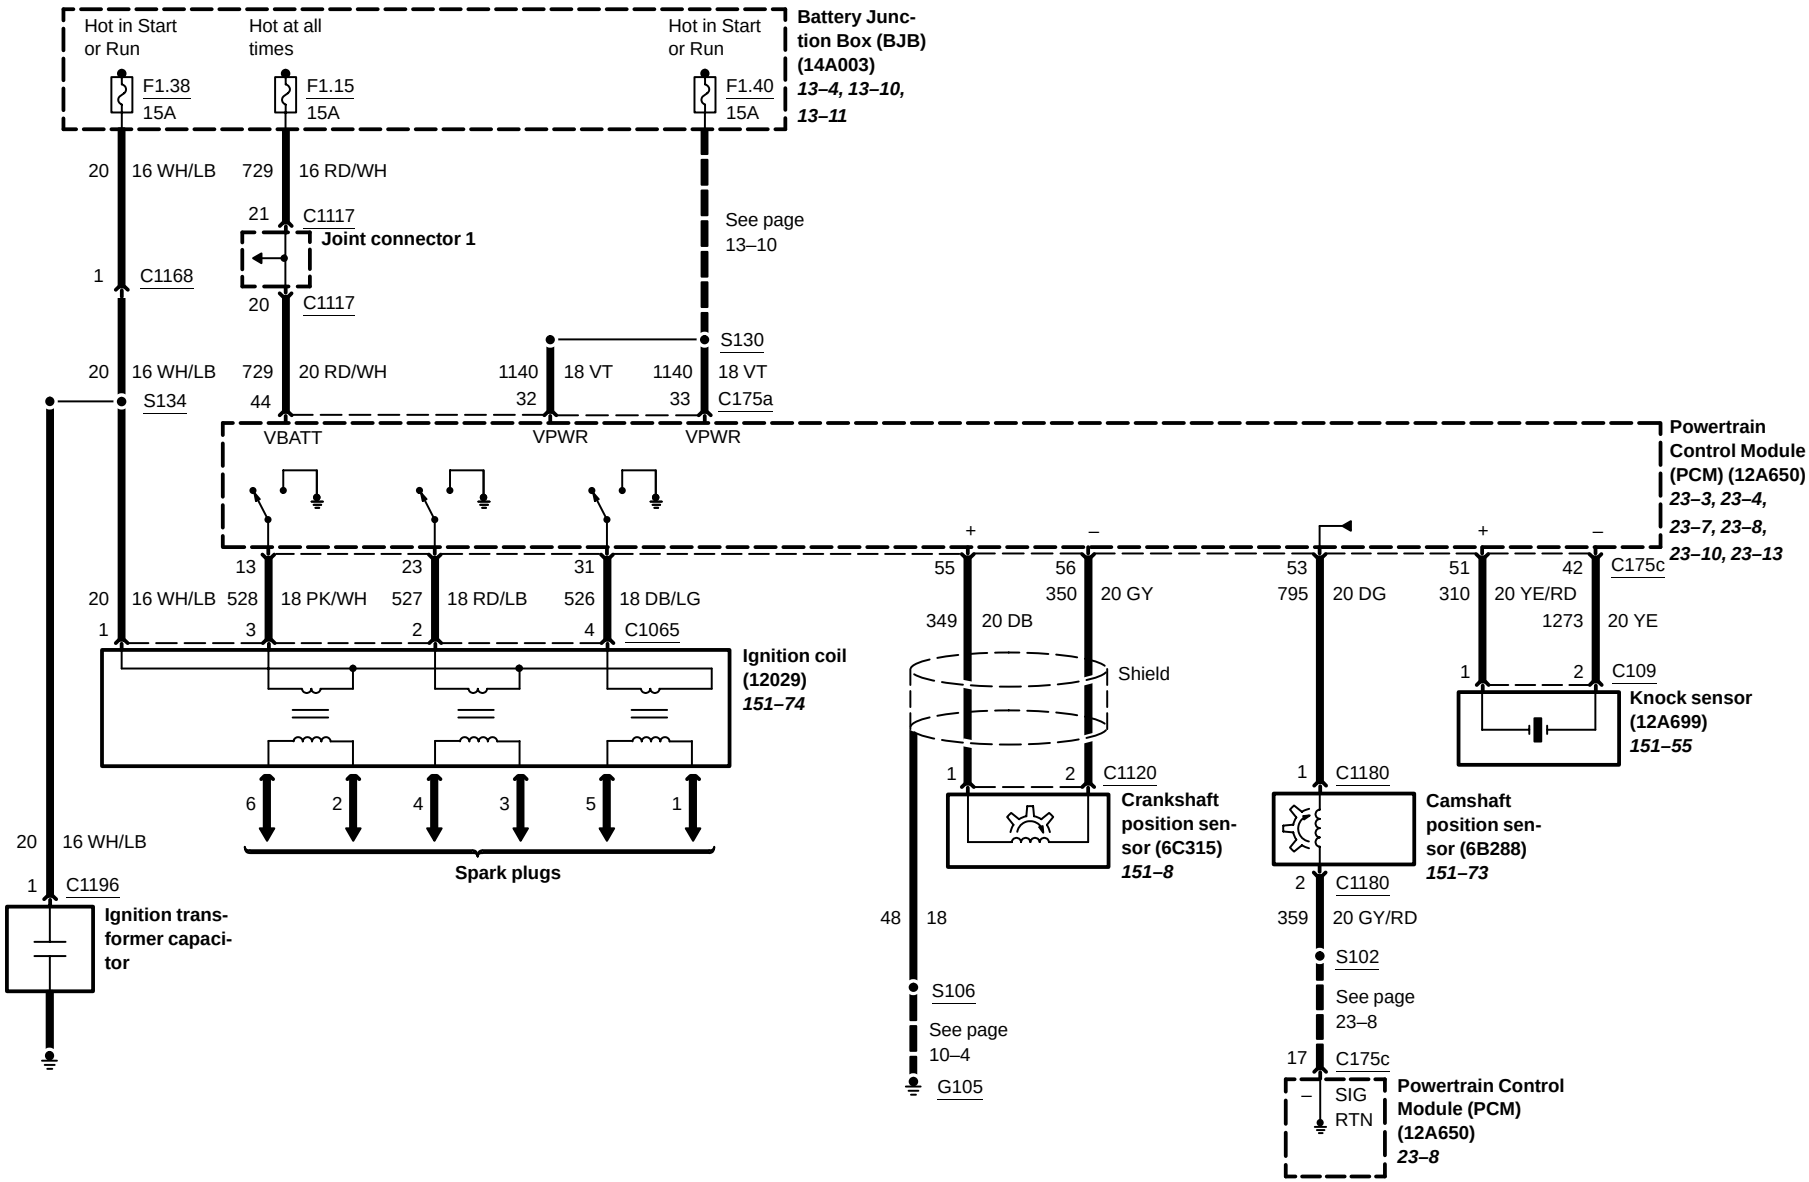
Hot in Start or Run
Hot at all times
Hot in Start or Run
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4, 13–10, 13–11
F1.38 15A
F1.15 15A
F1.40 15A
20 16 WH/LB
729 16 RD/WH
21 C1117
Joint connector 1
See page 13–10
1 C1168
20 C1117
S130
20 16 WH/LB
729 20 RD/WH
1140 18 VT
1140 18 VT
S134
44
32
33 C175a
VBATT
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–4, 23–7, 23–8, 23–10, 23–13
13
23
31
55
56
53
51
42 C175c
20 16 WH/LB
528 18 PK/WH
527 18 RD/LB
526 18 DB/LG
350 20 GY
795 20 DG
310 20 YE/RD
1273 20 YE
1
3
2
4 C1065
349 20 DB
Ignition coil (12029) 151–74
Shield
1 C109
Knock sensor (12A699) 151–55
6
2
4
3
5
1
1 2 C1120
1 C1180
Crankshaft position sensor (6C315) 151–8
Camshaft position sensor (6B288) 151–73
Spark plugs
20 16 WH/LB
1 C1196
2 C1180
48 18
359 20 GY/RD
S102
S106
See page 23–8
See page 10–4
17 C175c
Ignition transformer capacitor
G105
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8