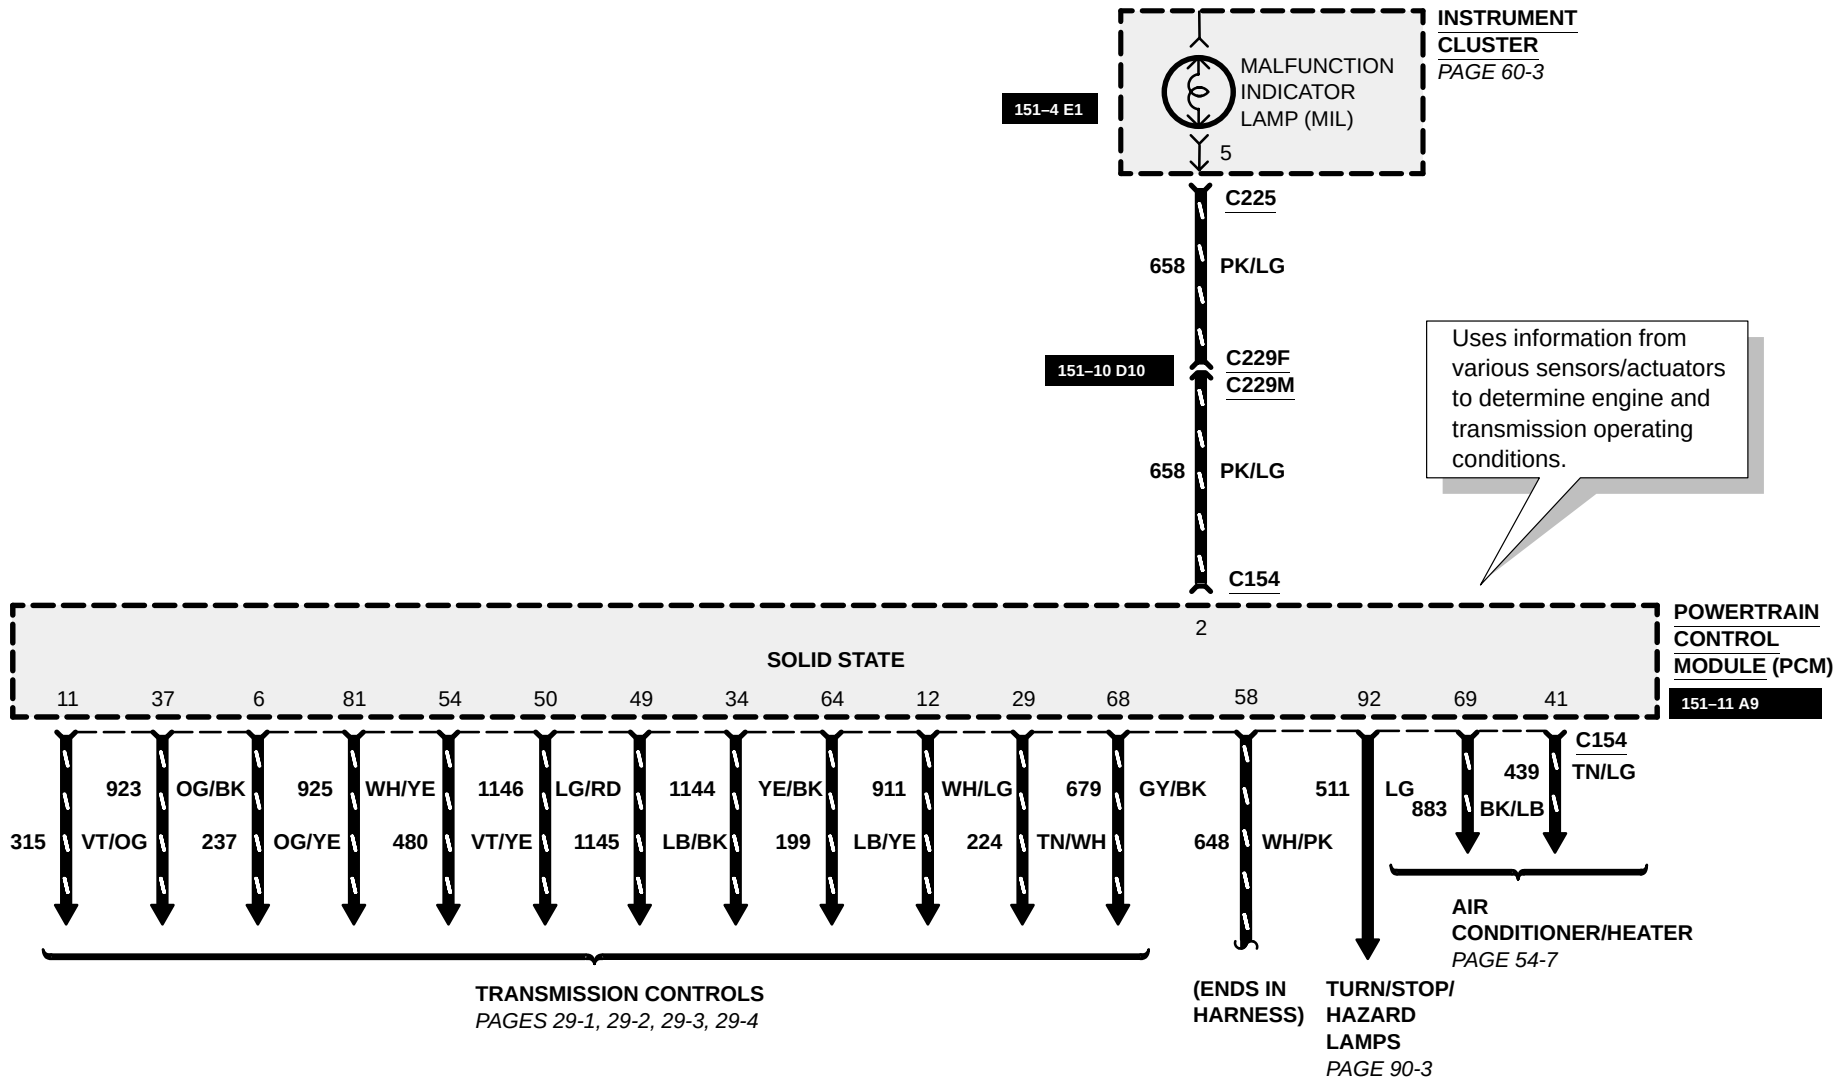
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-3
MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL)
151–4 E1
5
C225
658 PK/LG
151–10 D10
C229F
C229M
658 PK/LG
C154
2
Uses information from various sensors/actuators to determine engine and transmission operating conditions.
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9
SOLID STATE
11 37 6 81 54 50 49 34 64 12 29 68 58 92 69 41
315 VT/OG
923 OG/BK
237 OG/YE
925 WH/YE
480 VT/YE
1146 LG/RD
1145 LB/BK
1144 YE/BK
199 LB/YE
911 WH/LG
224 TN/WH
679 GY/BK
648 WH/PK
511 LG
883 BK/LB
439 TN/LG
C154
TRANSMISSION CONTROLS
PAGES 29-1, 29-2, 29-3, 29-4
(ENDS IN HARNESS)
TURN/STOP/ HAZARD LAMPS
PAGE 90-3
AIR CONDITIONER/HEATER
PAGE 54-7