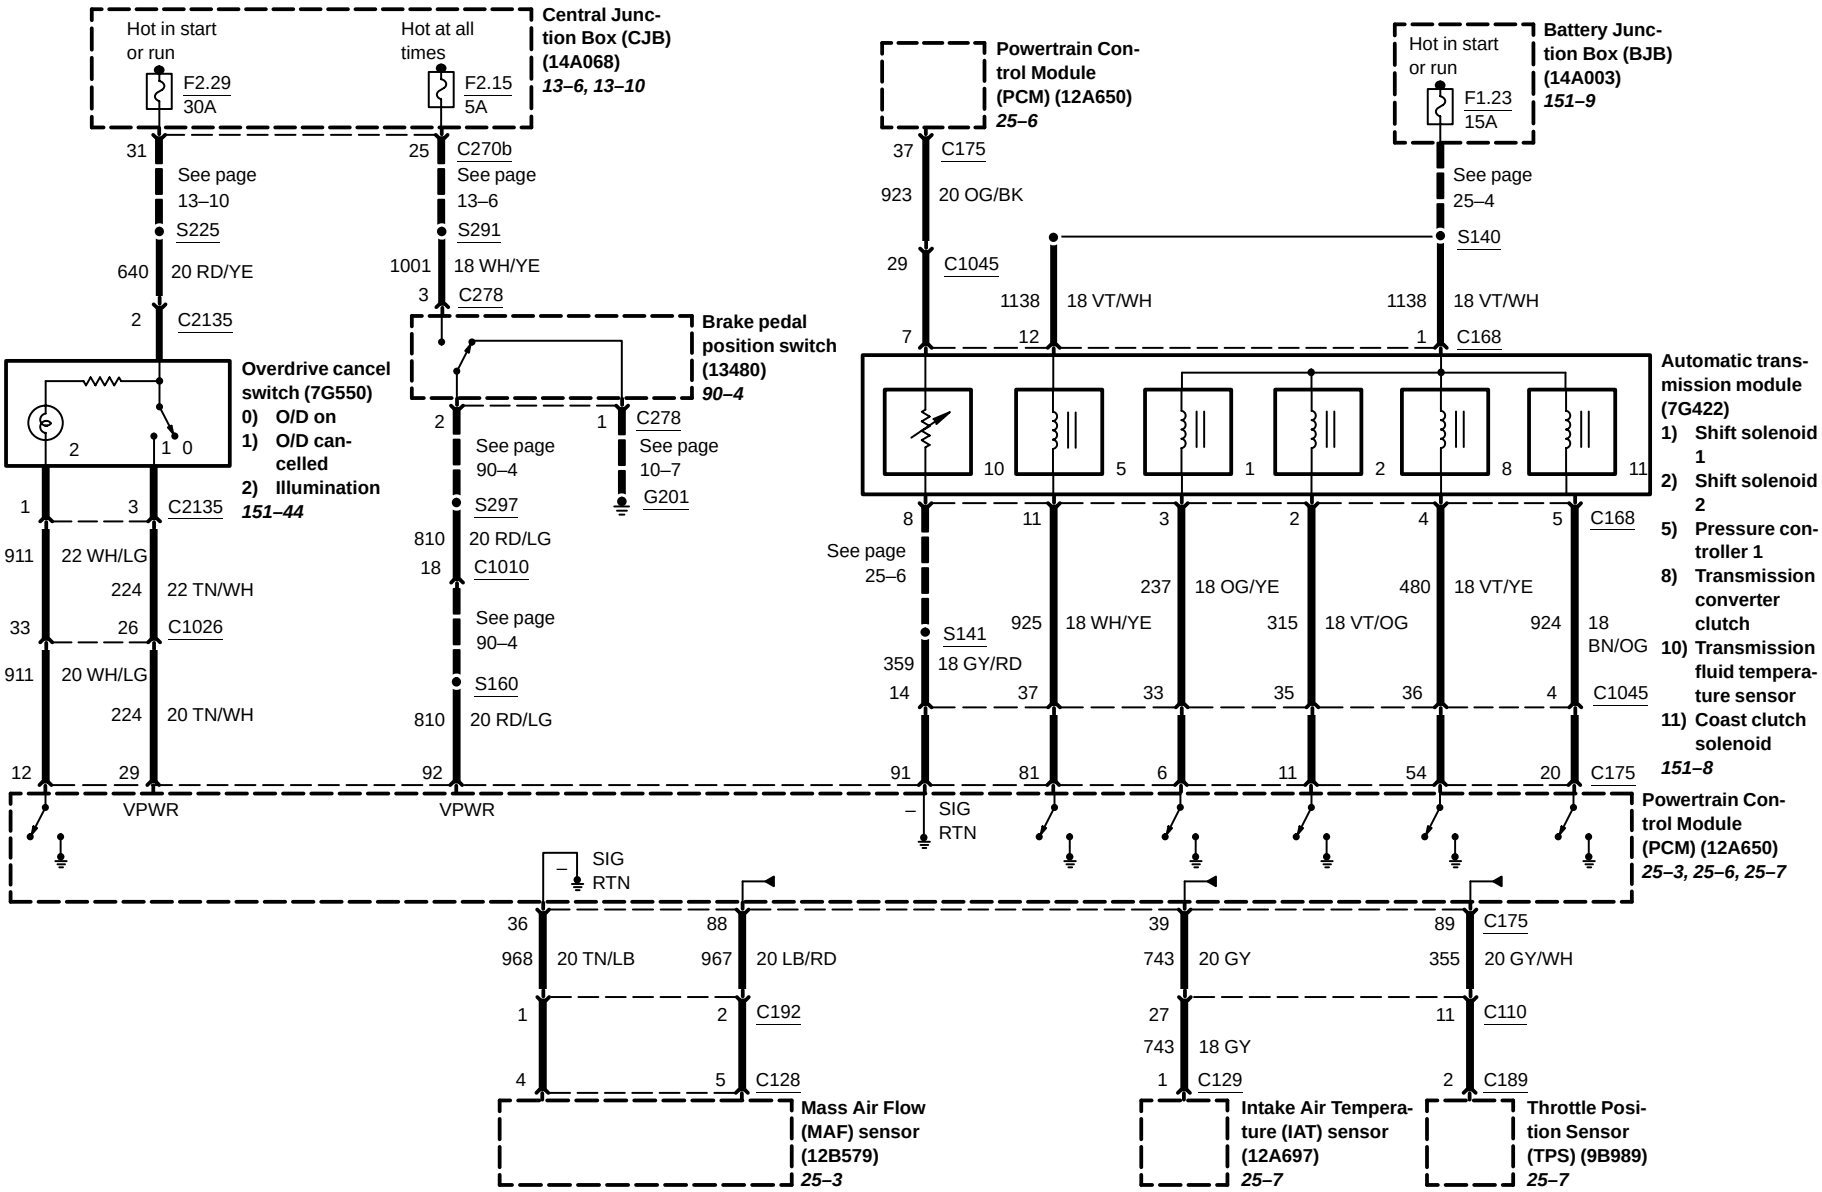
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–6, 13–10
Hot in start or run
F2.29 30A
Hot at all times
F2.15 5A
31
25
C270b
See page 13–6
See page 13–10
S225
S291
640 20 RD/YE
1001 18 WH/YE
3 C278
2 C2135
Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination 151–44
Brake pedal position switch (13480) 90–4
2 1 C278
See page 90–4
See page 10–7
G201
S297
810 20 RD/LG
18 C1010
See page 90–4
S160
810 20 RD/LG
92
1 3 C2135
911 22 WH/LG
224 22 TN/WH
33 26 C1026
911 20 WH/LG
224 20 TN/WH
12 29
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–6
37 C175
923 20 OG/BK
29 C1045
7 12
1138 18 VT/WH
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–9
Hot in start or run
F1.23 15A
See page 25–4
S140
1138 18 VT/WH
1 C168
Automatic transmission module (7G422)
1) Shift solenoid 1
2) Shift solenoid 2
5) Pressure controller 1
8) Transmission converter clutch
10) Transmission fluid temperature sensor
11) Coast clutch solenoid 151–8
10 5 1 2 8 11
8 11 3 2 4 5 C168
See page 25–6
237 18 OG/YE
480 18 VT/YE
S141
925 18 WH/YE
315 18 VT/OG
924 18 BN/OG
359 18 GY/RD
14 37 33 35 36 4 C1045
91 81 6 11 54 20 C175
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–3, 25–6, 25–7
SIG RTN
36 88
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
1 2 C192
4 5 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 25–3
39 89 C175
743 20 GY
355 20 GY/WH
27 11 C110
743 18 GY
1 C129
2 C189
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) 25–7
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 25–7