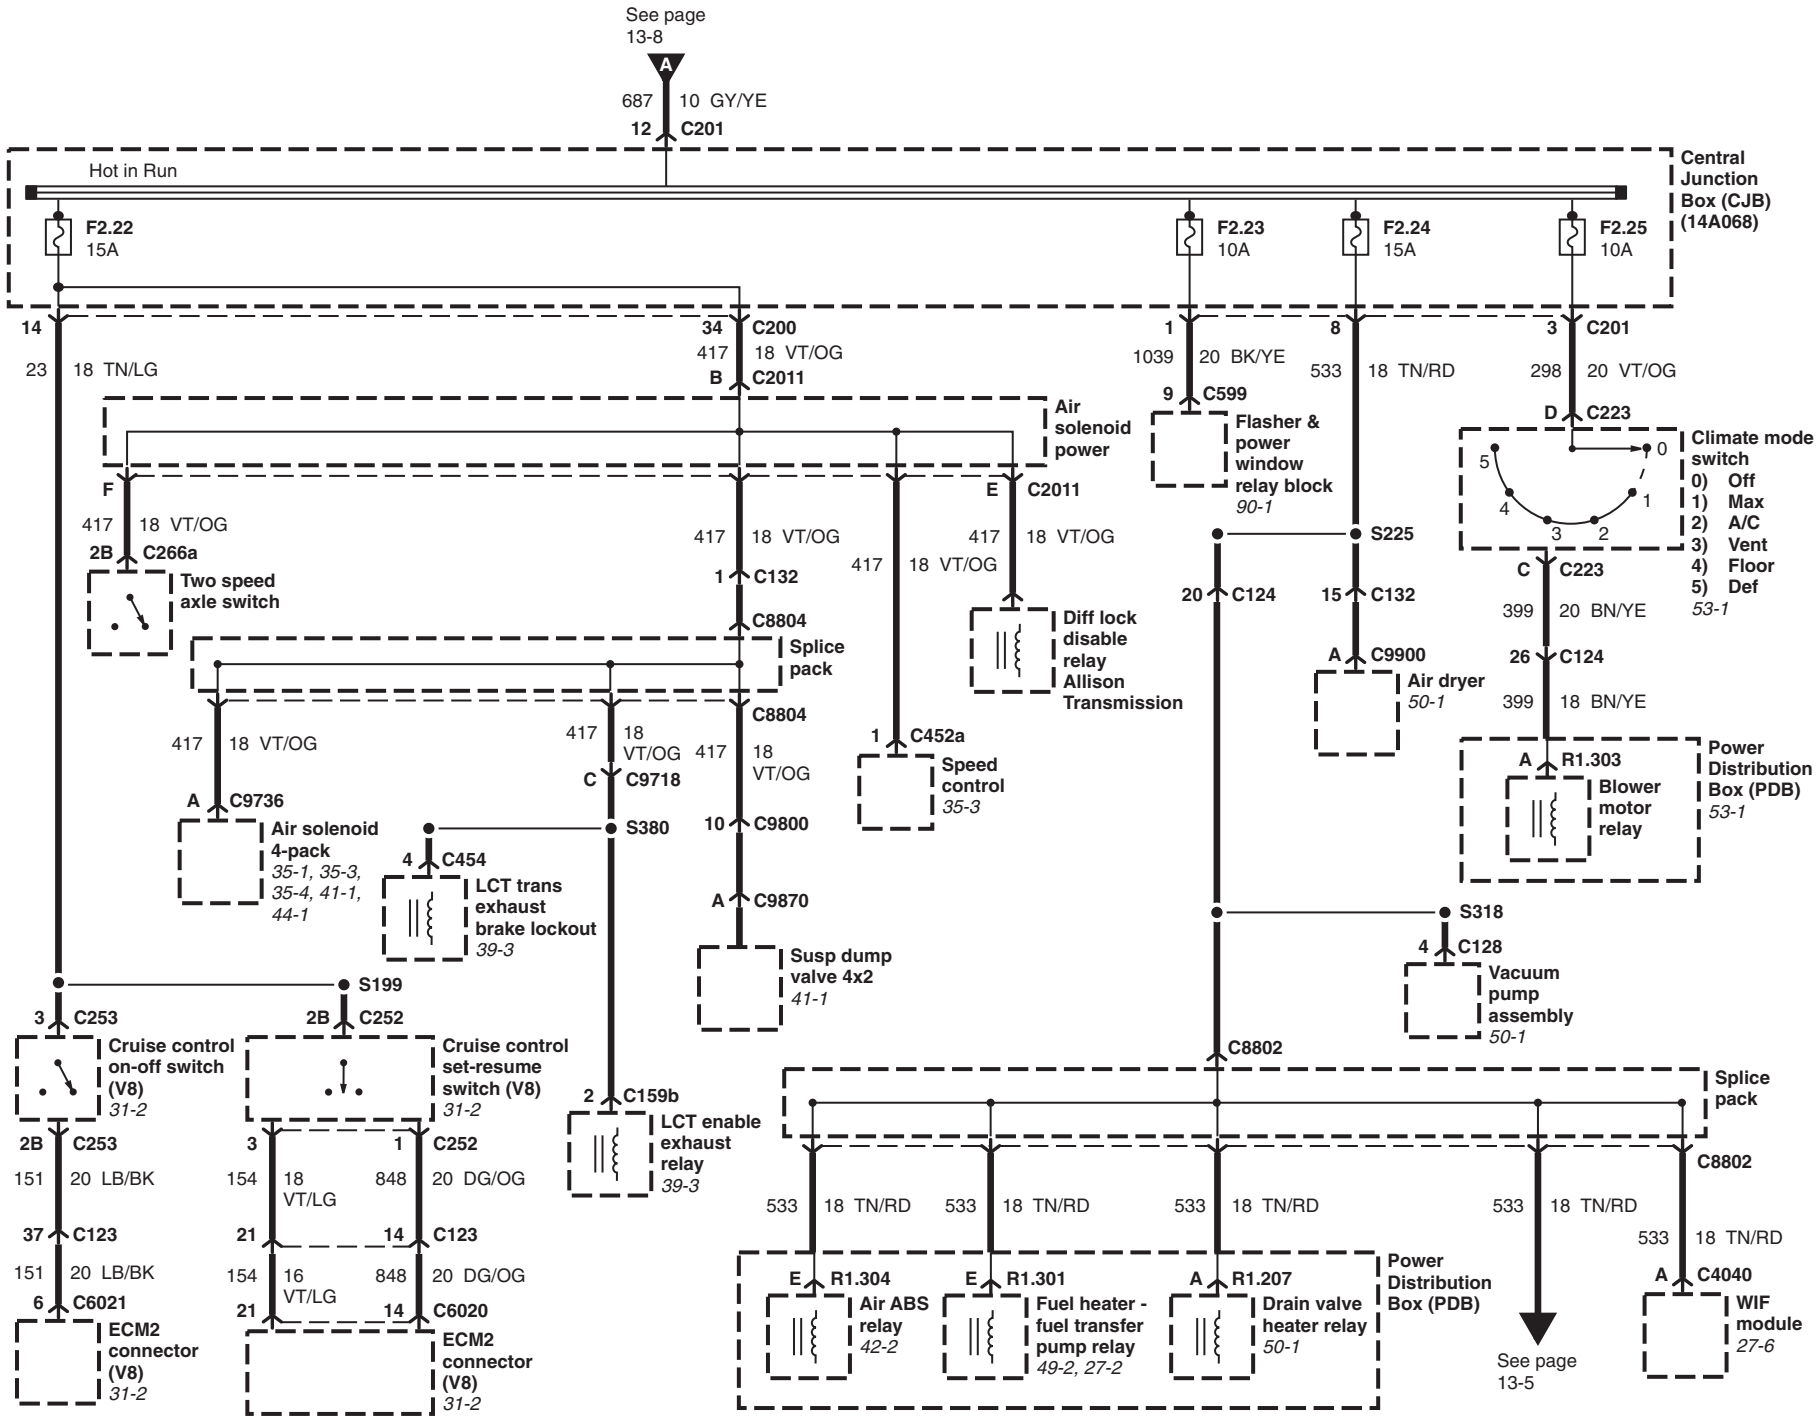
See page 13-8
A
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.22 15A
F2.23 10A
F2.24 15A
F2.25 10A
14
23 18 TN/LG
34 C200
417 18 VT/OG
B C2011
1
1039 20 BK/YE
9 C599
Flasher & power window relay block 90-1
8
533 18 TN/RD
S225
3 C201
298 20 VT/OG
D C223
Climate mode switch
0) Off
1) Max
2) A/C
3) Vent
4) Floor
5) Def
53-1
Air solenoid power
F
417 18 VT/OG
2B C266a
Two speed axle switch
417 18 VT/OG
1 C132
C8804
Splice pack
417 18 VT/OG
E C2011
Diff lock disable relay Allison Transmission
417 18 VT/OG
1 C452a
Speed control 35-3
20 C124
15 C132
A C9900
Air dryer 50-1
C C223
399 20 BN/YE
26 C124
399 18 BN/YE
A R1.303
Blower motor relay
Power Distribution Box (PDB) 53-1
417 18 VT/OG
A C9736
Air solenoid 4-pack 35-1, 35-3, 35-4, 41-1, 44-1
417 18 VT/OG
C C9718
S380
4 C454
LCT trans exhaust brake lockout 39-3
417 18 VT/OG
C8804
10 C9800
A C9870
Susp dump valve 4x2 41-1
S318
4 C128
Vacuum pump assembly 50-1
S199
3 C253
Cruise control on-off switch (V8) 31-2
2B C252
Cruise control set-resume switch (V8) 31-2
2 C159b
LCT enable exhaust relay 39-3
C8802
Splice pack
2B C253
151 20 LB/BK
37 C123
151 20 LB/BK
6 C6021
ECM2 connector (V8) 31-2
3 C252
154 18 VT/LG
848 20 DG/OG
21 C123
154 16 VT/LG
848 20 DG/OG
21 C6020
ECM2 connector (V8) 31-2
533 18 TN/RD
533 18 TN/RD
533 18 TN/RD
533 18 TN/RD
533 18 TN/RD
C8802
E R1.304
Air ABS relay 42-2
E R1.301
Fuel heater - fuel transfer pump relay 49-2, 27-2
A R1.207
Drain valve heater relay 50-1
Power Distribution Box (PDB)
A C4040
WIF module 27-6
See page 13-5