Cummins

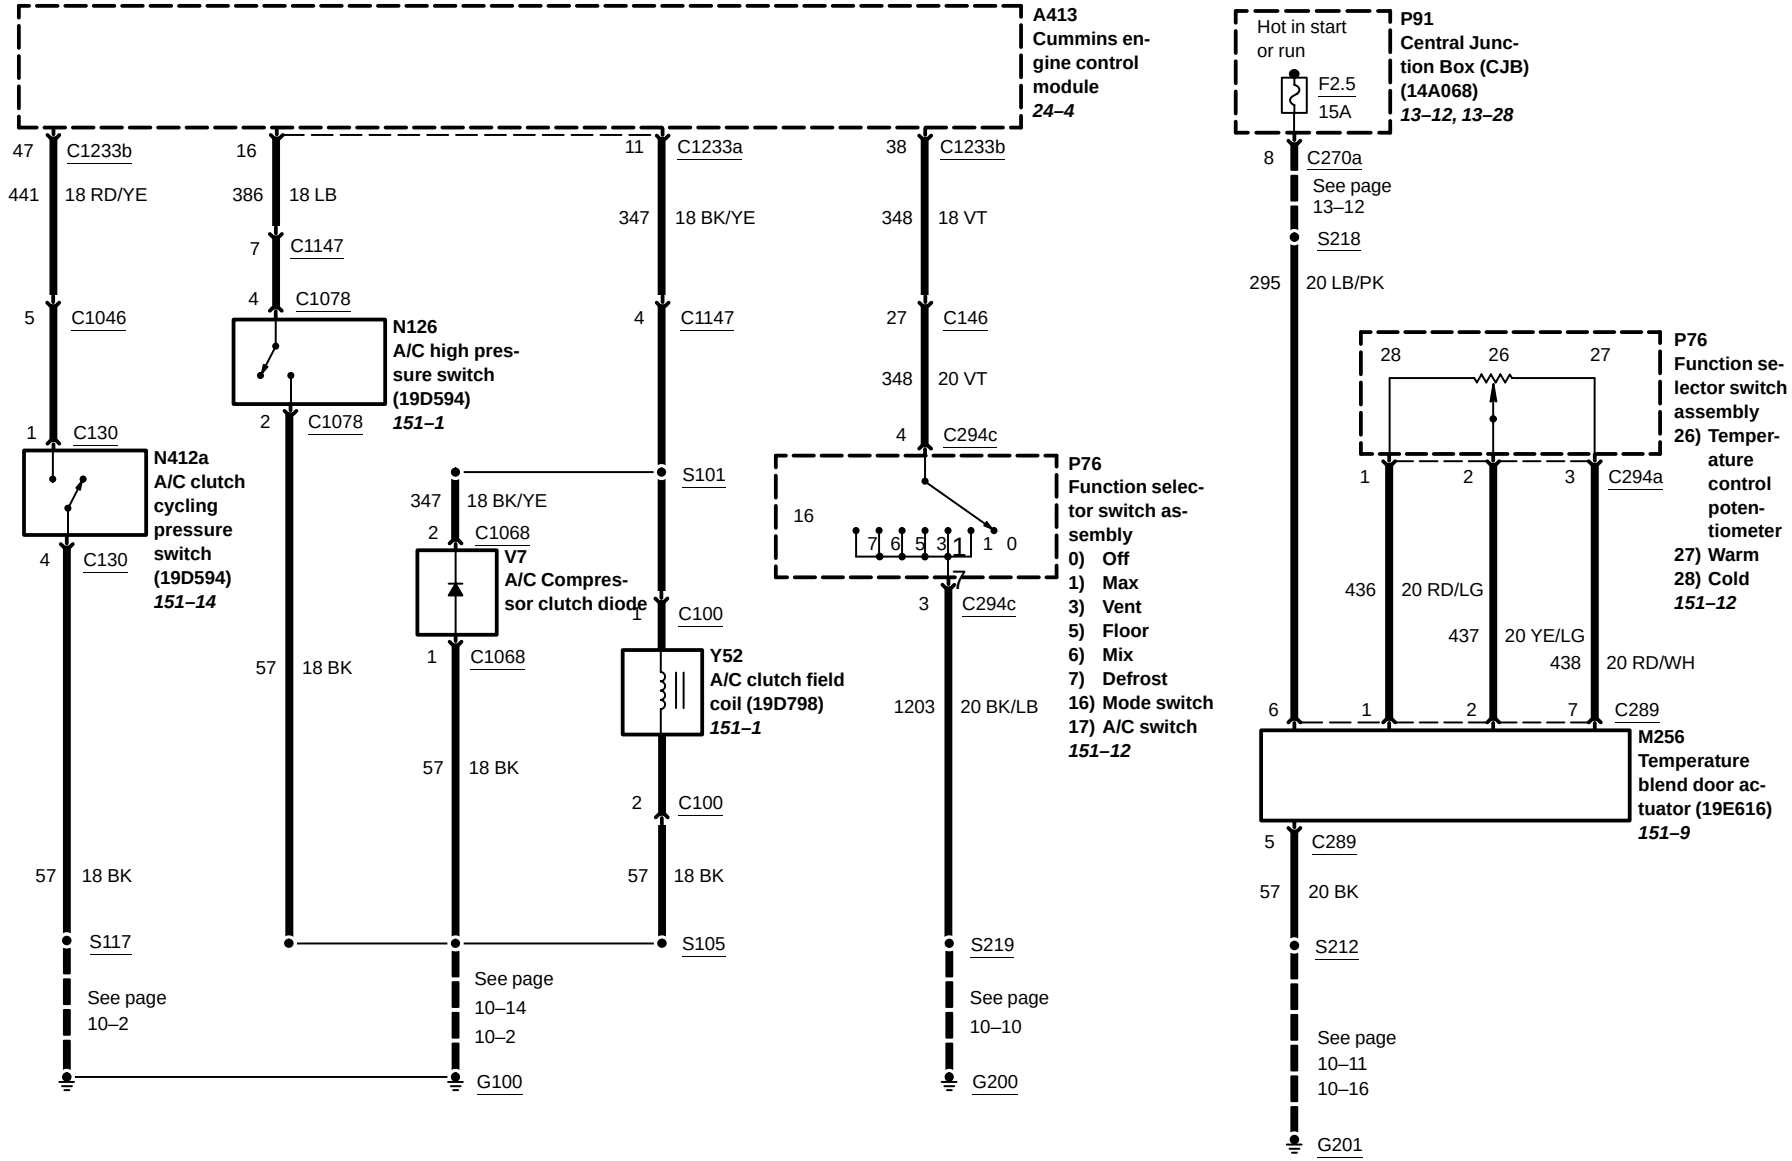
A413
Cummins engine control module
24–4
47 C1233b
441 18 RD/YE
5 C1046
1 C130
N412a
A/C clutch cycling pressure switch (19D594)
151–14
4 C130
57 18 BK
S117
See page 10–2
16
386 18 LB
7 C1147
4 C1078
N126
A/C high pressure switch (19D594)
151–1
2 C1078
57 18 BK
11 C1233a
347 18 BK/YE
4 C1147
S101
347 18 BK/YE
2 C1068
V7
A/C Compressor clutch diode
1 C1068
57 18 BK
1 C100
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
151–1
2 C100
57 18 BK
S105
See page 10–14
10–2
G100
38 C1233b
348 18 VT
27 C146
348 20 VT
4 C294c
16
7 6 5 3 1 1 0
7
3 C294c
1203 20 BK/LB
S219
See page 10–10
G200
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
17) A/C switch
151–12
Hot in start or run
F2.5
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12, 13–28
8 C270a
See page 13–12
S218
295 20 LB/PK
28 26 27
1 2 3 C294a
436 20 RD/LG
437 20 YE/LG
438 20 RD/WH
P76
Function selector switch assembly
26) Temperature control potentiometer
27) Warm
28) Cold
151–12
6 1 2 7 C289
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
151–9
5 C289
57 20 BK
S212
See page 10–11
10–16
G201