3.8L

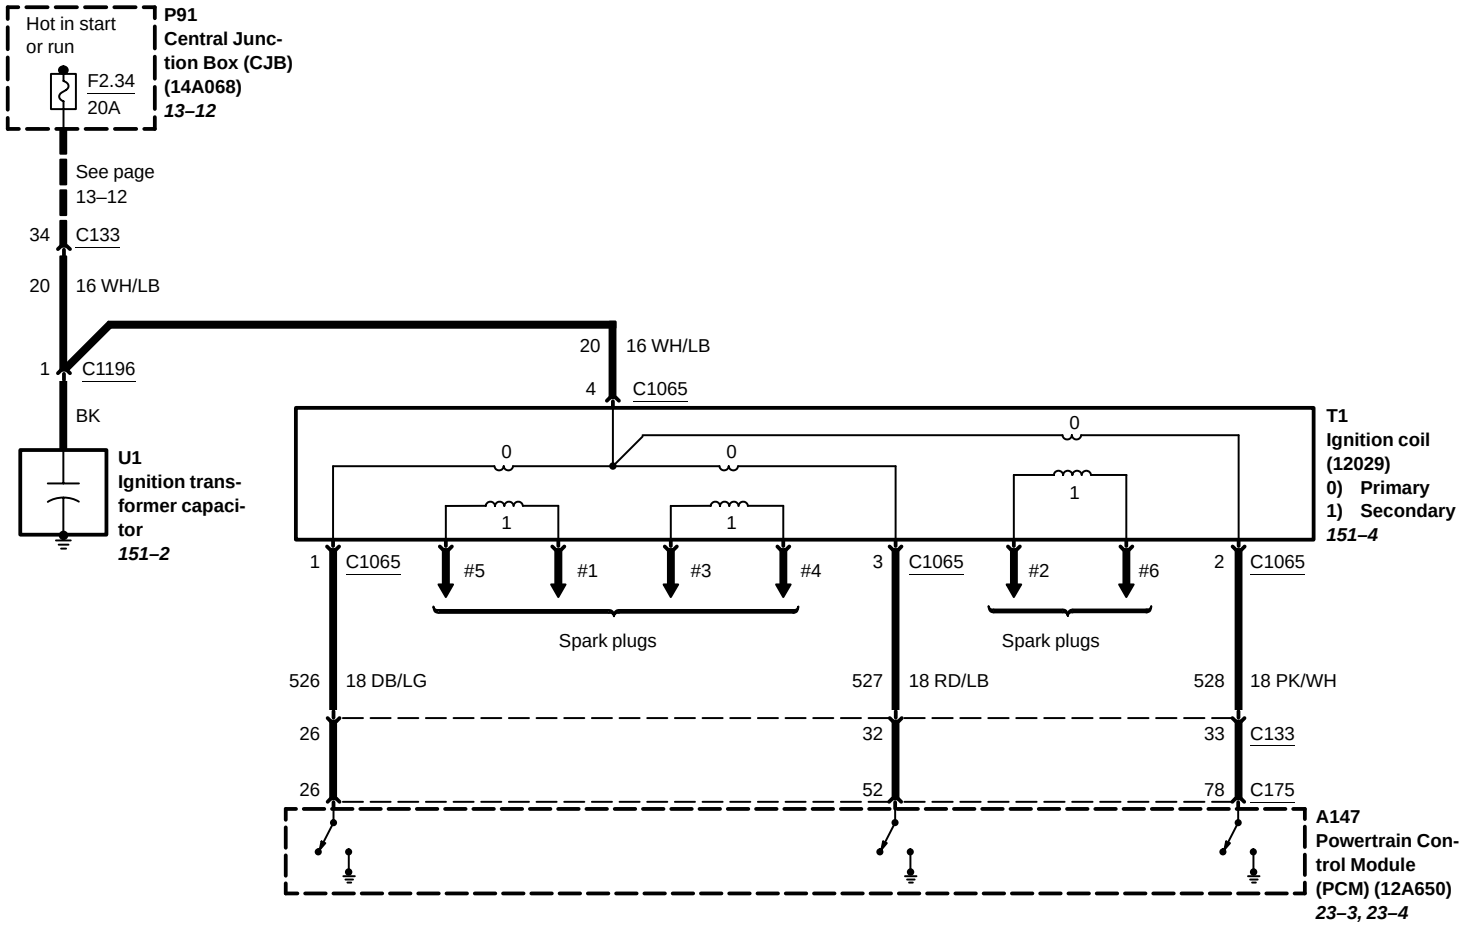
Hot in start or run
F2.34
20A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
See page 13–12
34 C133
20 16 WH/LB
1 C1196
BK
U1
Ignition transformer capacitor
151–2
20 16 WH/LB
4 C1065
T1
Ignition coil (12029)
0) Primary
1) Secondary
151–4
0
0
0
1
1
1
1 C1065
#5
#1
#3
#4
3 C1065
#2
#6
2 C1065
Spark plugs
Spark plugs
526 18 DB/LG
527 18 RD/LB
528 18 PK/WH
26
32
33 C133
26
52
78 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 23–4