-1

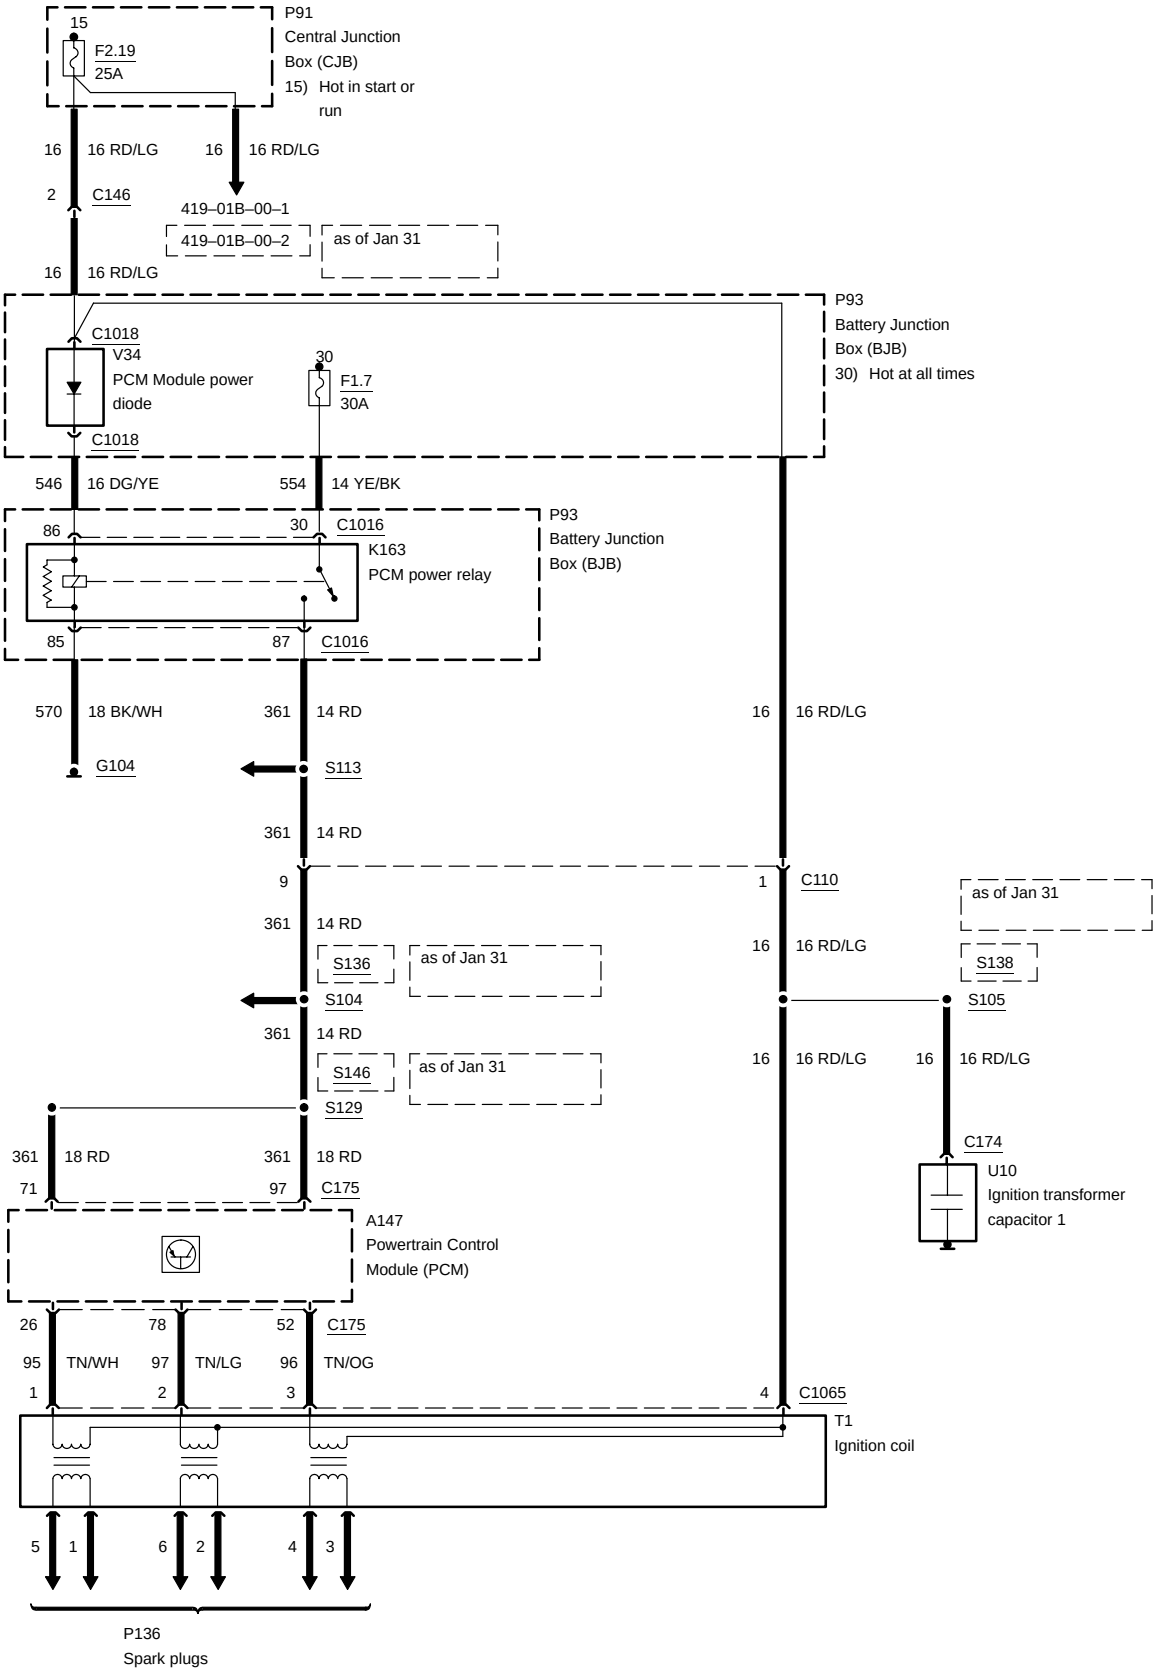
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
2 C146
419–01B–00–1
419–01B–00–2
as of Jan 31
16 16 RD/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
C1018
V34
PCM Module power
diode
C1018
30
F1.7
30A
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86
30 C1016
K163
PCM power relay
85
87 C1016
570 18 BK/WH
361 14 RD
16 16 RD/LG
G104
S113
361 14 RD
9
1 C110
as of Jan 31
361 14 RD
S136
as of Jan 31
16 16 RD/LG
S138
S104
S105
361 14 RD
S146
as of Jan 31
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
S129
C174
361 18 RD
71
361 18 RD
97 C175
U10
Ignition transformer
capacitor 1
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
26
78
52 C175
95 TN/WH
97 TN/LG
96 TN/OG
1
2
3
4 C1065
T1
Ignition coil
5 1
6 2
4 3
P136
Spark plugs