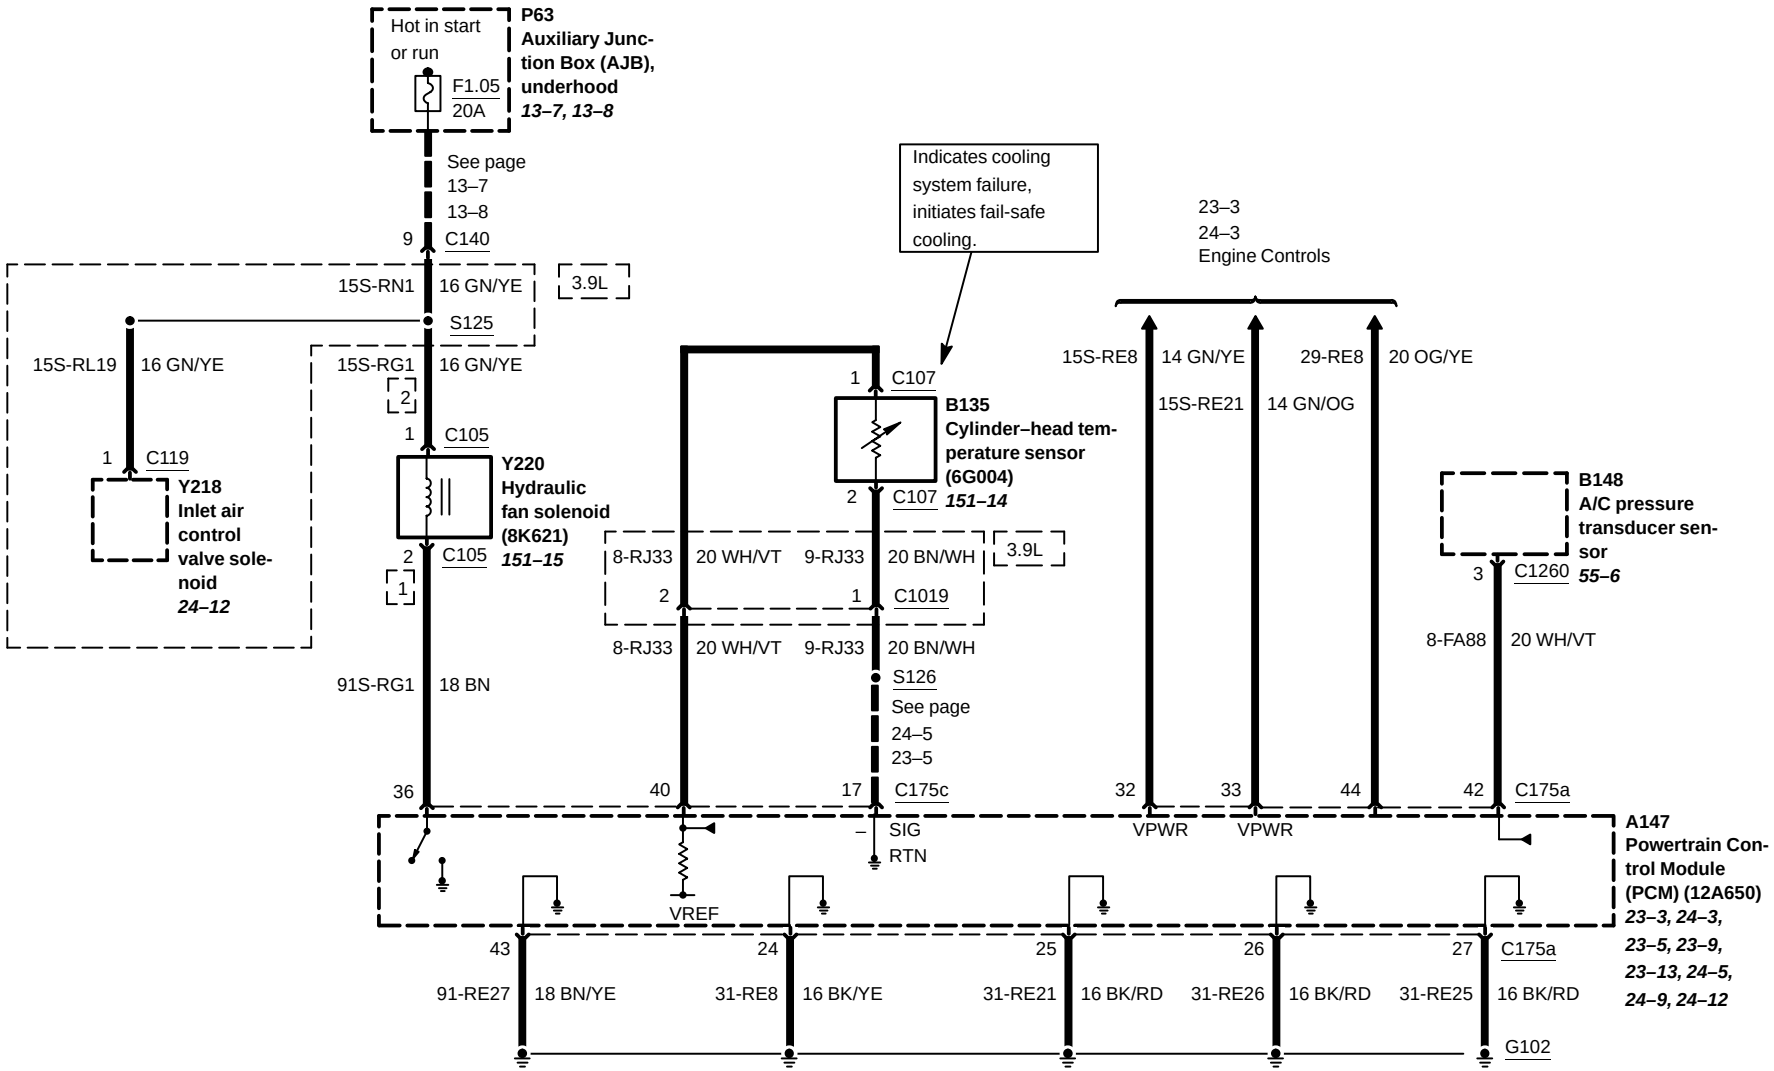
Hot in start or run
F1.05
20A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–7, 13–8
See page 13–7 13–8
9
C140
15S-RN1
16 GN/YE
3.9L
S125
15S-RL19
16 GN/YE
15S-RG1
16 GN/YE
2
1
C105
1
C119
Y218
Inlet air control valve solenoid
24–12
Y220
Hydraulic fan solenoid (8K621)
151–15
2
C105
1
91S-RG1
18 BN
Indicates cooling system failure, initiates fail-safe cooling.
1
C107
B135
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
2
C107
151–14
8-RJ33
20 WH/VT
9-RJ33
20 BN/WH
3.9L
2
1
C1019
8-RJ33
20 WH/VT
9-RJ33
20 BN/WH
S126
See page 24–5 23–5
23–3
24–3
Engine Controls
15S-RE8
14 GN/YE
29-RE8
20 OG/YE
15S-RE21
14 GN/OG
B148
A/C pressure transducer sensor
3
C1260
55–6
8-FA88
20 WH/VT
36
40
17
C175c
32
33
44
42
C175a
SIG RTN
VPWR
VPWR
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 24–3, 23–5, 23–9, 23–13, 24–5, 24–9, 24–12
43
24
25
26
27
C175a
91-RE27
18 BN/YE
31-RE8
16 BK/YE
31-RE21
16 BK/RD
31-RE26
16 BK/RD
31-RE25
16 BK/RD
G102