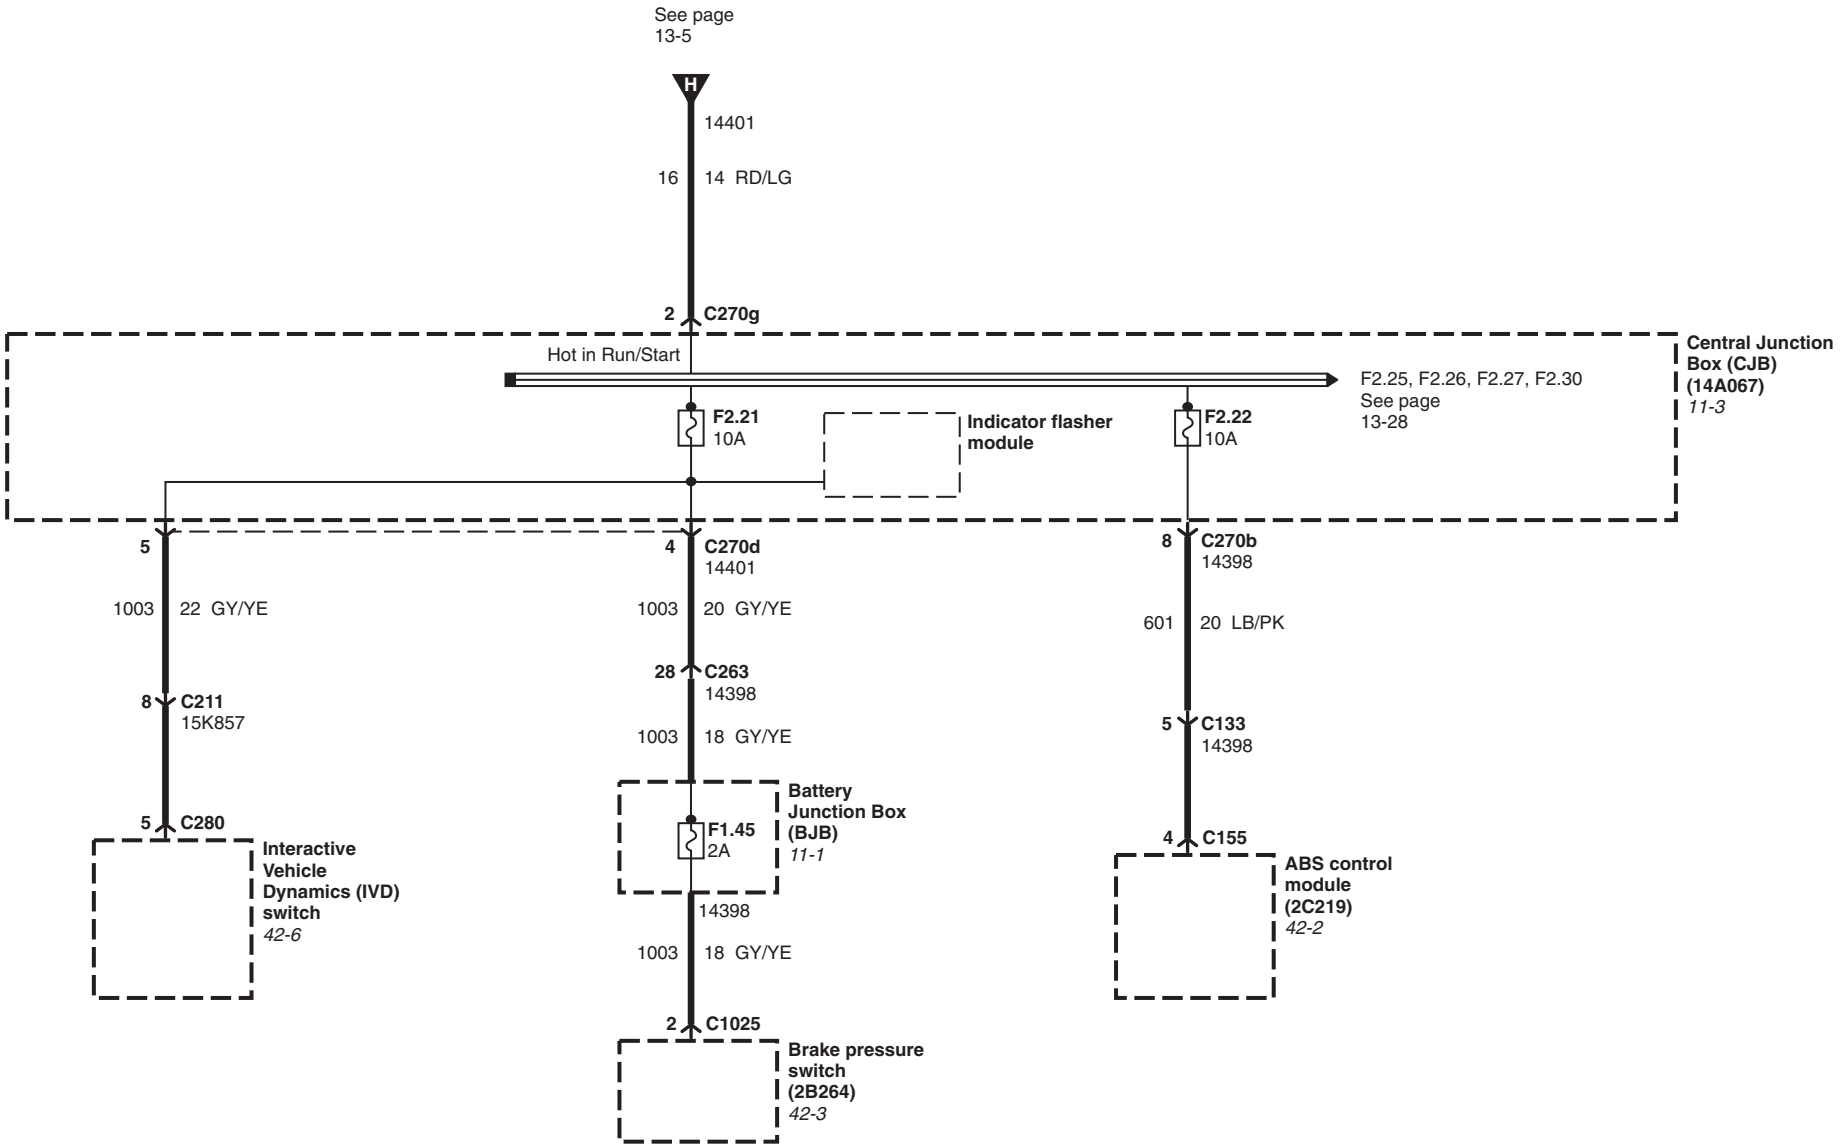
See page
13-5
H
14401
16
14 RD/LG
2
C270g
Hot in Run/Start
Central Junction
Box (CJB)
(14A067)
11-3
F2.25, F2.26, F2.27, F2.30
See page
13-28
F2.21
10A
Indicator flasher
module
F2.22
10A
5
1003
22 GY/YE
8
C211
15K857
5
C280
Interactive
Vehicle
Dynamics (IVD)
switch
42-6
4
C270d
14401
1003
20 GY/YE
28
C263
14398
1003
18 GY/YE
Battery
Junction Box
(BJB)
11-1
F1.45
2A
14398
1003
18 GY/YE
2
C1025
Brake pressure
switch
(2B264)
42-3
8
C270b
14398
601
20 LB/PK
5
C133
14398
4
C155
ABS control
module
(2C219)
42-2