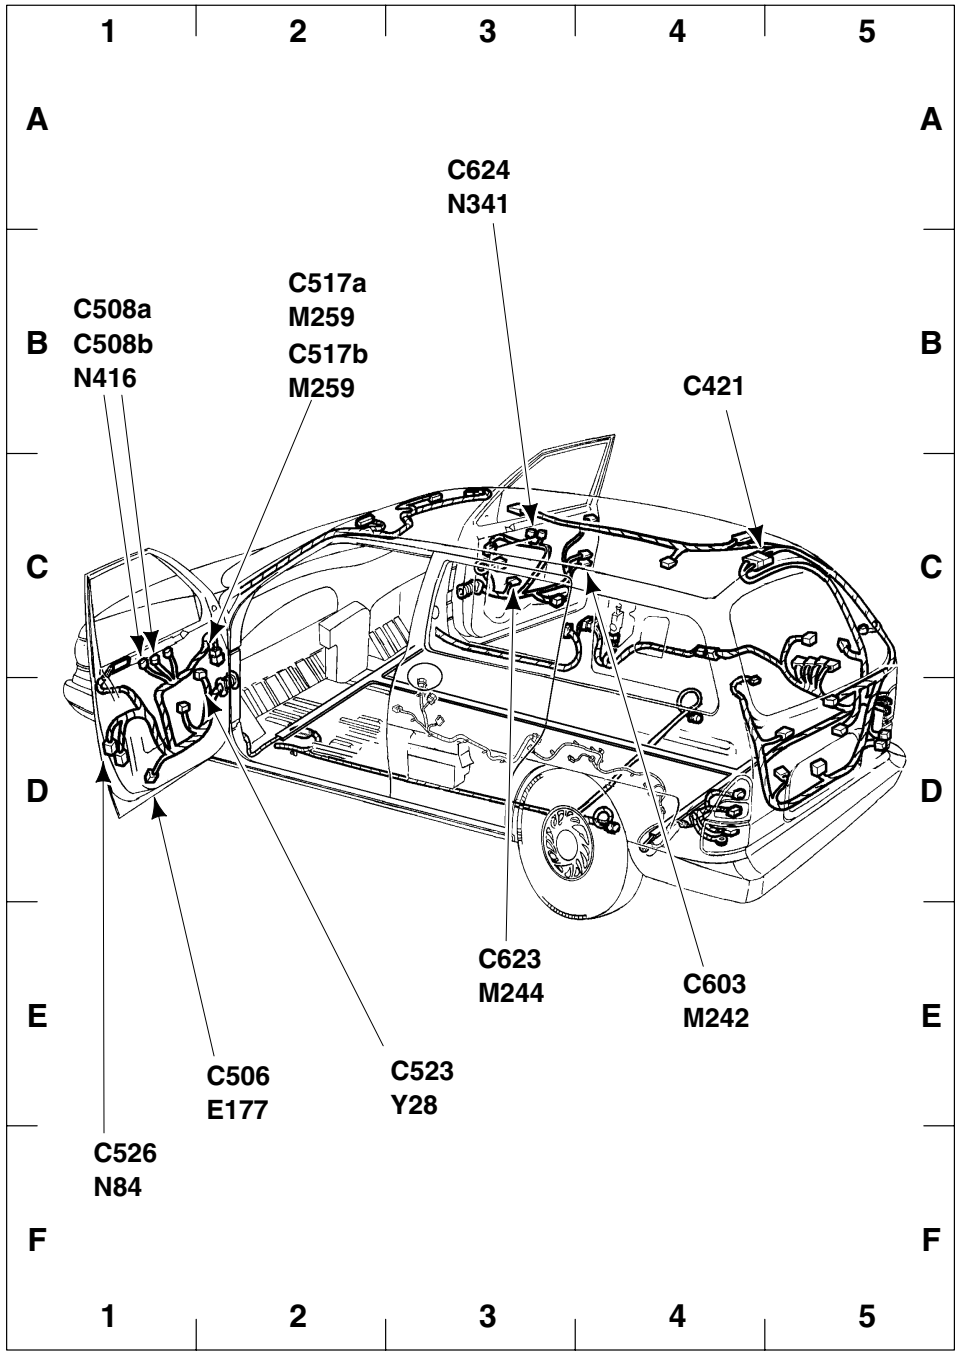


full body

C421 . . . . . B 4
C506 . . . . . E 2
C508b . . . . . B 1
C508a . . . . . B 1
C517b . . . . . B 2
C517a . . . . . B 2
C523 . . . . . E 3
C526 . . . . . F 1
C603 . . . . . E 4
C623 . . . . . E 3
C624 . . . . . A 3
E177 . Door entry lamp, left front (13776) . . . . . E 2
M242 Door lock actuator, right front . . . . . E 4
M244 Power window motor, right front . . . . . E 3
M259 Exterior rear view mirror, left . . . . . B 2
M259 Exterior rear view mirror, left . . . . . B 2
N84 . Door ajar switch, left front . . . . . F 1
N341 Power window switch, RH side front . . . . . A 3
N416 Master window/door lock/unlock switch . . . . . B 1
Y28 . Speaker, left front (18808) . . . . . E 3