4.0L

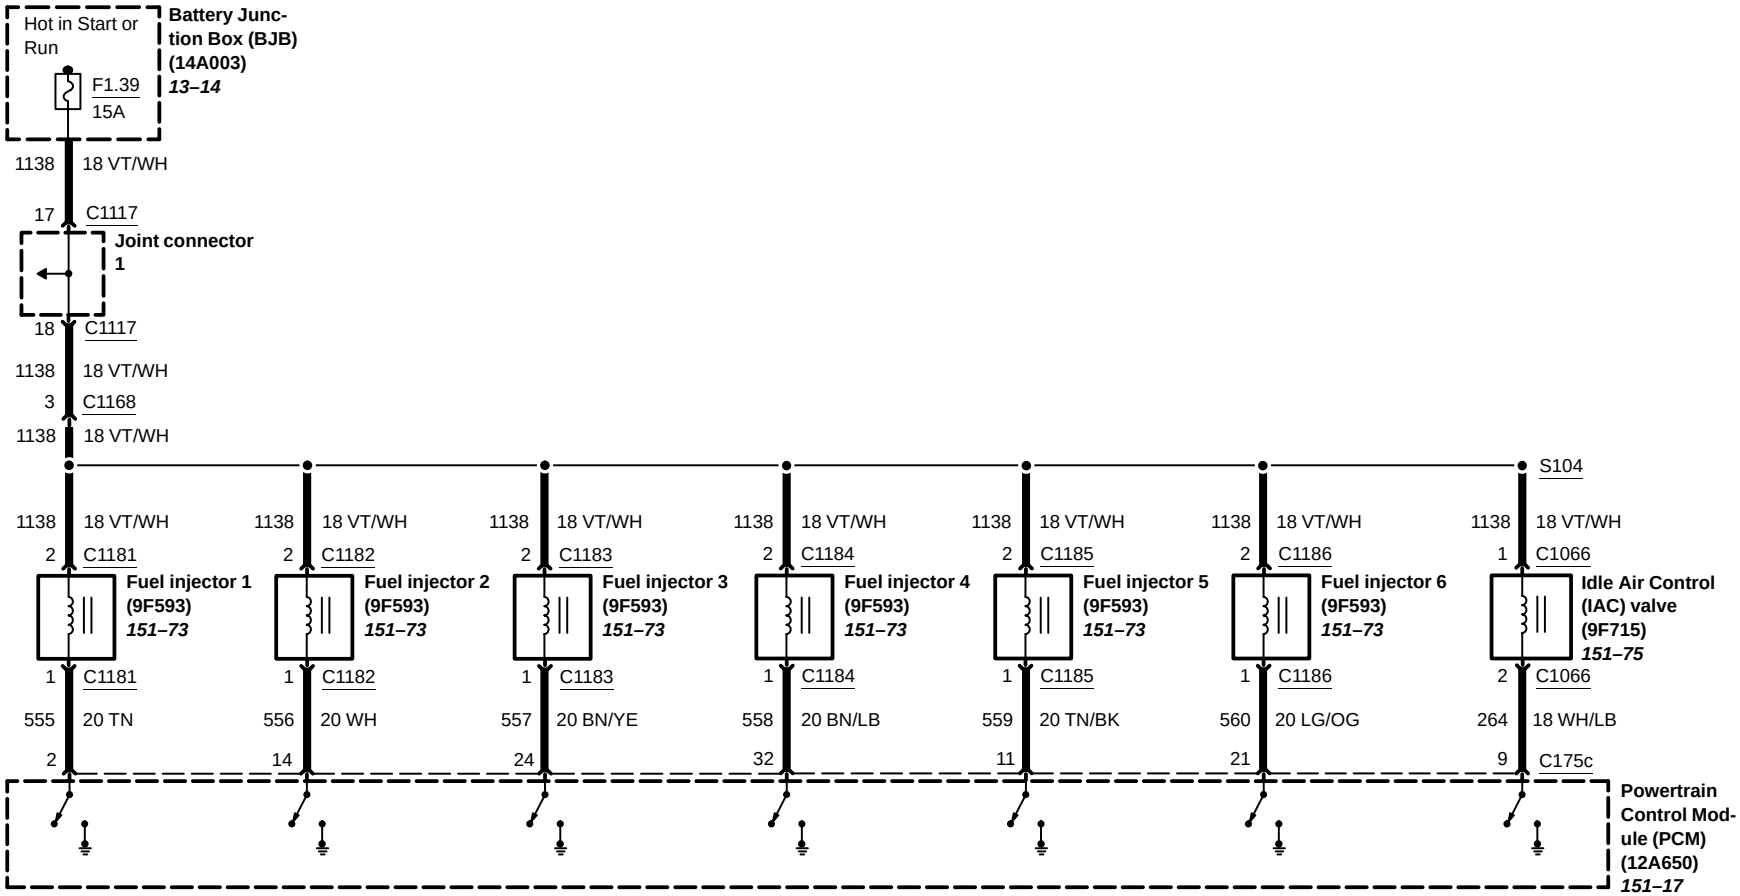
Hot in Start or Run
F1.39
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–14
1138 18 VT/WH
17 C1117
Joint connector 1
18 C1117
1138 18 VT/WH
3 C1168
1138 18 VT/WH
S104
1138 18 VT/WH
2 C1181
Fuel injector 1 (9F593)
151–73
1 C1181
555 20 TN
2
1138 18 VT/WH
2 C1182
Fuel injector 2 (9F593)
151–73
1 C1182
556 20 WH
14
1138 18 VT/WH
2 C1183
Fuel injector 3 (9F593)
151–73
1 C1183
557 20 BN/YE
24
1138 18 VT/WH
2 C1184
Fuel injector 4 (9F593)
151–73
1 C1184
558 20 BN/LB
32
1138 18 VT/WH
2 C1185
Fuel injector 5 (9F593)
151–73
1 C1185
559 20 TN/BK
11
1138 18 VT/WH
2 C1186
Fuel injector 6 (9F593)
151–73
1 C1186
560 20 LG/OG
21
1138 18 VT/WH
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715)
151–75
2 C1066
264 18 WH/LB
9 C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–17