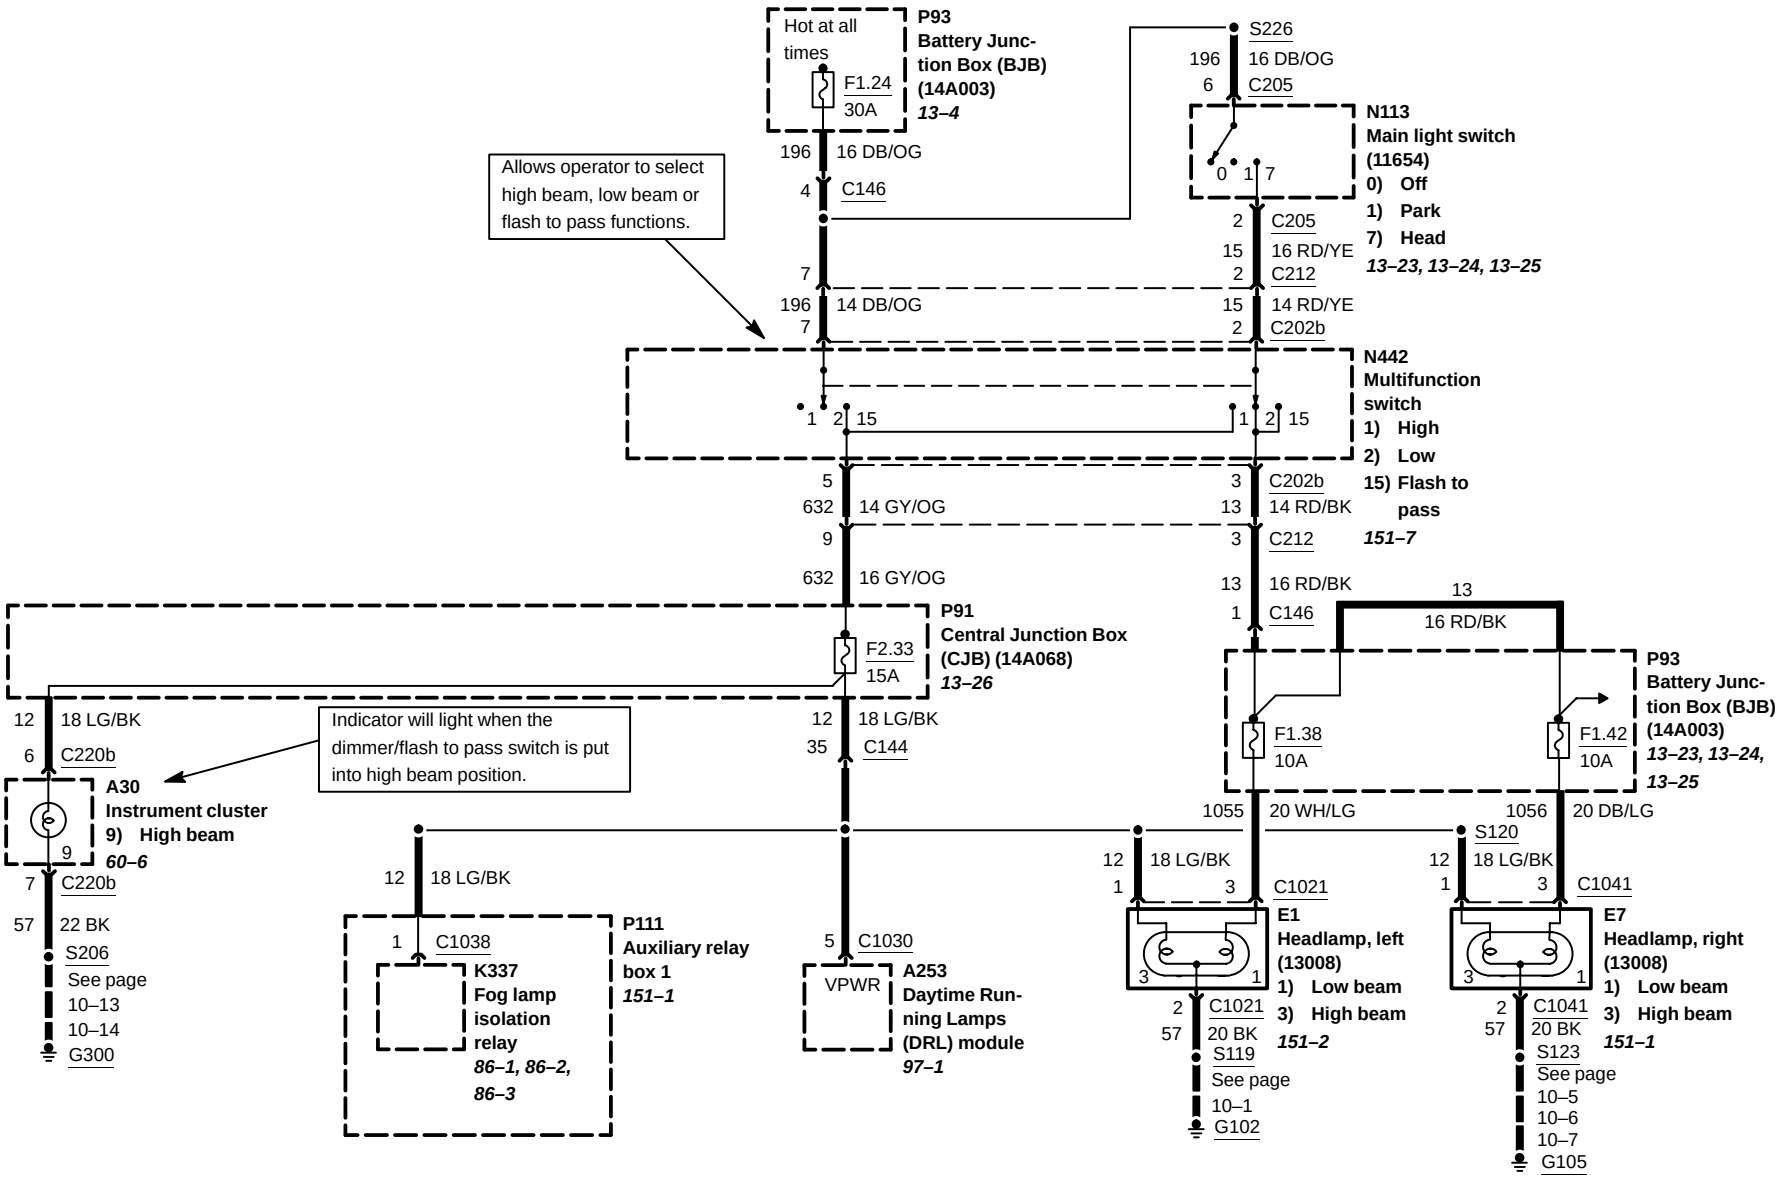
Hot at all times
F1.24
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
196 16 DB/OG
4 C146
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
S226
196 16 DB/OG
6 C205
N113
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–23, 13–24, 13–25
0 1 7
2 C205
15 16 RD/YE
2 C212
7
196 14 DB/OG
7
15 14 RD/YE
2 C202b
N442
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
151–7
1 2 15
1 2 15
5
632 14 GY/OG
3 C202b
13 14 RD/BK
9
3 C212
632 16 GY/OG
13 16 RD/BK
1 C146
13
16 RD/BK
P91
Central Junction Box
(CJB) (14A068)
13–26
F2.33
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–23, 13–24, 13–25
F1.38
10A
F1.42
10A
12 18 LG/BK
6 C220b
Indicator will light when the dimmer/flash to pass switch is put into high beam position.
12 18 LG/BK
35 C144
1055 20 WH/LG
1056 20 DB/LG
S120
A30
Instrument cluster
9) High beam
60–6
9
7 C220b
57 22 BK
S206
See page
10–13
10–14
G300
12 18 LG/BK
1 C1038
K337
Fog lamp isolation relay
86–1, 86–2, 86–3
P111
Auxiliary relay box 1
151–1
5 C1030
VPWR
A253
Daytime Running Lamps (DRL) module
97–1
12 18 LG/BK
1 3 C1021
E1
Headlamp, left
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–2
3 1
2 C1021
57 20 BK
S119
See page
10–1
G102
12 18 LG/BK
1 3 C1041
E7
Headlamp, right
(13008)
1) Low beam
3) High beam
151–1
3 1
2 C1041
57 20 BK
S123
See page
10–5
10–6
10–7
G105