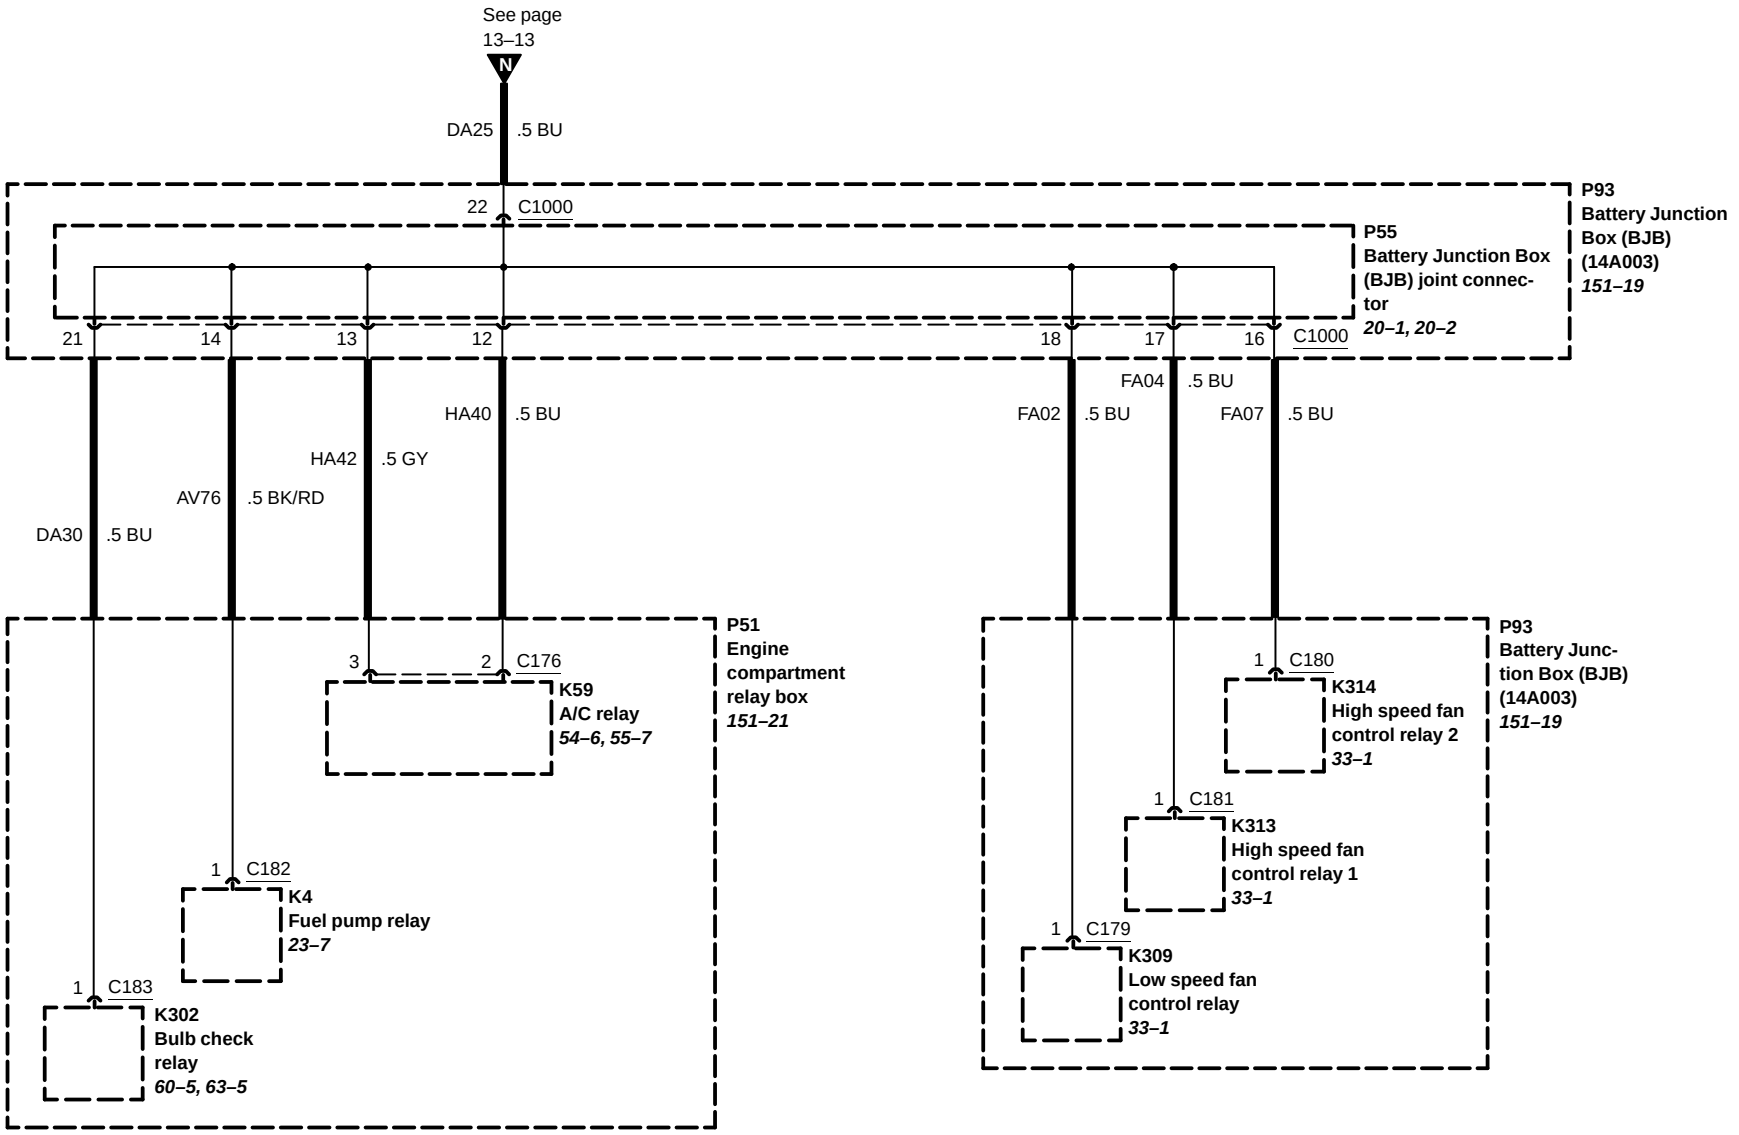
See page 13–13
N
DA25 .5 BU
22 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector 20–1, 20–2
21 14 13 12 18 17 16 C1000
DA30 .5 BU
AV76 .5 BK/RD
HA42 .5 GY
HA40 .5 BU
FA02 .5 BU
FA04 .5 BU
FA07 .5 BU
P51 Engine compartment relay box 151–21
3 2 C176
K59 A/C relay 54–6, 55–7
1 C182
K4 Fuel pump relay 23–7
1 C183
K302 Bulb check relay 60–5, 63–5
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
1 C180
K314 High speed fan control relay 2 33–1
1 C181
K313 High speed fan control relay 1 33–1
1 C179
K309 Low speed fan control relay 33–1