4.6L 2V

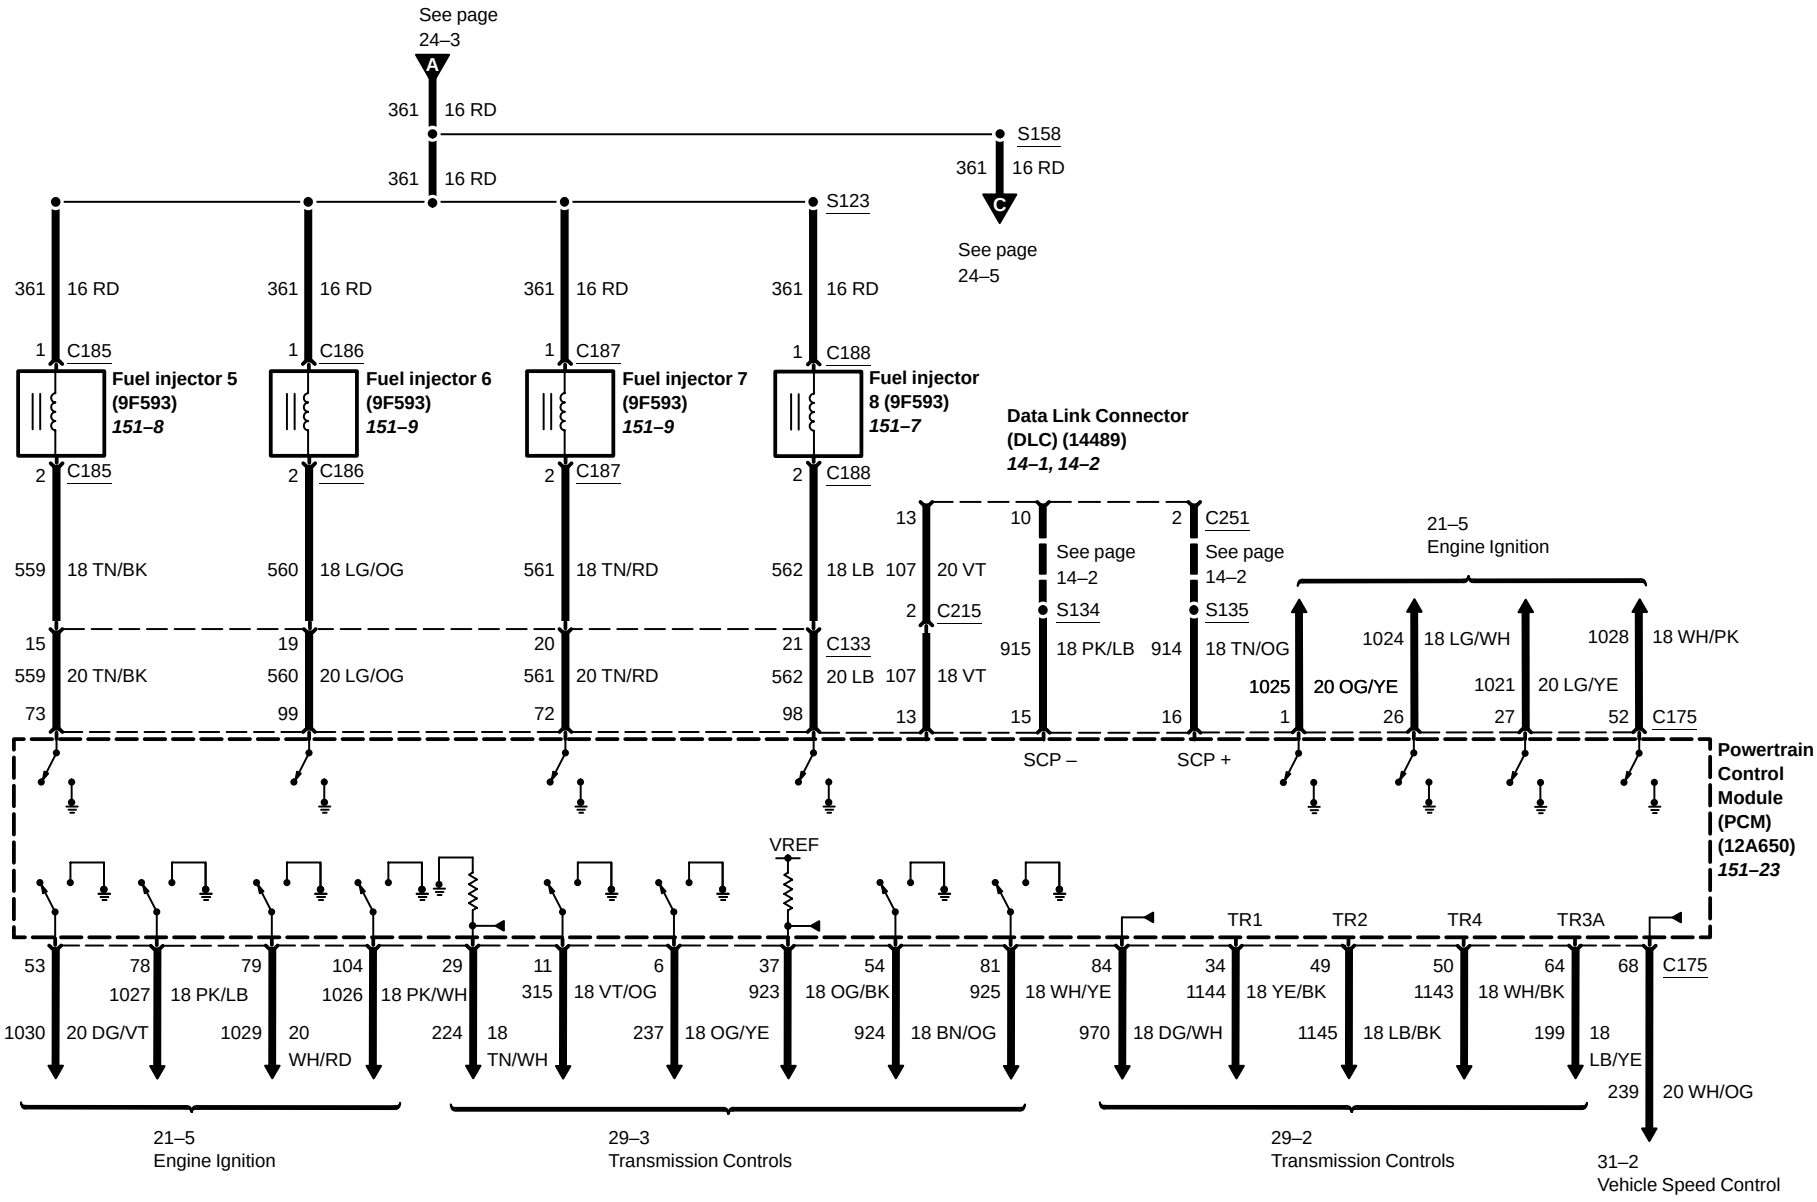
See page 24–3
A
361 16 RD
361 16 RD
S158
361 16 RD
C
See page 24–5
S123
361 16 RD
1 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–8
2 C185
559 18 TN/BK
15
559 20 TN/BK
73
361 16 RD
1 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–9
2 C186
560 18 LG/OG
19
560 20 LG/OG
99
361 16 RD
1 C187
Fuel injector 7 (9F593) 151–9
2 C187
561 18 TN/RD
20
561 20 TN/RD
72
361 16 RD
1 C188
Fuel injector 8 (9F593) 151–7
2 C188
562 18 LB
21 C133
562 20 LB
98
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1, 14–2
13 10 2 C251
107 20 VT
2 C215
107 18 VT
13
See page 14–2
S134
915 18 PK/LB
15
See page 14–2
S135
914 18 TN/OG
16
SCP –
SCP +
21–5 Engine Ignition
1024 18 LG/WH
1028 18 WH/PK
1025 20 OG/YE
1021 20 LG/YE
1 26 27 52 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23
VREF
TR1 TR2 TR4 TR3A
53 78 79 104 29 11 6 37 54 81 84 34 49 50 64 68 C175
1030 20 DG/VT
1027 18 PK/LB
1029 20 WH/RD
1026 18 PK/WH
224 18 TN/WH
315 18 VT/OG
237 18 OG/YE
923
924 18 BN/OG
925
970 18 DG/WH
1144 18 YE/BK
1145 18 LB/BK
1143 18 WH/BK
199 18 LB/YE
239 20 WH/OG
21–5 Engine Ignition
29–3 Transmission Controls
29–2 Transmission Controls
31–2 Vehicle Speed Control