4.6L

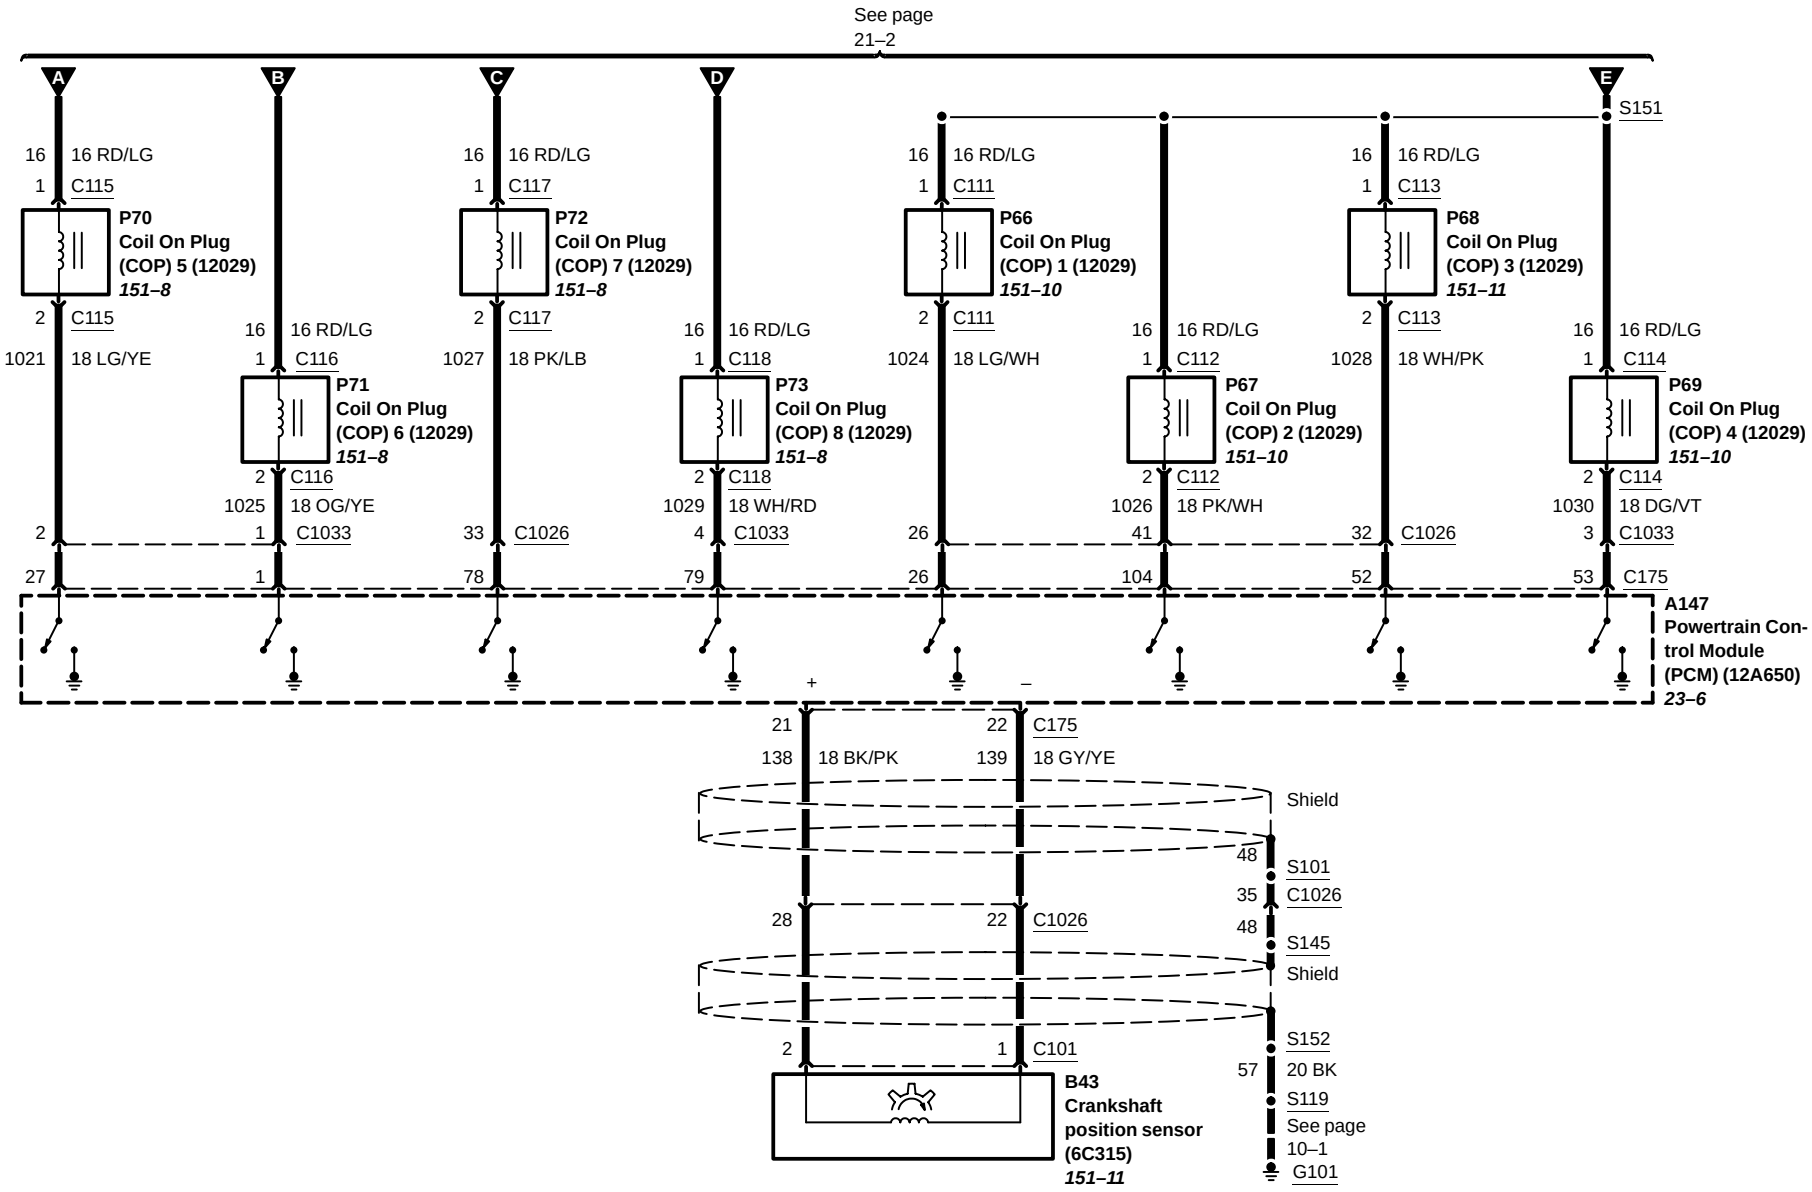
See page 21–2
A
B
C
D
E
16 RD/LG
C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 151–8
C115
1021 18 LG/YE
C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 151–8
C116
1025 18 OG/YE
C1033
C117
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 151–8
C117
1027 18 PK/LB
C1026
C118
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 151–8
C118
1029 18 WH/RD
C1033
C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 151–10
C111
1024 18 LG/WH
C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 151–10
C112
1026 18 PK/WH
C1026
C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 151–11
C113
1028 18 WH/PK
C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 151–10
C114
1030 18 DG/VT
C1033
S151
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–6
+
–
21 C175 22
138 18 BK/PK 139 18 GY/YE
Shield
48 S101
35 C1026
28 C1026 22
48 S145
Shield
2 C101 1
B43 Crankshaft position sensor (6C315) 151–11
S152
57 20 BK
S119
See page 10–1
G101