2.3L, 3.0L

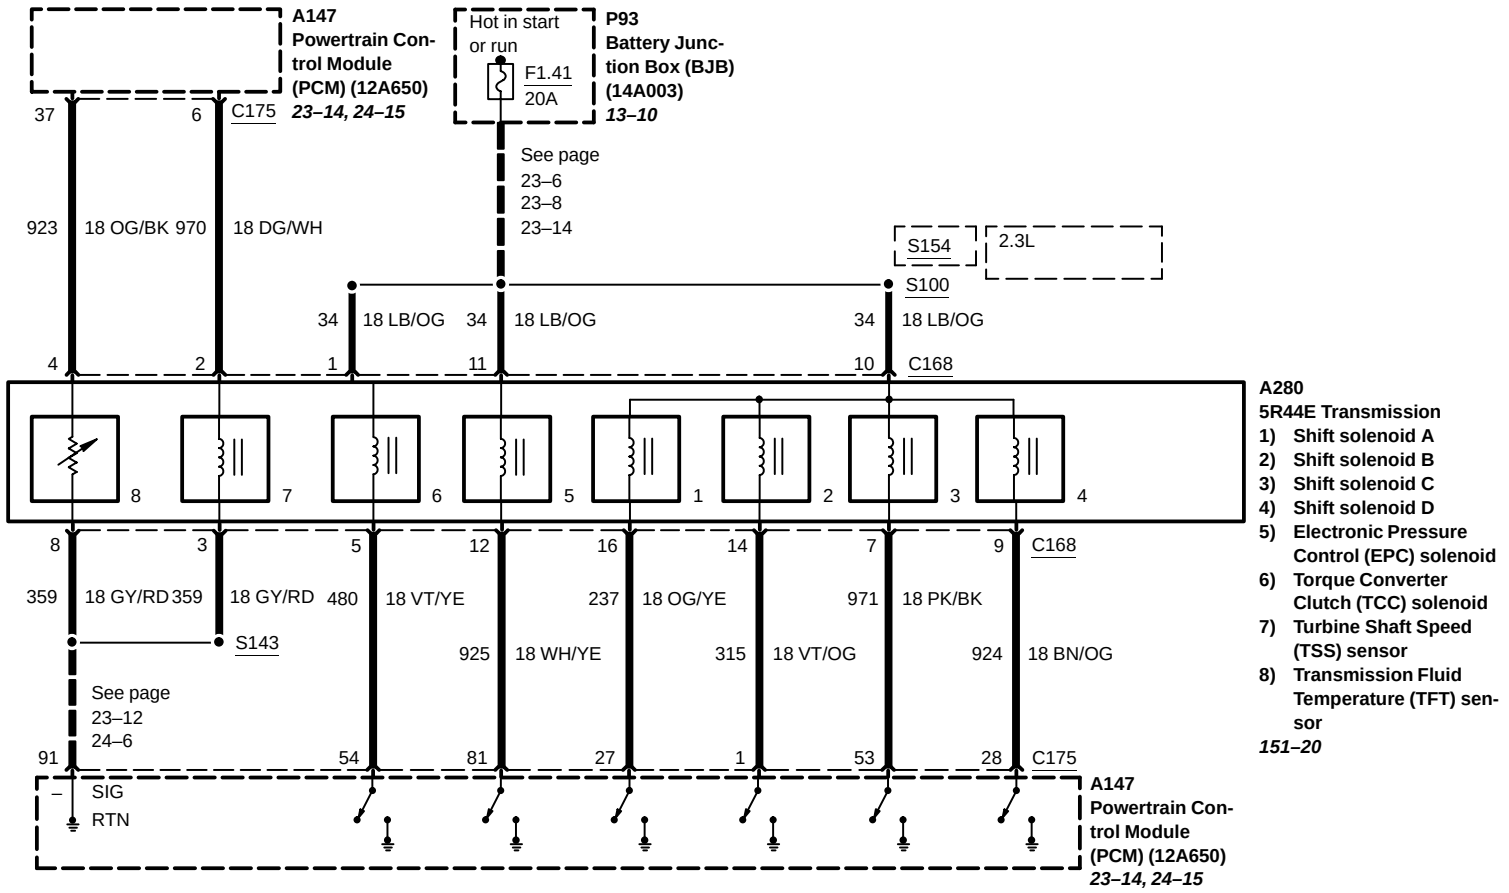
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15
Hot in start or run
F1.41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–10
See page 23–6 23–8 23–14
S154
2.3L
S100
C175
C168
37
6
923 18 OG/BK
970 18 DG/WH
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
4
2
1
11
10
8
7
6
5
1
2
3
4
A280
5R44E Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Shift solenoid D
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
7) Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
8) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
151–20
8
3
5
12
16
14
7
9
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
480 18 VT/YE
925 18 WH/YE
237 18 OG/YE
315 18 VT/OG
971 18 PK/BK
924 18 BN/OG
S143
See page 23–12 24–6
91
54
81
27
1
53
28
C175
– SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15