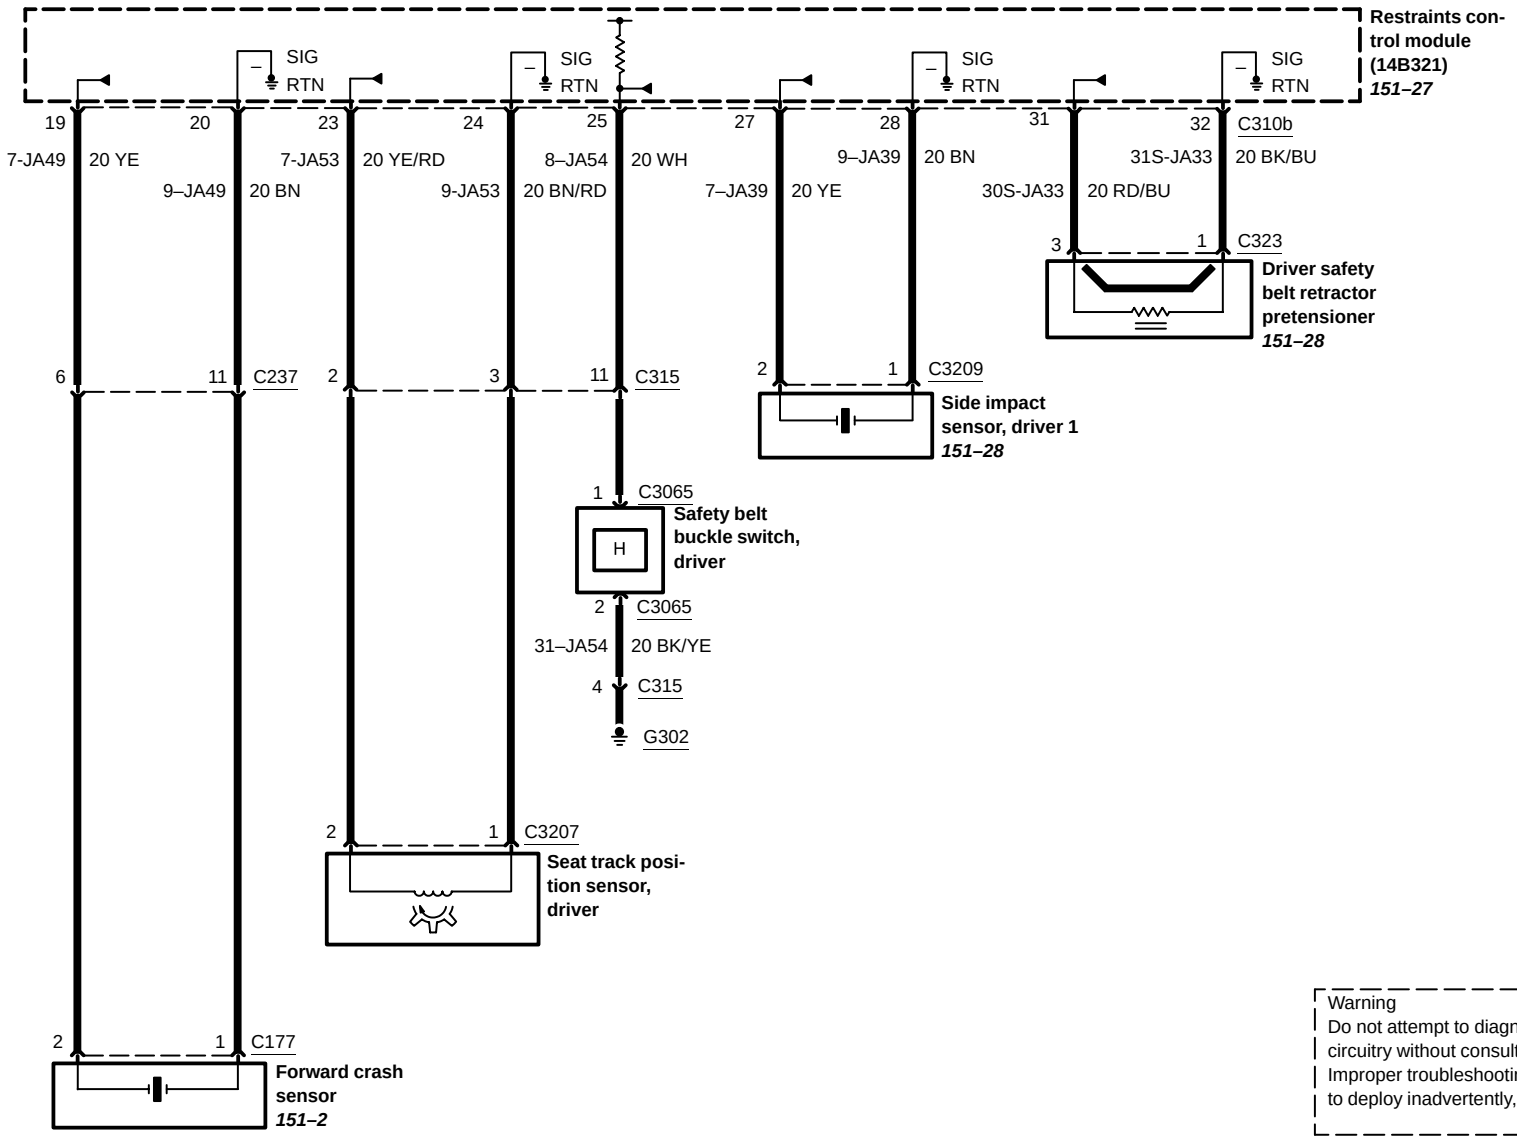
Restraints control module (14B321) 151–27
SIG
RTN
19
20
23
24
25
27
28
31
32
C310b
7-JA49
20 YE
9–JA49
20 BN
7-JA53
20 YE/RD
9-JA53
20 BN/RD
8–JA54
20 WH
7–JA39
20 YE
9–JA39
20 BN
30S-JA33
20 RD/BU
31S-JA33
20 BK/BU
C323
Driver safety belt retractor pretensioner 151–28
6
11
C237
2
3
11
C315
C3209
Side impact sensor, driver 1 151–28
C3065
Safety belt buckle switch, driver
H
31–JA54
20 BK/YE
C315
G302
C3207
Seat track position sensor, driver
C177
Forward crash sensor 151–2
Warning
Do not attempt to diagnose or troubleshoot air bag circuitry without consulting the Workshop Manual. Improper troubleshooting could cause the air bags to deploy inadvertently, causing injury.