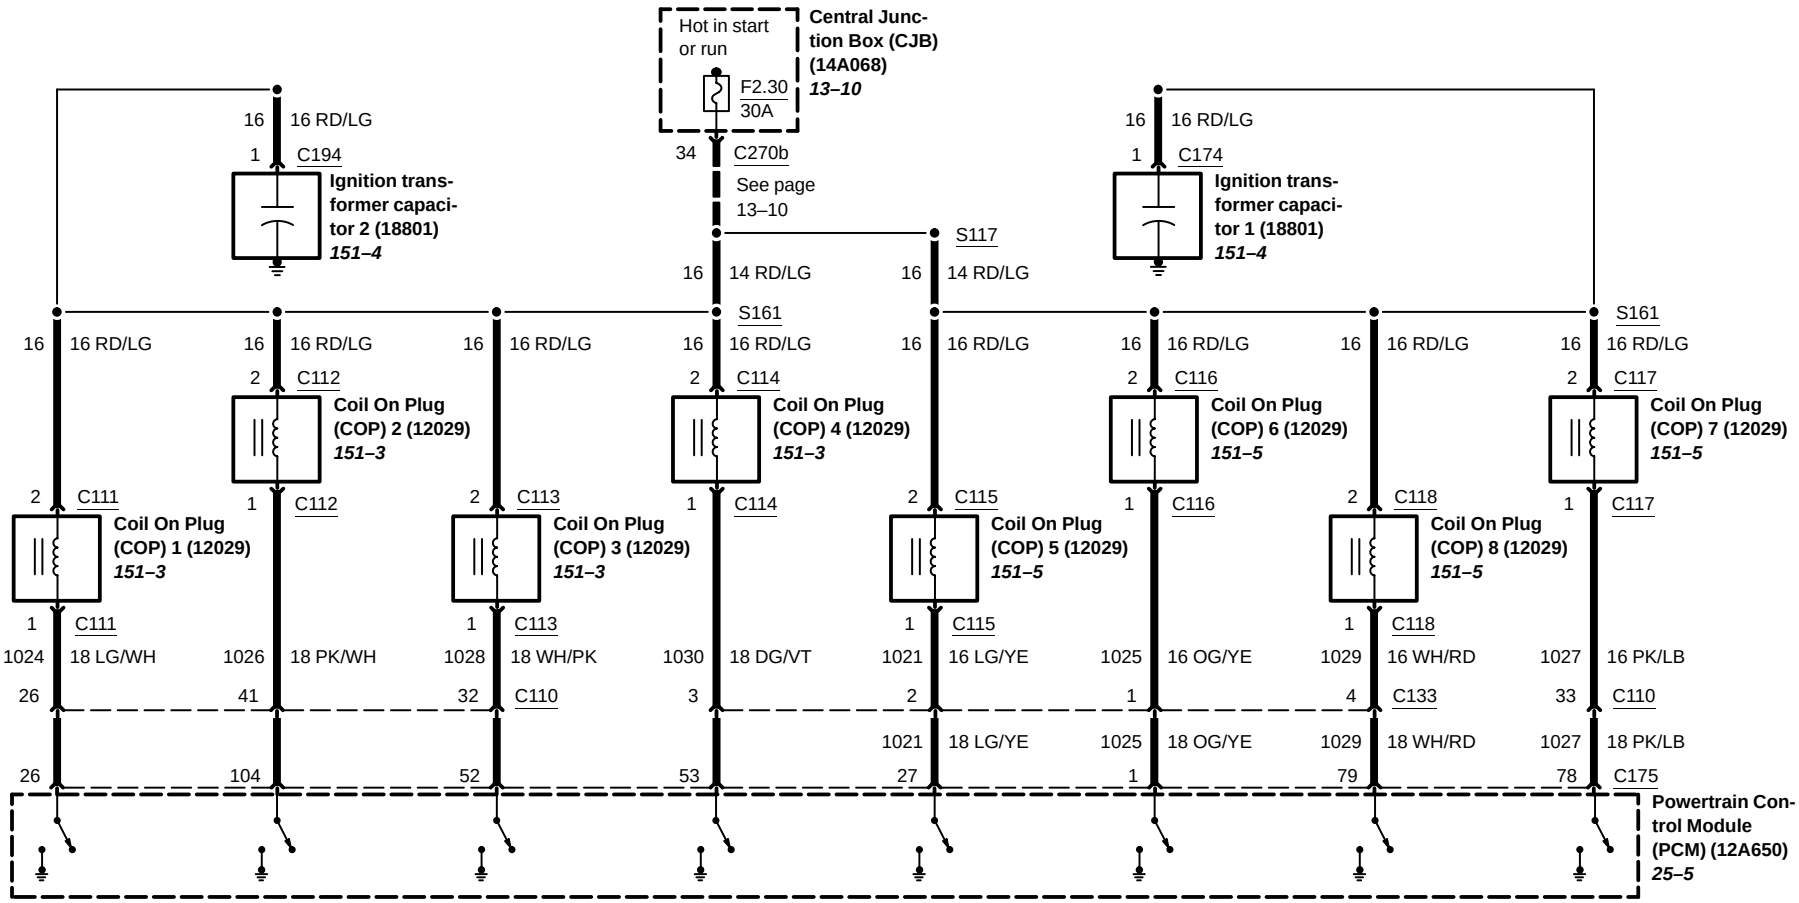
Hot in start or run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
F2.30 30A
34 C270b
See page 13–10
16 16 RD/LG
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–4
16 16 RD/LG
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–4
S117
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
S161
S161
16 16 RD/LG
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 151–3
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 151–3
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 151–5
2 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029) 151–5
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 151–3
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 151–3
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 151–5
2 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029) 151–5
1 C111
1024 18 LG/WH
26
26
1 C112
1026 18 PK/WH
41
104
1 C113
1028 18 WH/PK
32 C110
52
1 C114
1030 18 DG/VT
3
53
1 C115
1021 16 LG/YE
2
1021 18 LG/YE
27
1 C116
1025 16 OG/YE
1
1025 18 OG/YE
1
1 C118
1029 16 WH/RD
4 C133
1029 18 WH/RD
79
1 C117
1027 16 PK/LB
33 C110
1027 18 PK/LB
78 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–5