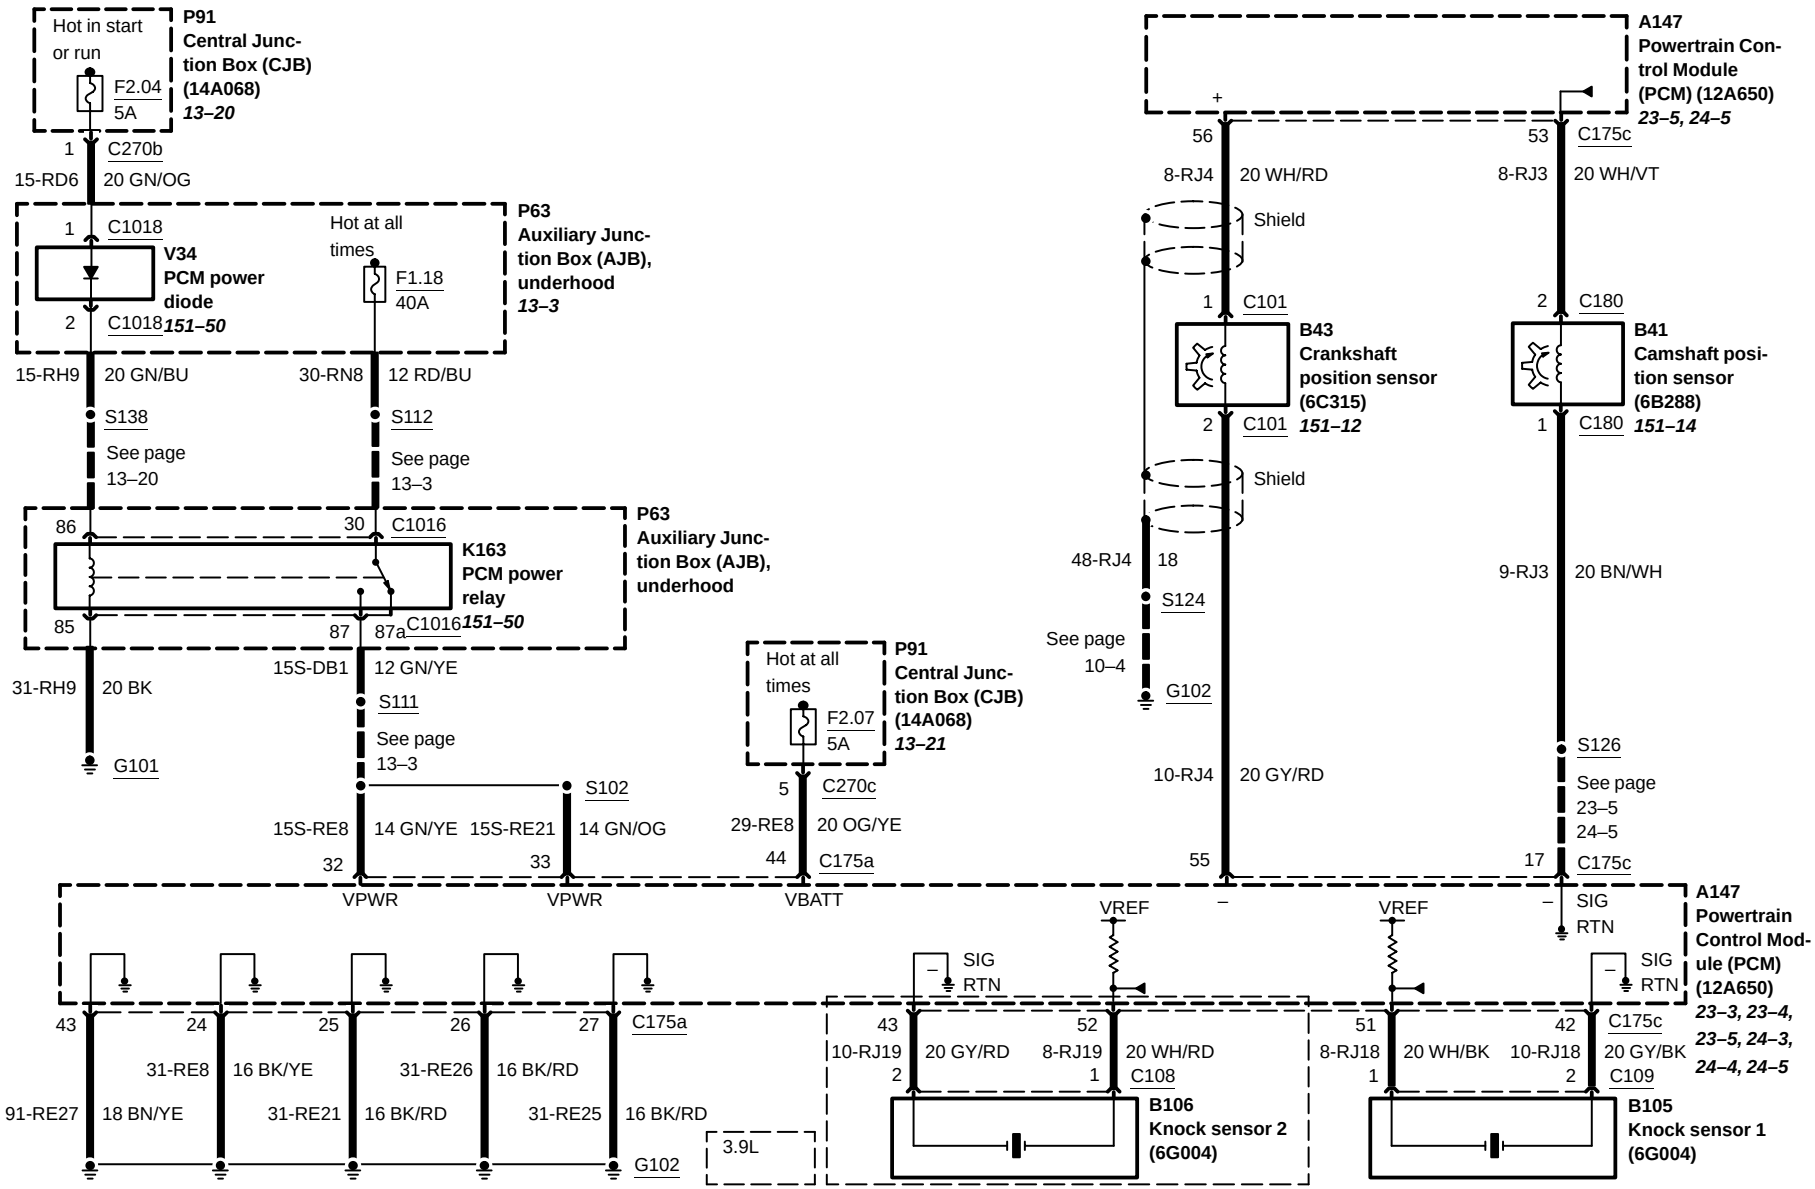
Hot in start or run
F2.04
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–20
1
C270b
15-RD6
20 GN/OG
1
C1018
V34 PCM power diode
2
C1018 151–50
Hot at all times
F1.18
40A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–3
15-RH9
20 GN/BU
30-RN8
12 RD/BU
S138
S112
See page 13–20
See page 13–3
86
30
C1016
K163 PCM power relay
85
87
87a
C1016 151–50
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
15S-DB1
12 GN/YE
31-RH9
20 BK
G101
S111
See page 13–3
S102
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
32
33
VPWR
VPWR
Hot at all times
F2.07
5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–21
5
C270c
29-RE8
20 OG/YE
44
C175a
VBATT
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5, 24–5
+
56
53
C175c
8-RJ4
20 WH/RD
8-RJ3
20 WH/VT
Shield
1
C101
2
C180
B43 Crankshaft position sensor (6C315)
2
C101 151–12
B41 Camshaft position sensor (6B288)
1
C180 151–14
Shield
48-RJ4
18
9-RJ3
20 BN/WH
S124
See page 10–4
G102
S126
10-RJ4
20 GY/RD
See page 23–5 24–5
55
17
C175c
–
–
SIG RTN
VREF
VREF
SIG RTN
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–4, 23–5, 24–3, 24–4, 24–5
43
24
25
26
27
C175a
31-RE8
16 BK/YE
31-RE26
16 BK/RD
91-RE27
18 BN/YE
31-RE21
16 BK/RD
31-RE25
16 BK/RD
G102
3.9L
43
10-RJ19
2
20 GY/RD
52
8-RJ19
1
20 WH/RD
C108
B106 Knock sensor 2 (6G004)
51
8-RJ18
1
20 WH/BK
42
10-RJ18
2
C175c
20 GY/BK
C109
B105 Knock sensor 1 (6G004)