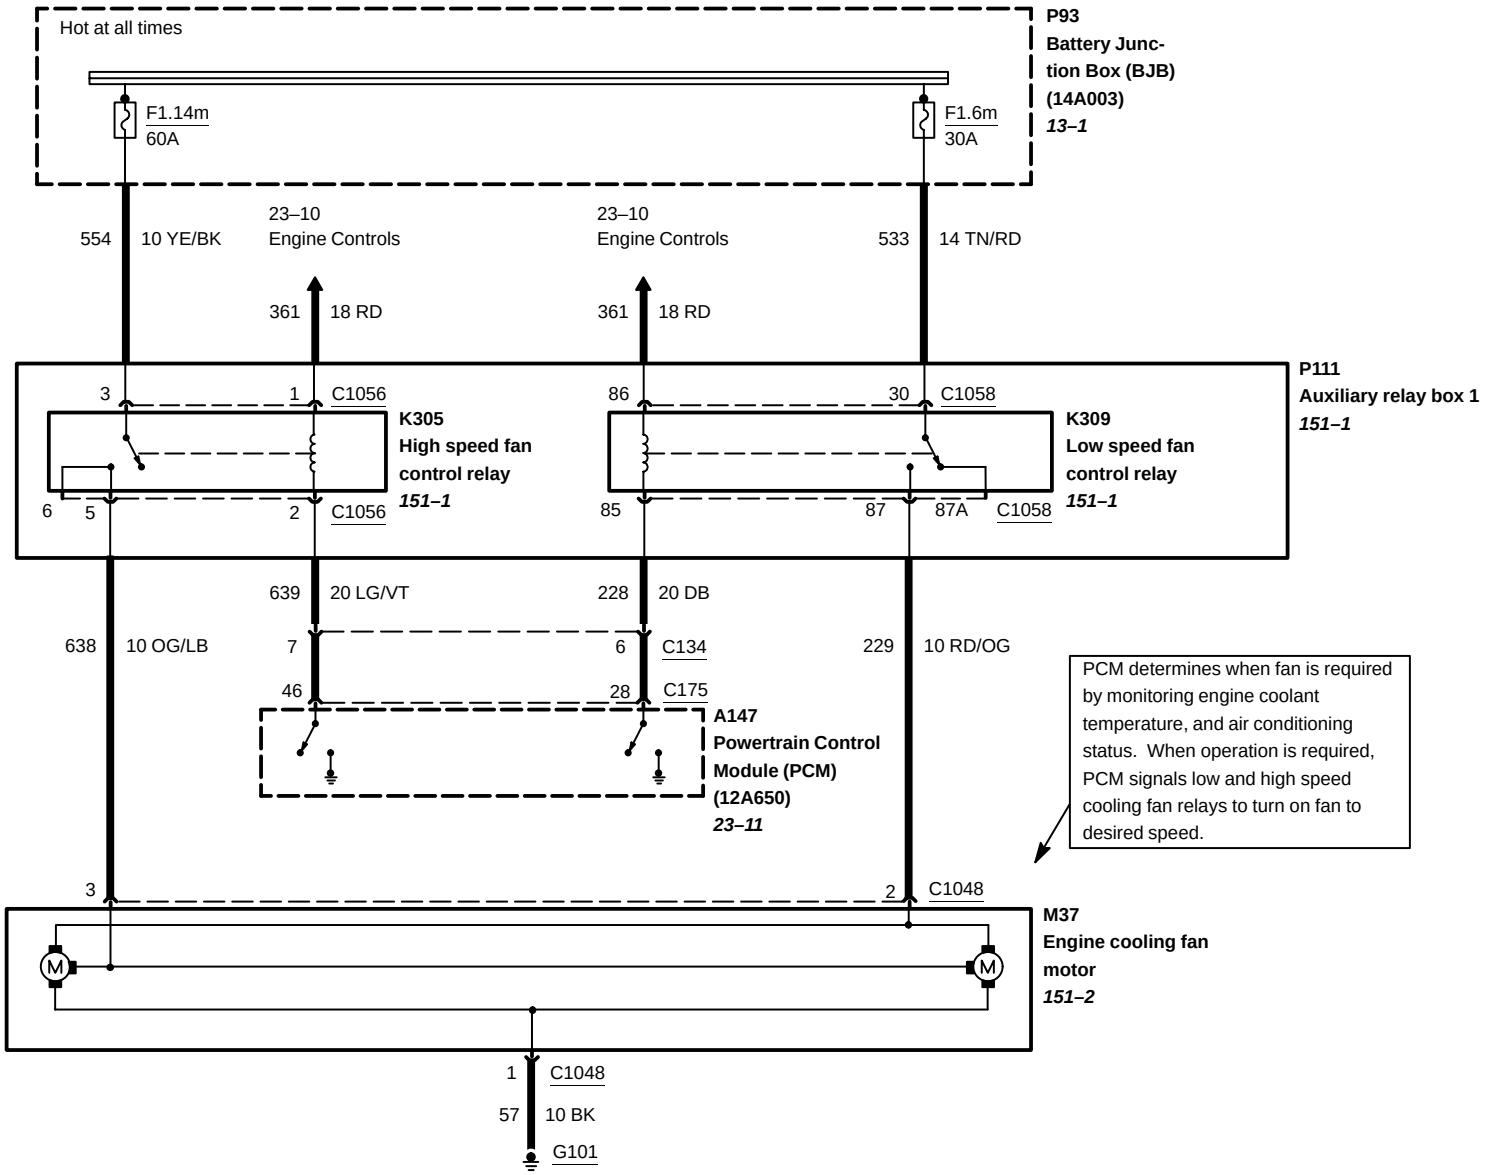
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
F1.14m
60A
F1.6m
30A
554
10 YE/BK
23–10
Engine Controls
361
18 RD
23–10
Engine Controls
361
18 RD
533
14 TN/RD
P111
Auxiliary relay box 1
151–1
3
1
C1056
K305
High speed fan control relay
151–1
6
5
2
C1056
86
30
C1058
K309
Low speed fan control relay
151–1
85
87
87A
C1058
639
20 LG/VT
228
20 DB
638
10 OG/LB
7
6
C134
229
10 RD/OG
46
28
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
23–11
PCM determines when fan is required by monitoring engine coolant temperature, and air conditioning status. When operation is required, PCM signals low and high speed cooling fan relays to turn on fan to desired speed.
3
2
C1048
M37
Engine cooling fan motor
151–2
M
M
1
C1048
57
10 BK
G101