7.3L Diesel

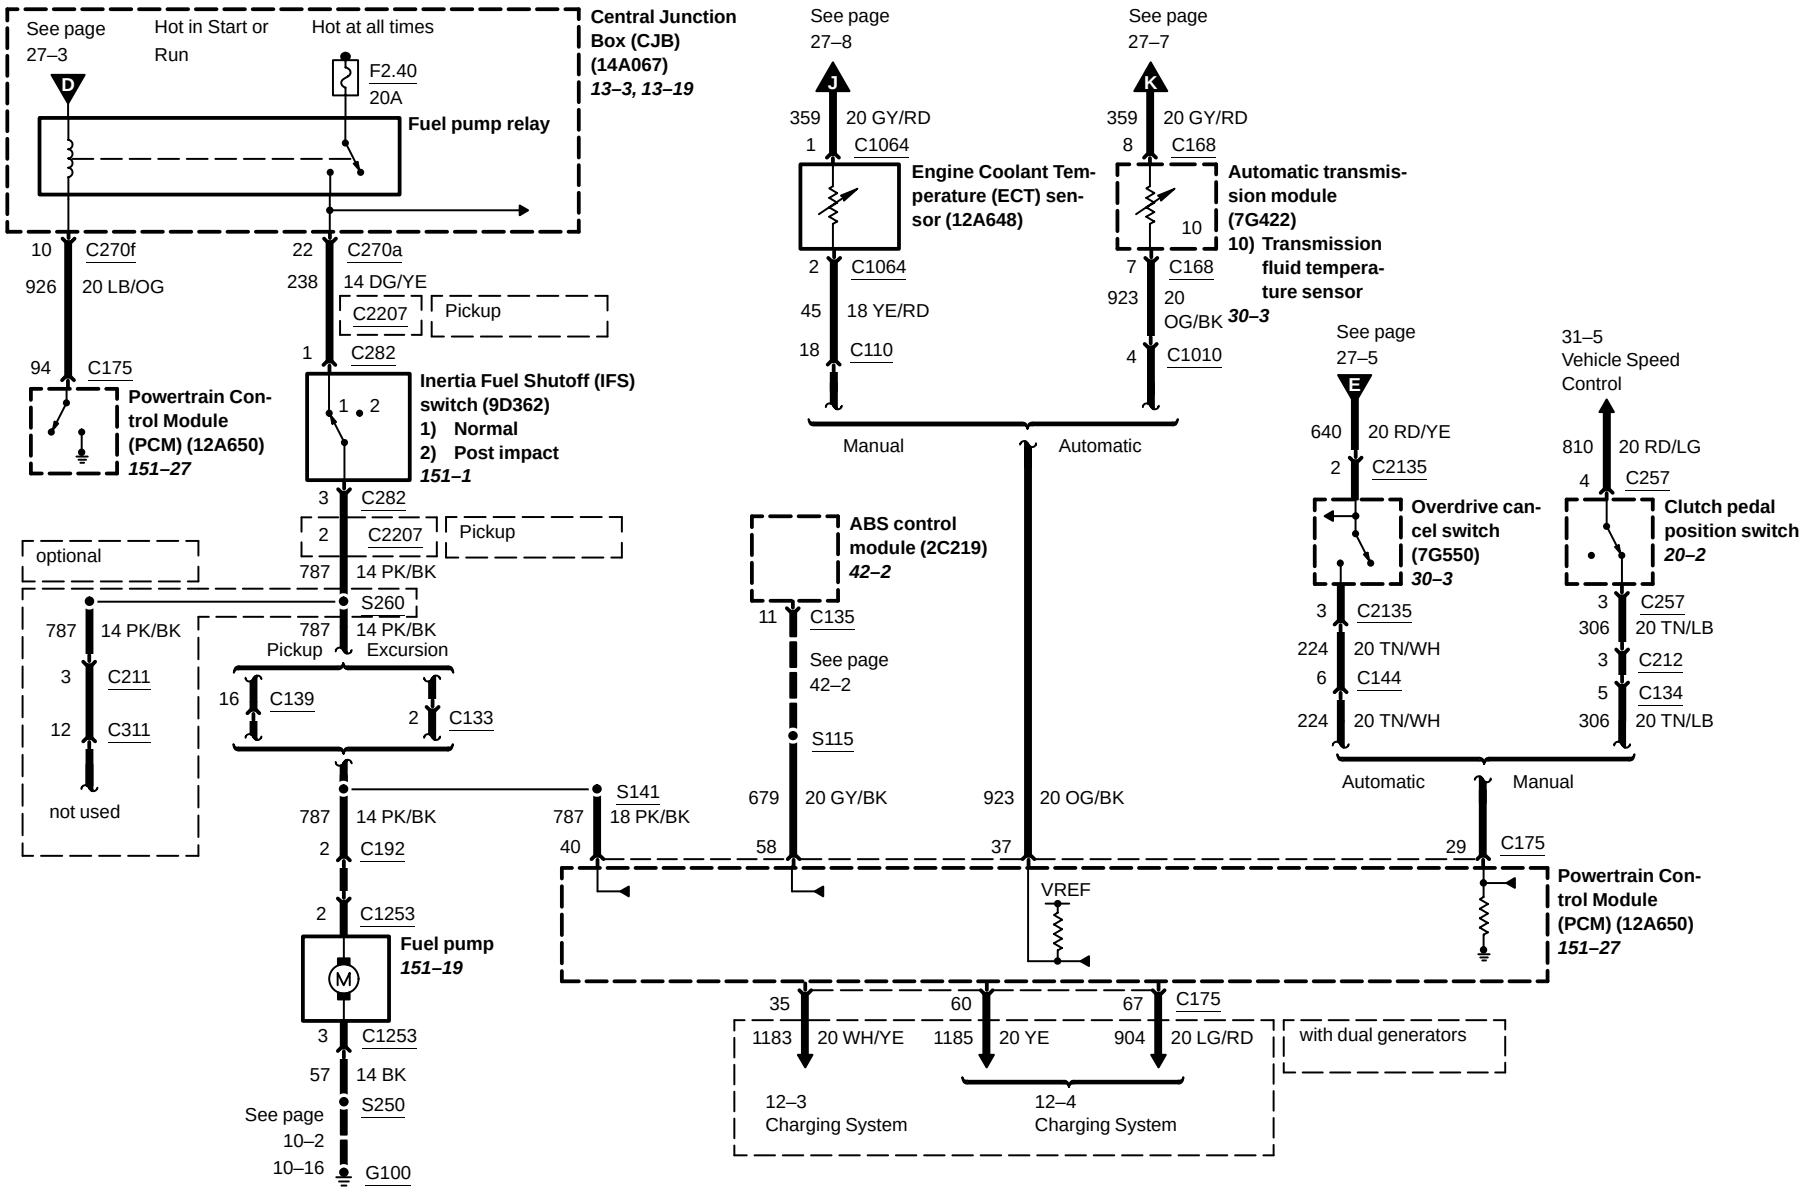
See page 27–3
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.40
20A
Fuel pump relay
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–3, 13–19
10 C270f
926 20 LB/OG
94 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–27
22 C270a
238 14 DG/YE
C2207 Pickup
1 C282
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–1
3 C282
2 C2207 Pickup
787 14 PK/BK
optional
S260
787 14 PK/BK
3 C211
12 C311
not used
787 14 PK/BK
Pickup Excursion
16 C139
2 C133
787 14 PK/BK
2 C192
2 C1253
Fuel pump 151–19
M
3 C1253
57 14 BK
See page 10–2
10–16
S250
G100
See page 27–8
J
359 20 GY/RD
1 C1064
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)
2 C1064
45 18 YE/RD
18 C110
See page 27–7
K
359 20 GY/RD
8 C168
Automatic transmission module (7G422)
10) Transmission fluid temperature sensor 30–3
10
7 C168
923 20 OG/BK
4 C1010
Manual
Automatic
ABS control module (2C219) 42–2
11 C135
See page 42–2
S115
679 20 GY/BK
923 20 OG/BK
S141
787 18 PK/BK
40
58
37
29 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–27
See page 27–5
E
640 20 RD/YE
2 C2135
Overdrive cancel switch (7G550) 30–3
3 C2135
224 20 TN/WH
6 C144
224 20 TN/WH
Automatic
Manual
31–5 Vehicle Speed Control
810 20 RD/LG
4 C257
Clutch pedal position switch 20–2
3 C257
306 20 TN/LB
3 C212
5 C134
306 20 TN/LB
35 1183 20 WH/YE
60 1185 20 YE
67 C175 904 20 LG/RD
with dual generators
12–3 Charging System
12–4 Charging System