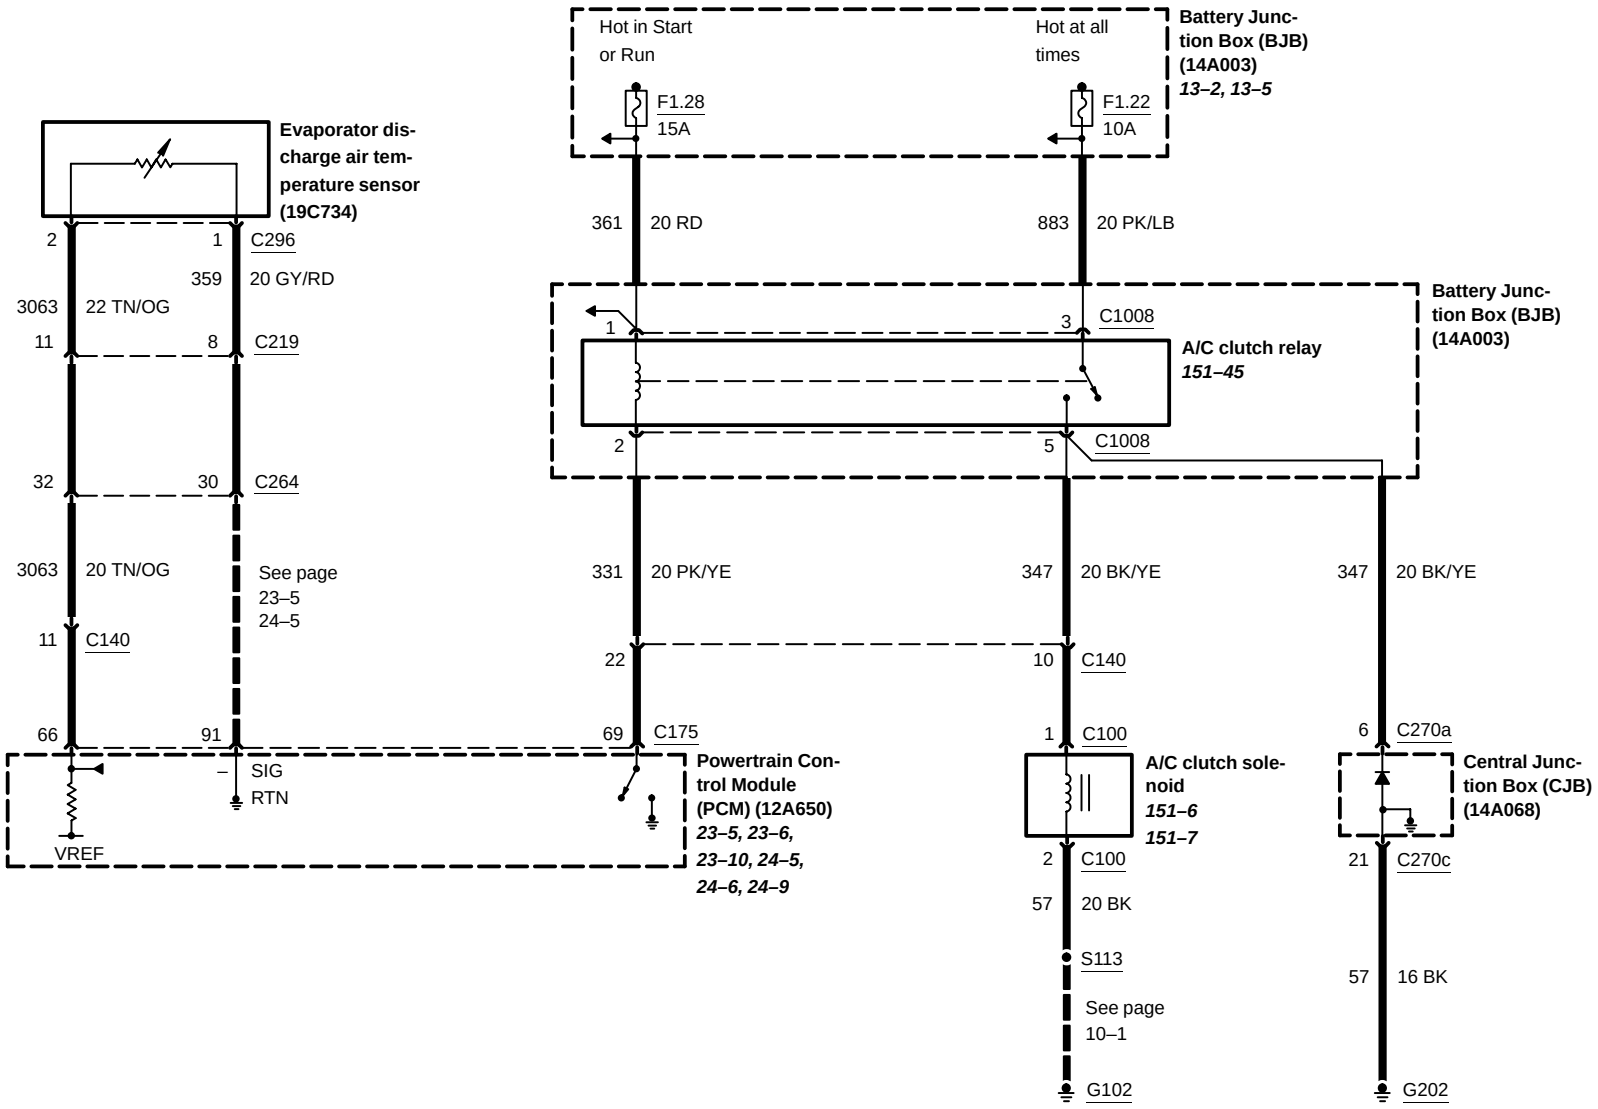
Hot in Start or Run
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–5
F1.28 15A
F1.22 10A
Evaporator discharge air temperature sensor (19C734)
2
1
C296
359
20 GY/RD
3063
22 TN/OG
11
8
C219
361
20 RD
883
20 PK/LB
1
3
C1008
A/C clutch relay 151–45
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
2
5
C1008
32
30
C264
3063
20 TN/OG
See page 23–5 24–5
331
20 PK/YE
347
20 BK/YE
347
20 BK/YE
11
C140
22
10
C140
66
91
69
C175
1
C100
6
C270a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5, 23–6, 23–10, 24–5, 24–6, 24–9
SIG RTN
VREF
A/C clutch solenoid 151–6 151–7
Central Junction Box (CJB) (14A068)
2
C100
21
C270c
57
20 BK
57
16 BK
S113
See page 10–1
G102
G202