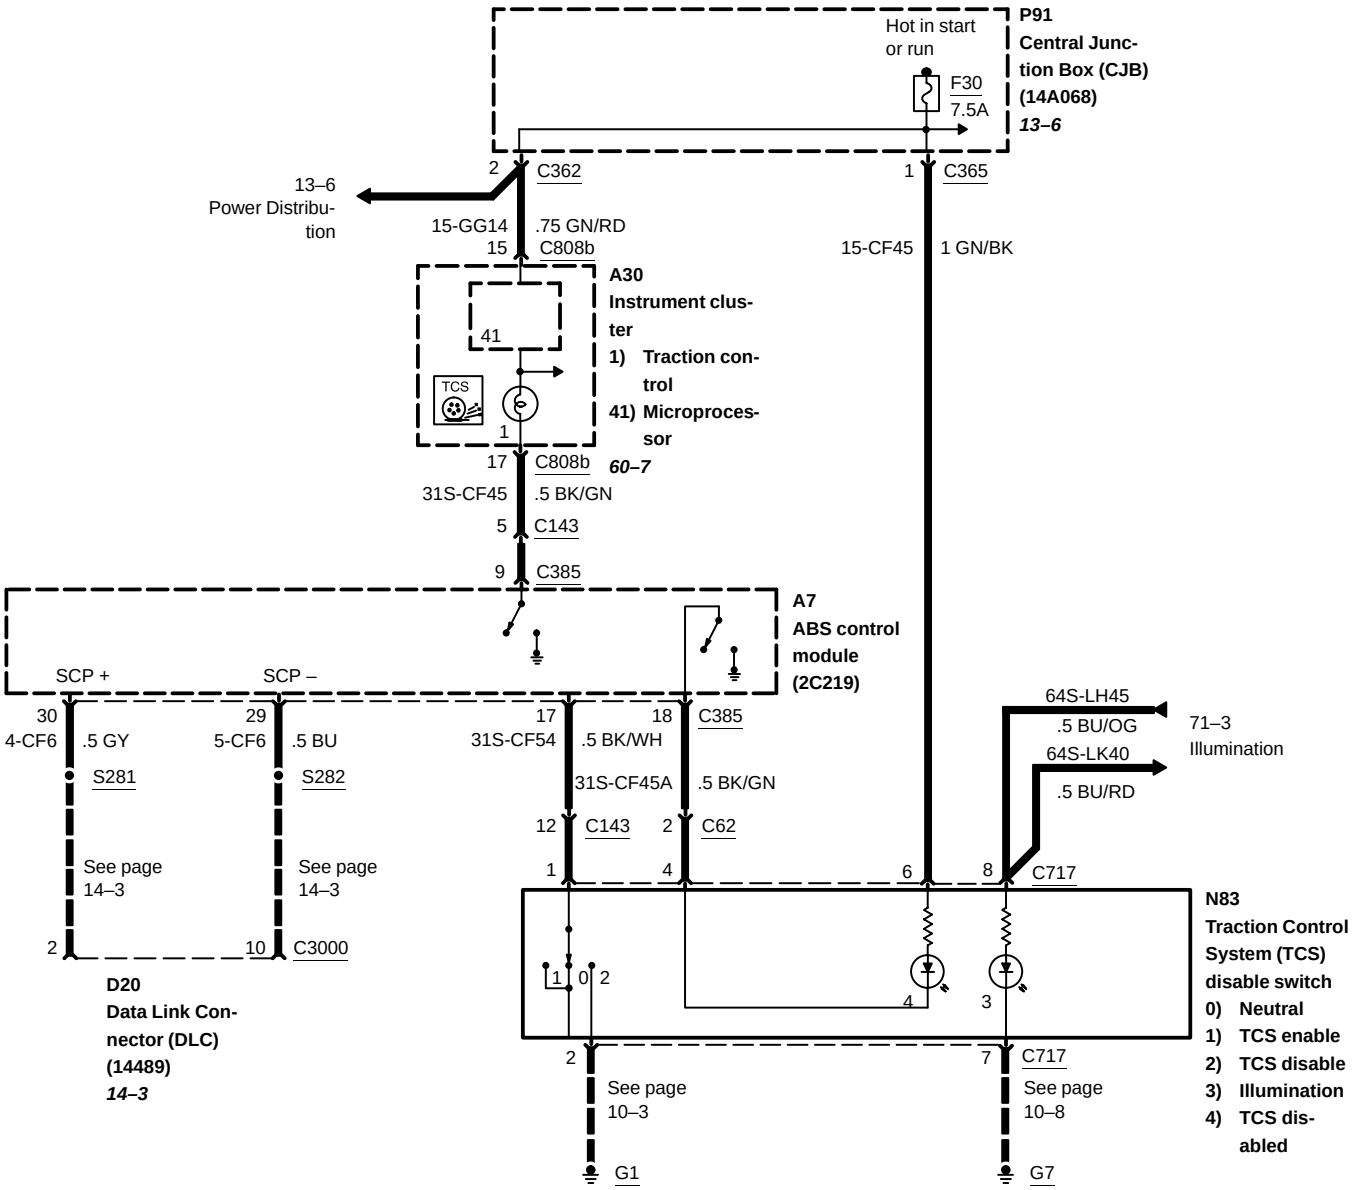
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
Hot in start or run
F30
7.5A
2
C362
1
C365
13–6
Power Distribution
15-GG14
.75 GN/RD
15
C808b
15-CF45
1 GN/BK
A30
Instrument cluster
1) Traction control
41) Microprocessor
41
TCS
1
17
C808b
60–7
31S-CF45
.5 BK/GN
5
C143
9
C385
A7
ABS control module
(2C219)
SCP +
SCP –
30
4-CF6
.5 GY
29
5-CF6
.5 BU
17
31S-CF54
.5 BK/WH
18
C385
31S-CF45A
.5 BK/GN
S281
S282
12
C143
2
C62
64S-LH45
.5 BU/OG
64S-LK40
.5 BU/RD
71–3
Illumination
See page 14–3
See page 14–3
1
4
6
8
C717
2
10
C3000
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–3
1 0 2
4
3
N83
Traction Control System (TCS) disable switch
0) Neutral
1) TCS enable
2) TCS disable
3) Illumination
4) TCS disabled
2
7
C717
See page 10–3
See page 10–8
G1
G7