-1

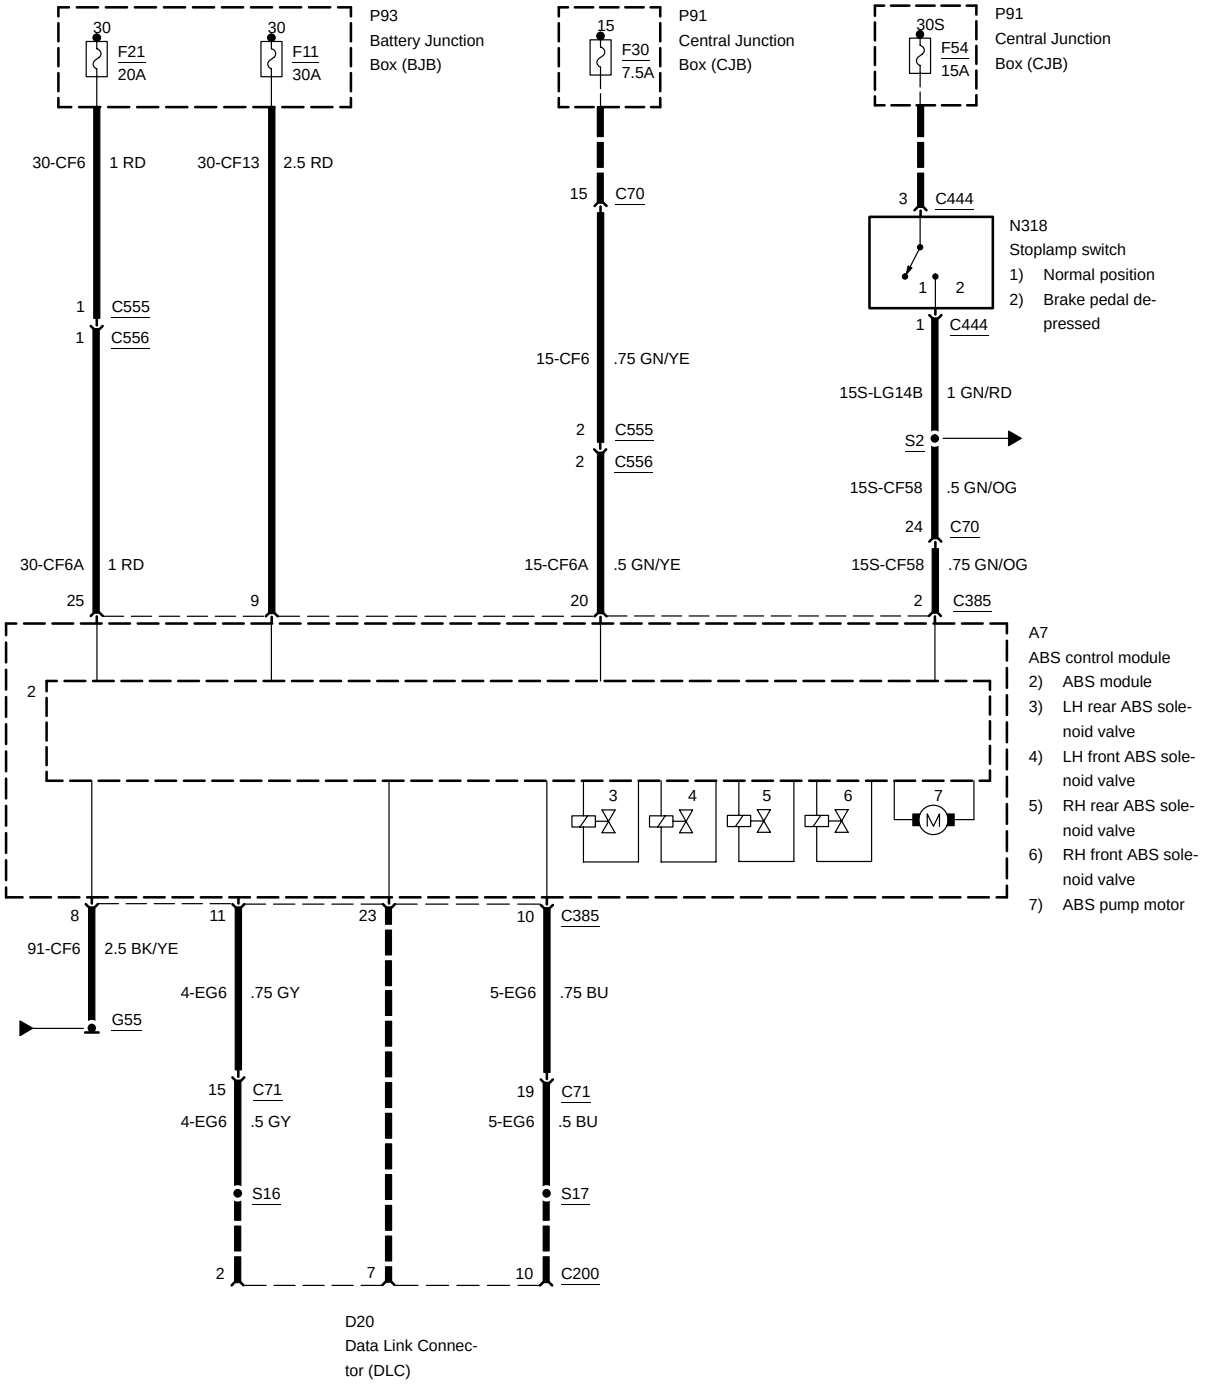
30
F21
20A
30
F11
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15
F30
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
30S
F54
15A
P91
Central Junction
Box (CJB)
30-CF6 1 RD
30-CF13 2.5 RD
15 C70
3 C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal de-
pressed
1 C555
1 C556
1 C444
15-CF6 .75 GN/YE
15S-LG14B 1 GN/RD
2 C555
2 C556
S2
15S-CF58 .5 GN/OG
24 C70
30-CF6A 1 RD
15-CF6A .5 GN/YE
15S-CF58 .75 GN/OG
25
9
20
2 C385
A7
ABS control module
2) ABS module
3) LH rear ABS sole-
noid valve
4) LH front ABS sole-
noid valve
5) RH rear ABS sole-
noid valve
6) RH front ABS sole-
noid valve
7) ABS pump motor
2
3
4
5
6
7
M
8
11
23
10 C385
91-CF6 2.5 BK/YE
4-EG6 .75 GY
5-EG6 .75 BU
G55
15 C71
4-EG6 .5 GY
19 C71
5-EG6 .5 BU
S16
S17
2
7
10 C200
D20
Data Link Connec-
tor (DLC)