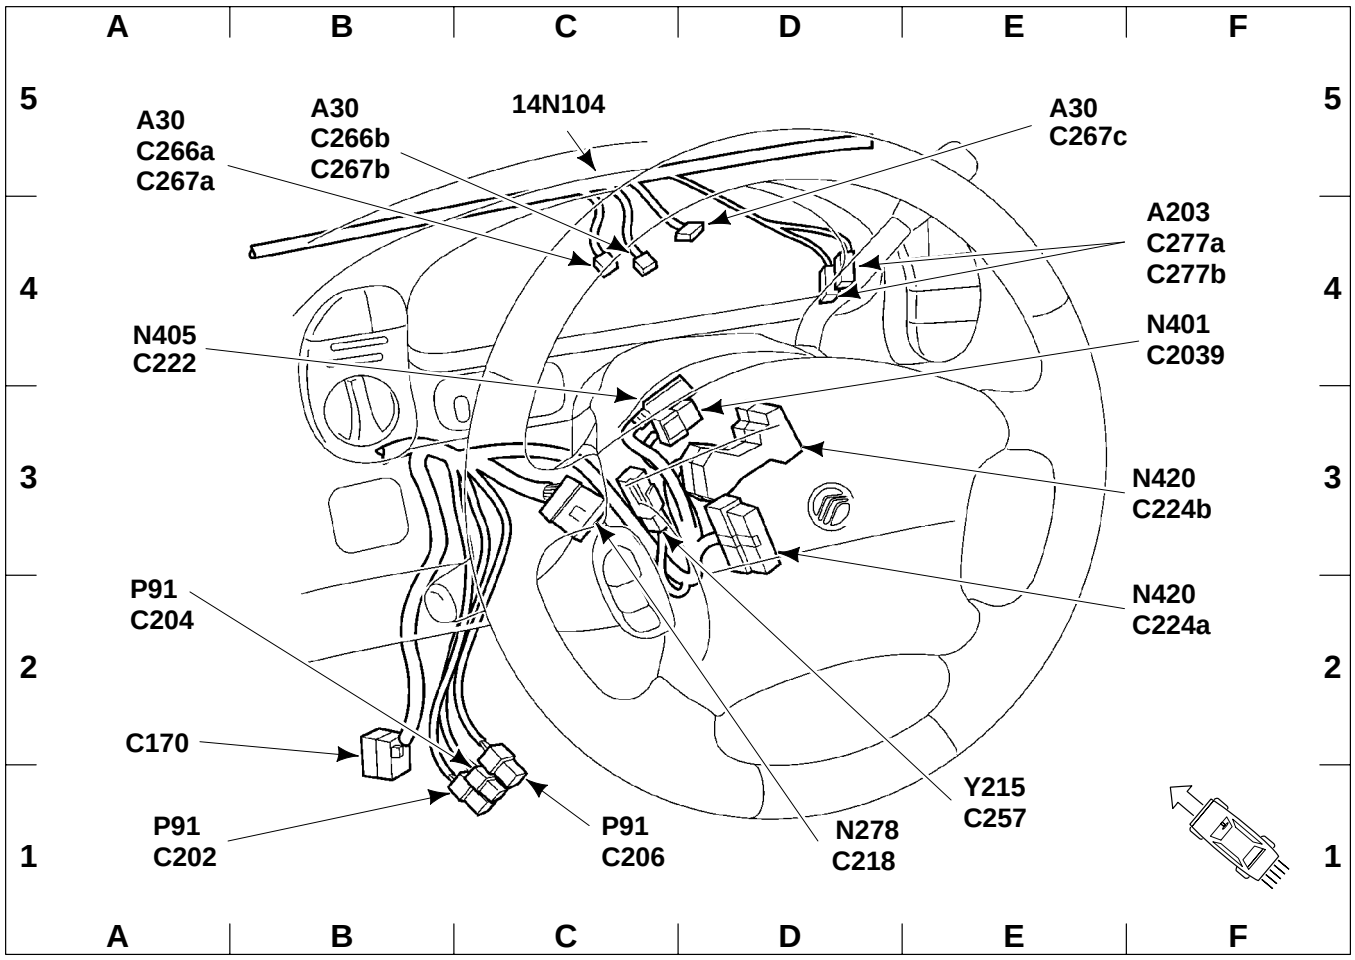

At steering column

14N104 . . . . . C 5
A30 . . Instrument cluster . . . . . A 5
A30 . . Instrument cluster . . . . . B 5
A30 . . Instrument cluster . . . . . E 5
A203 . Transaxle Control Module (TCM) . . . . . F 4
C170 . . . . . A 2
C202 . . . . . A 1
C204 . . . . . A 2
C206 . . . . . C 1
C218 . . . . . D 1
C222 . . . . . A 4
C224a . . . . . F 2
C224b . . . . . F 3
C257 . . . . . E 1
C266a . . . . . A 5
C266b . . . . . B 5
C267a . . . . . A 5
C267b . . . . . B 5
C267c . . . . . E 5
C277a . . . . . F 4
C277b . . . . . F 4
C2039 . . . . . F 4
N278 . Ignition switch . . . . . D 1
N401 . Ignition key switch . . . . . F 4
N405 . Transmission control switch . . . . . A 4
N420 . Multifunction switch . . . . . F 2
N420 . Multifunction switch . . . . . F 3
P91 . . Central Junction Box (CJB) . . . . . A 1
P91 . . Central Junction Box (CJB) . . . . . A 2
P91 . . Central Junction Box (CJB) . . . . . C 1
Y215 . Brake shift interlock . . . . . E 1