-1

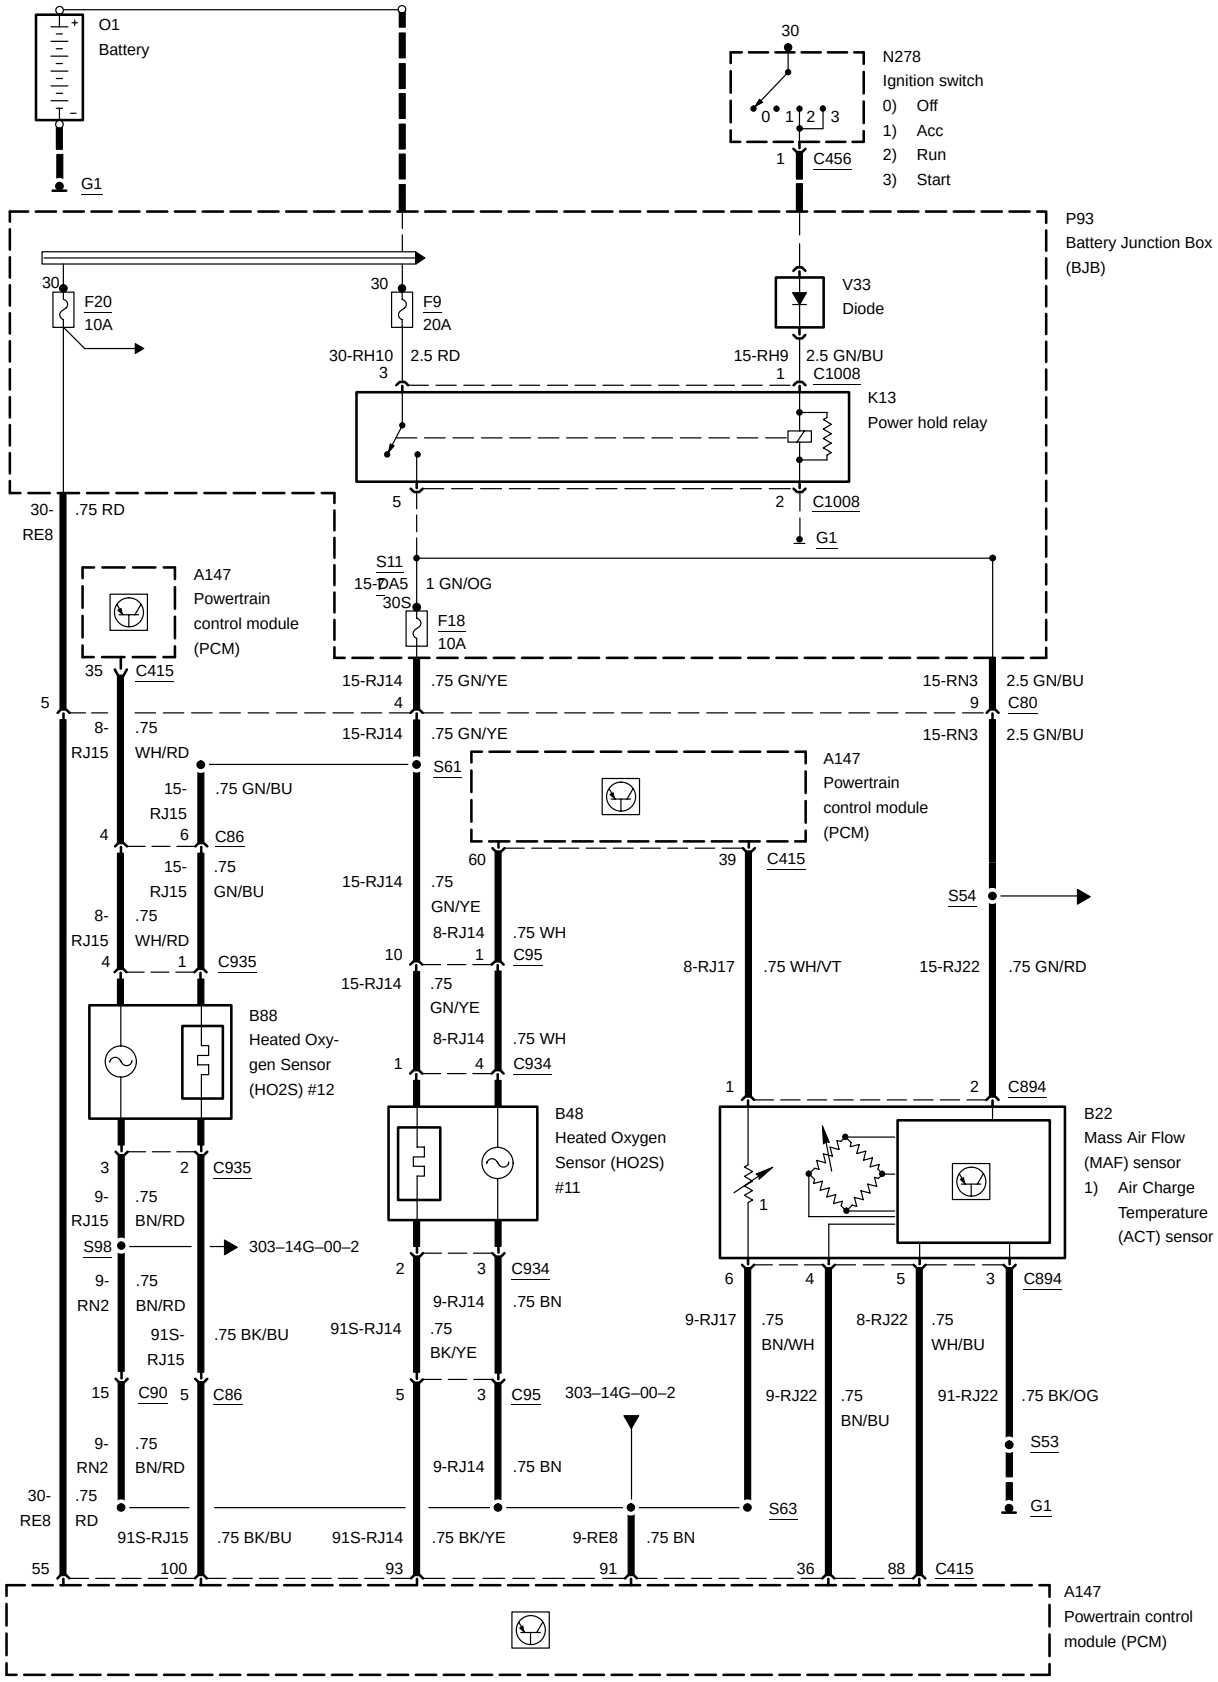
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
C456
P93
Battery Junction Box
(BJB)
F20
10A
F9
20A
V33
Diode
30-RH10
2.5 RD
15-RH9
2.5 GN/BU
C1008
K13
Power hold relay
30-RE8
.75 RD
S11
15-DA5
1 GN/OG
30S
F18
10A
A147
Powertrain
control module
(PCM)
C415
15-RJ14
.75 GN/YE
15-RN3
2.5 GN/BU
C80
8-RJ15
.75
WH/RD
S61
.75 GN/BU
C86
.75
GN/BU
C935
B88
Heated Oxy-
gen Sensor
(HO2S) #12
8-RJ14
.75 WH
C95
C934
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#11
8-RJ17
.75 WH/VT
S54
15-RJ22
.75 GN/RD
C894
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1) Air Charge
Temperature
(ACT) sensor
9-RJ15
.75
BN/RD
S98
303–14G–00–2
9-RN2
91S-RJ15
.75 BK/BU
91S-RJ14
.75
BK/YE
9-RJ14
.75 BN
9-RJ17
.75
BN/WH
8-RJ22
.75
WH/BU
9-RJ22
.75
BN/BU
91-RJ22
.75 BK/OG
S53
S63
9-RE8
.75 BN
100
93
91
36
88
55