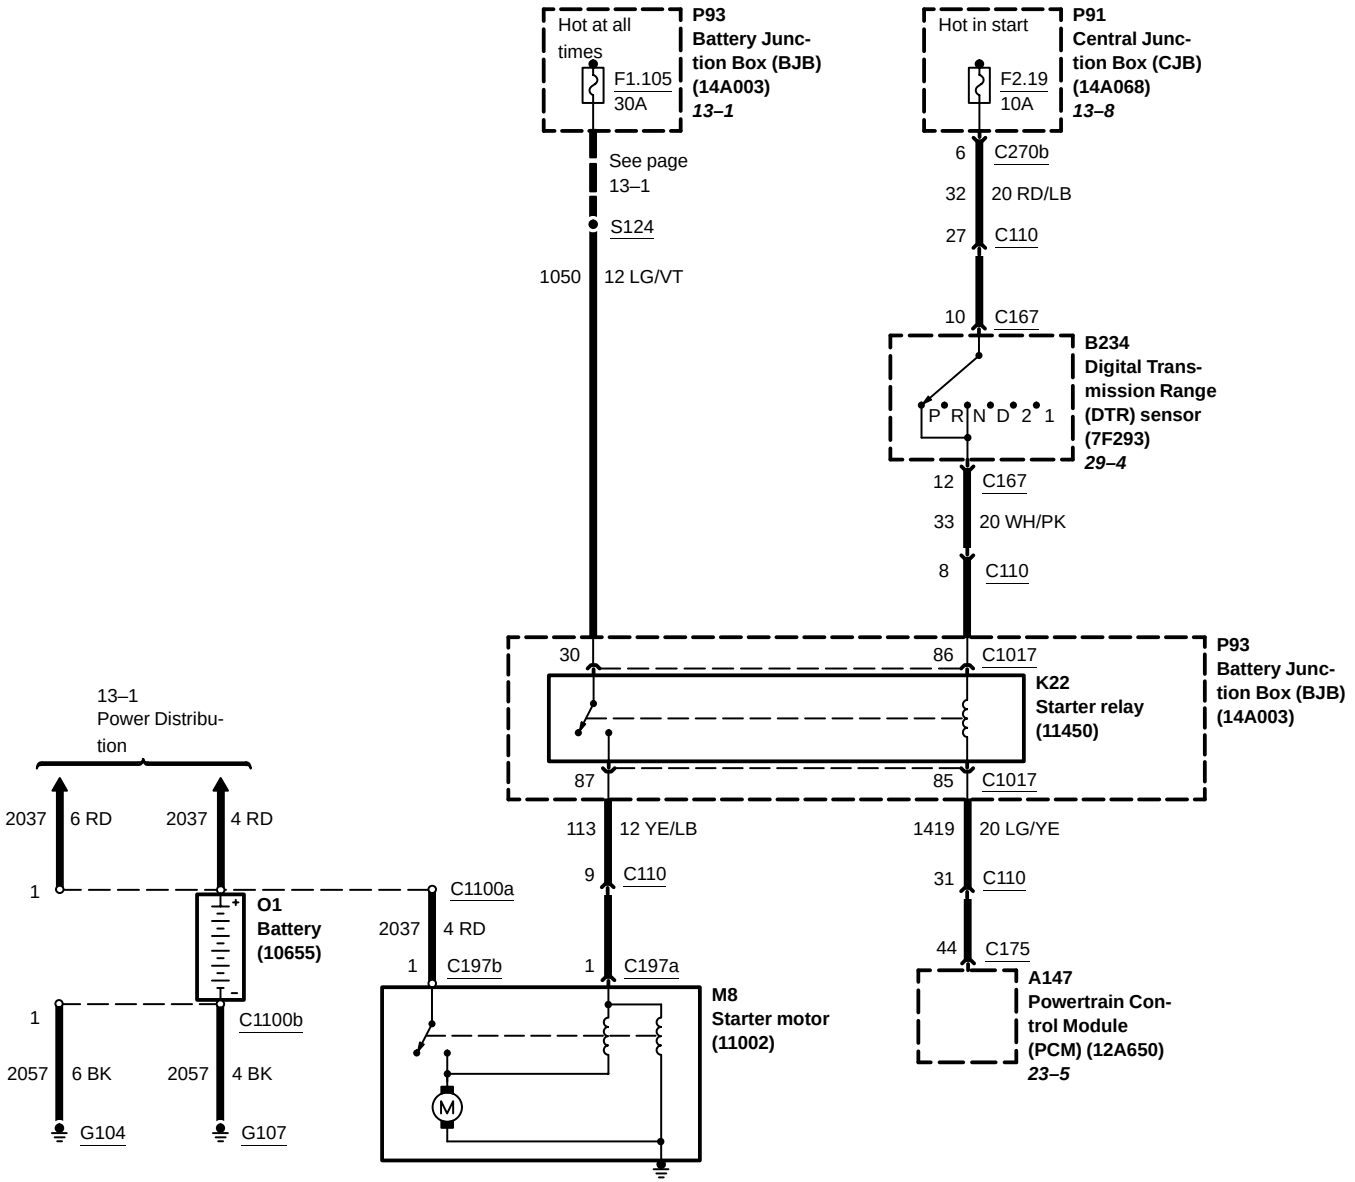
Hot at all times
F1.105
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
See page 13–1
S124
1050 12 LG/VT
Hot in start
F2.19
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
6 C270b
32 20 RD/LB
27 C110
10 C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–4
P R N D 2 1
12 C167
33 20 WH/PK
8 C110
30
86 C1017
K22
Starter relay
(11450)
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
87
85 C1017
113 12 YE/LB
9 C110
1419 20 LG/YE
31 C110
44 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5
13–1
Power Distribution
2037 6 RD
2037 4 RD
1
O1
Battery
(10655)
C1100a
2037 4 RD
1 C197b
1 C197a
M8
Starter motor
(11002)
1
C1100b
2057 6 BK
2057 4 BK
G104
G107