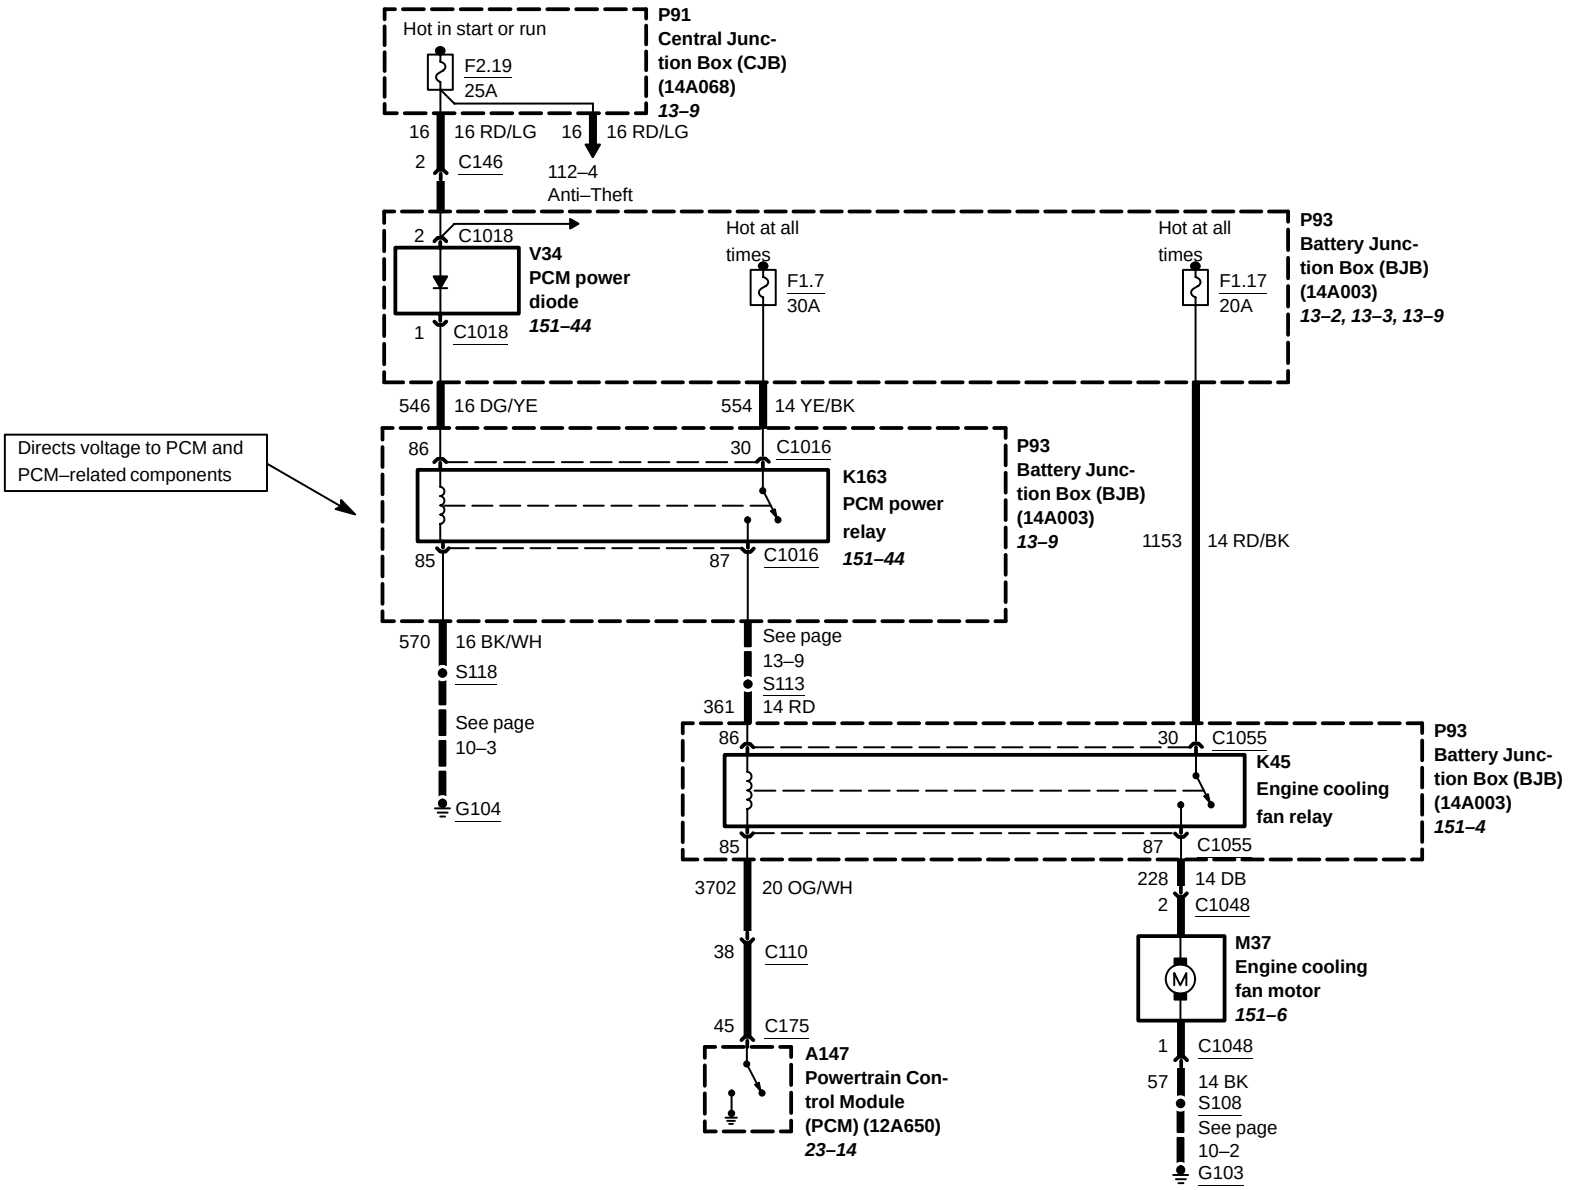
Hot in start or run
F2.19
25A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
16
16 RD/LG
16
16 RD/LG
2
C146
112–4
Anti–Theft
2
C1018
V34
PCM power diode
151–44
1
C1018
Hot at all times
F1.7
30A
Hot at all times
F1.17
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–3, 13–9
546
16 DG/YE
554
14 YE/BK
Directs voltage to PCM and PCM–related components
86
30
C1016
K163
PCM power relay
151–44
85
87
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–9
1153
14 RD/BK
570
16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
See page 13–9
S113
361
14 RD
86
30
C1055
K45
Engine cooling fan relay
85
87
C1055
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
3702
20 OG/WH
228
14 DB
2
C1048
38
C110
M37
Engine cooling fan motor
151–6
45
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14
1
C1048
57
14 BK
S108
See page 10–2
G103