C107

12B637

Cylinder–head temperature sensor (6G004)

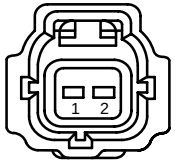

F02111

Pin	Circuit	Circuit function
1	1102 (YE/LG)	Cylinder–head temperature sensor (6G004), to, Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
2	359 (GY/RD)	signal, return

C108 (BK)

12B637

Knock sensor (12A699)

2.3L

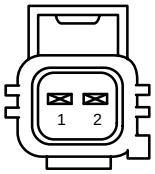

F02121

3.0L

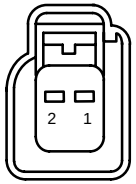

F02132

Pin	Circuit	Circuit function
1	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699) – 3.0L
	1273 (YE)	Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor – 2.3L
2	1273 (YE)	Powertrain Control Module (PCM) (12A650), to knock sensor – 3.0L
	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699) – 2.3L

C109 (BK)

12B637

Knock sensor (12A699)

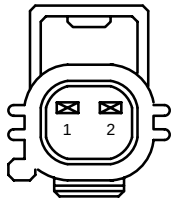

F02064

Pin	Circuit	Circuit function
1	310 (YE/RD)	Knock sensor (12A699)
2	311 (DG/VT)	Knock sensor (12A699)