5.4L

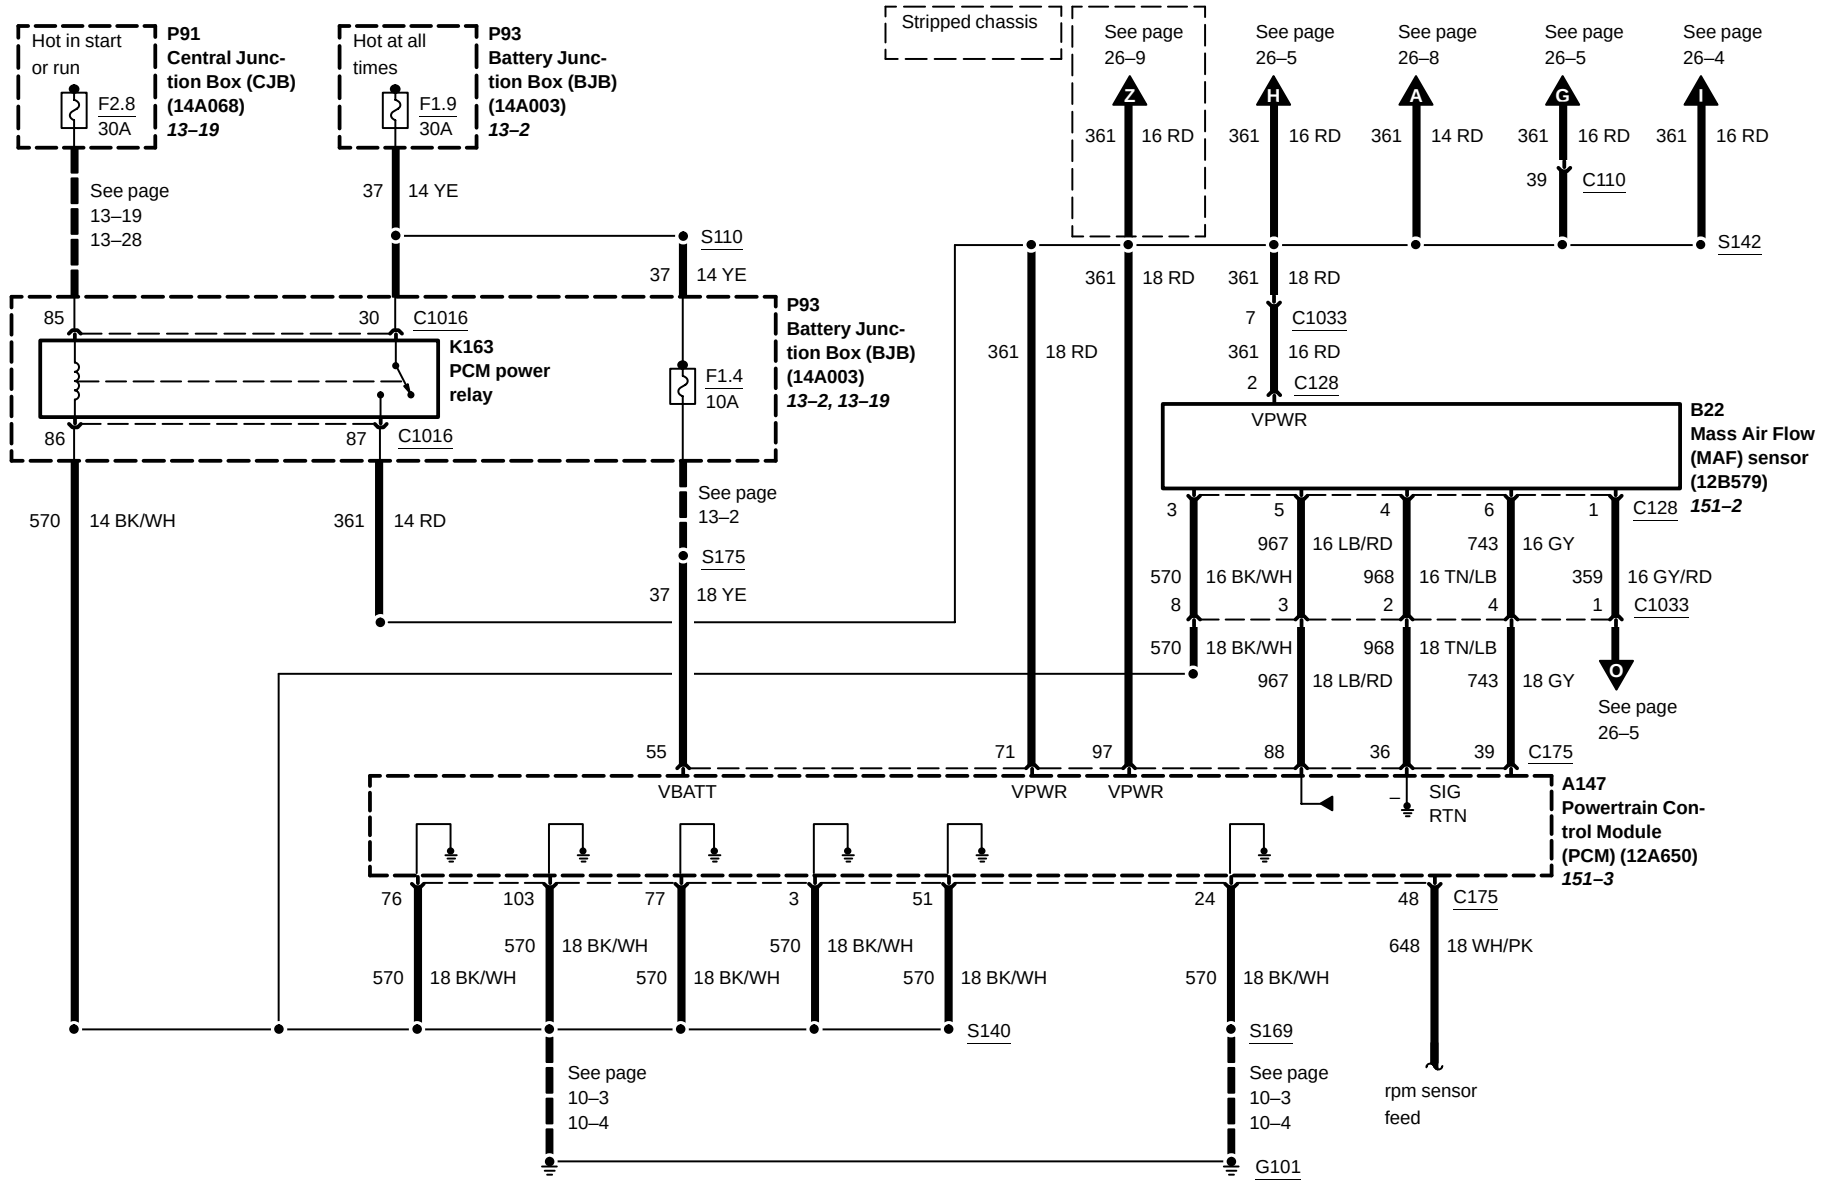
Hot in start or run
F2.8 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
Hot at all times
F1.9 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
Stripped chassis
See page 26–9
See page 26–5
See page 26–8
See page 26–5
See page 26–4
Z
H
A
G
I
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
361 16 RD
361 16 RD
39 C110
See page 13–19 13–28
37 14 YE
S110
37 14 YE
S142
361 18 RD
361 18 RD
7 C1033
361 16 RD
2 C128
85
30 C1016
K163 PCM power relay
86
87 C1016
F1.4 10A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–19
361 18 RD
VPWR
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–2
3 5 4 6 1 C128
967 16 LB/RD 743 16 GY
570 16 BK/WH 968 16 TN/LB 359 16 GY/RD
8 3 2 4 1 C1033
570 18 BK/WH 968 18 TN/LB
967 18 LB/RD 743 18 GY
O
See page 26–5
570 14 BK/WH
361 14 RD
See page 13–2
S175
37 18 YE
55 71 97 88 36 39 C175
VBATT VPWR VPWR
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
76 103 77 3 51 24 48 C175
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
648 18 WH/PK
S140
S169
See page 10–3 10–4
See page 10–3 10–4
rpm sensor feed
G101