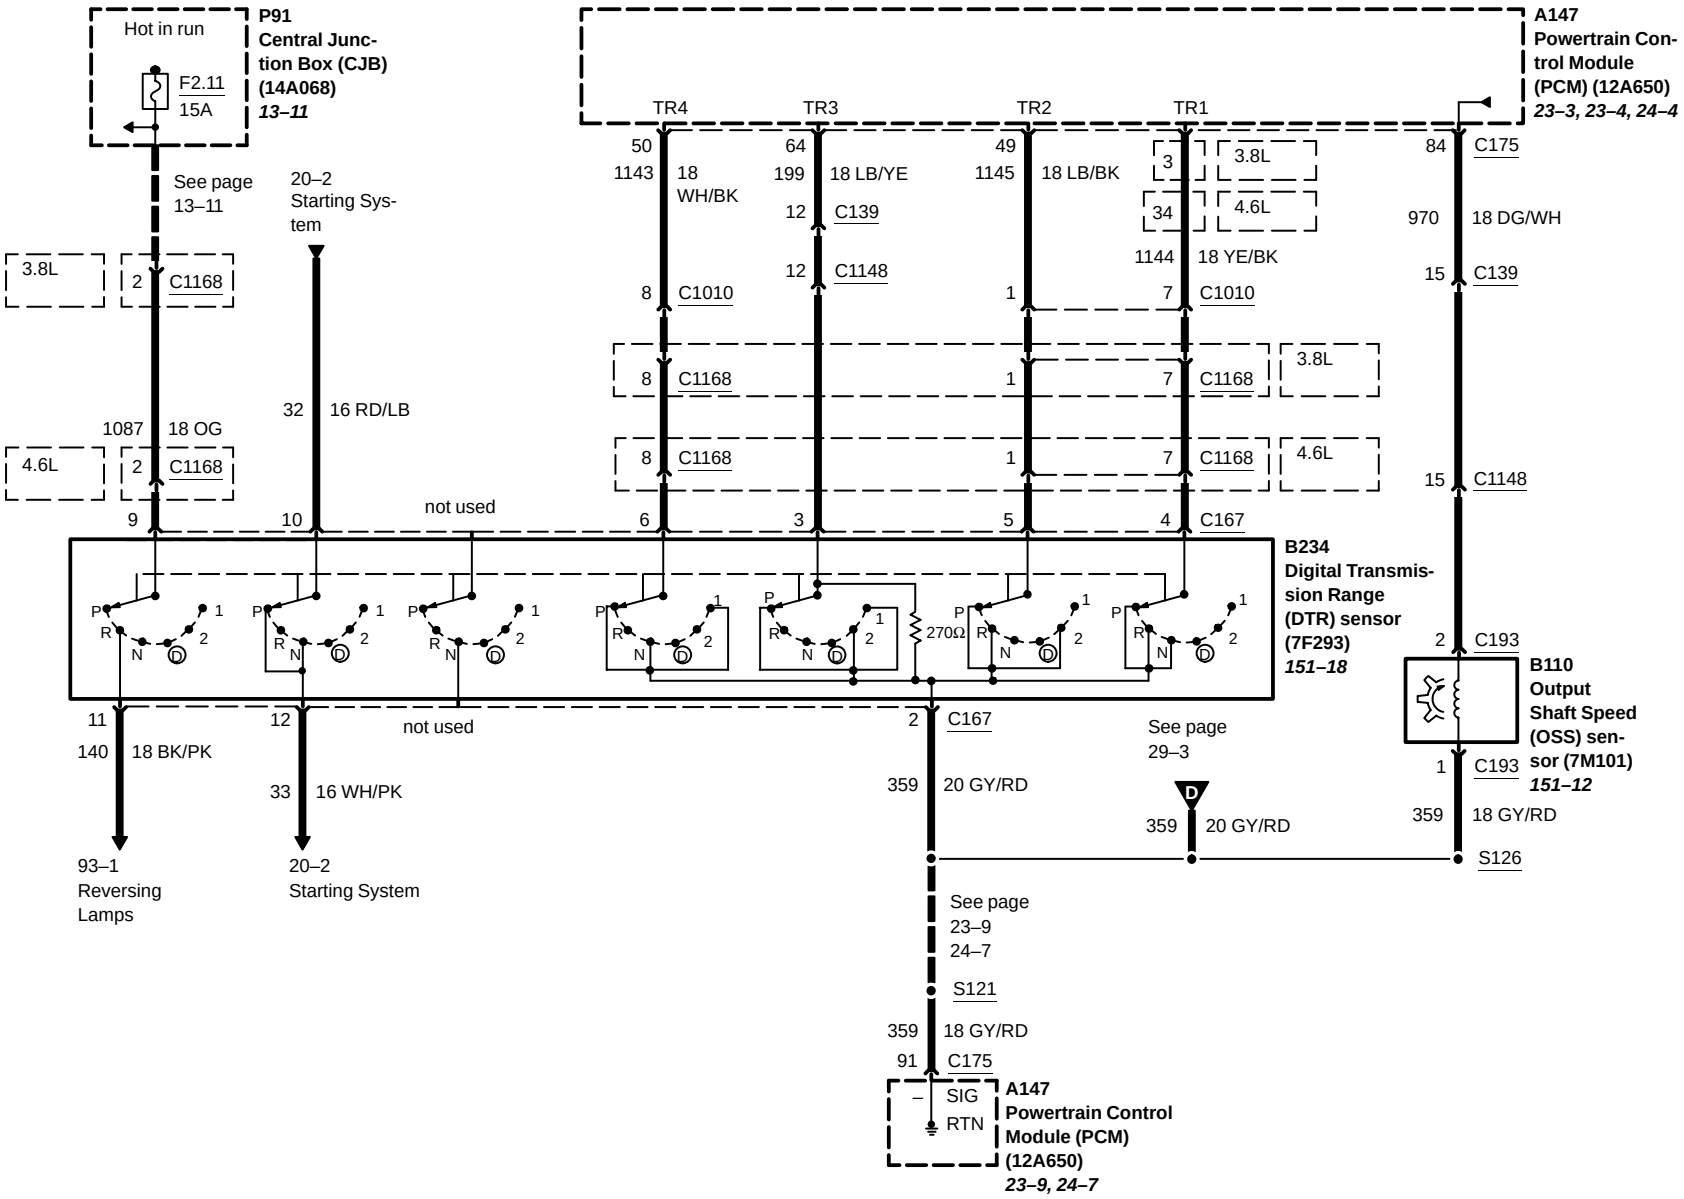
Hot in run
F2.11
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11
See page 13–11
20–2 Starting System
3.8L
2 C1168
4.6L
2 C1168
1087 18 OG
32 16 RD/LB
9
10
not used
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 23–4, 24–4
TR4
TR3
TR2
TR1
50 1143 18 WH/BK
64 199 18 LB/YE
49 1145 18 LB/BK
3 3.8L
34 4.6L
84 C175
970 18 DG/WH
12 C139
12 C1148
1144 18 YE/BK
15 C139
8 C1010
1 7 C1010
8 C1168
1 7 C1168
3.8L
8 C1168
1 7 C1168
4.6L
15 C1148
6
3
5
4 C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–18
270Ω
2 C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
151–12
1 C193
11
140 18 BK/PK
12
33 16 WH/PK
not used
2 C167
359 20 GY/RD
See page 29–3
D
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
S126
93–1 Reversing Lamps
20–2 Starting System
See page 23–9 24–7
S121
359 18 GY/RD
91 C175
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9, 24–7