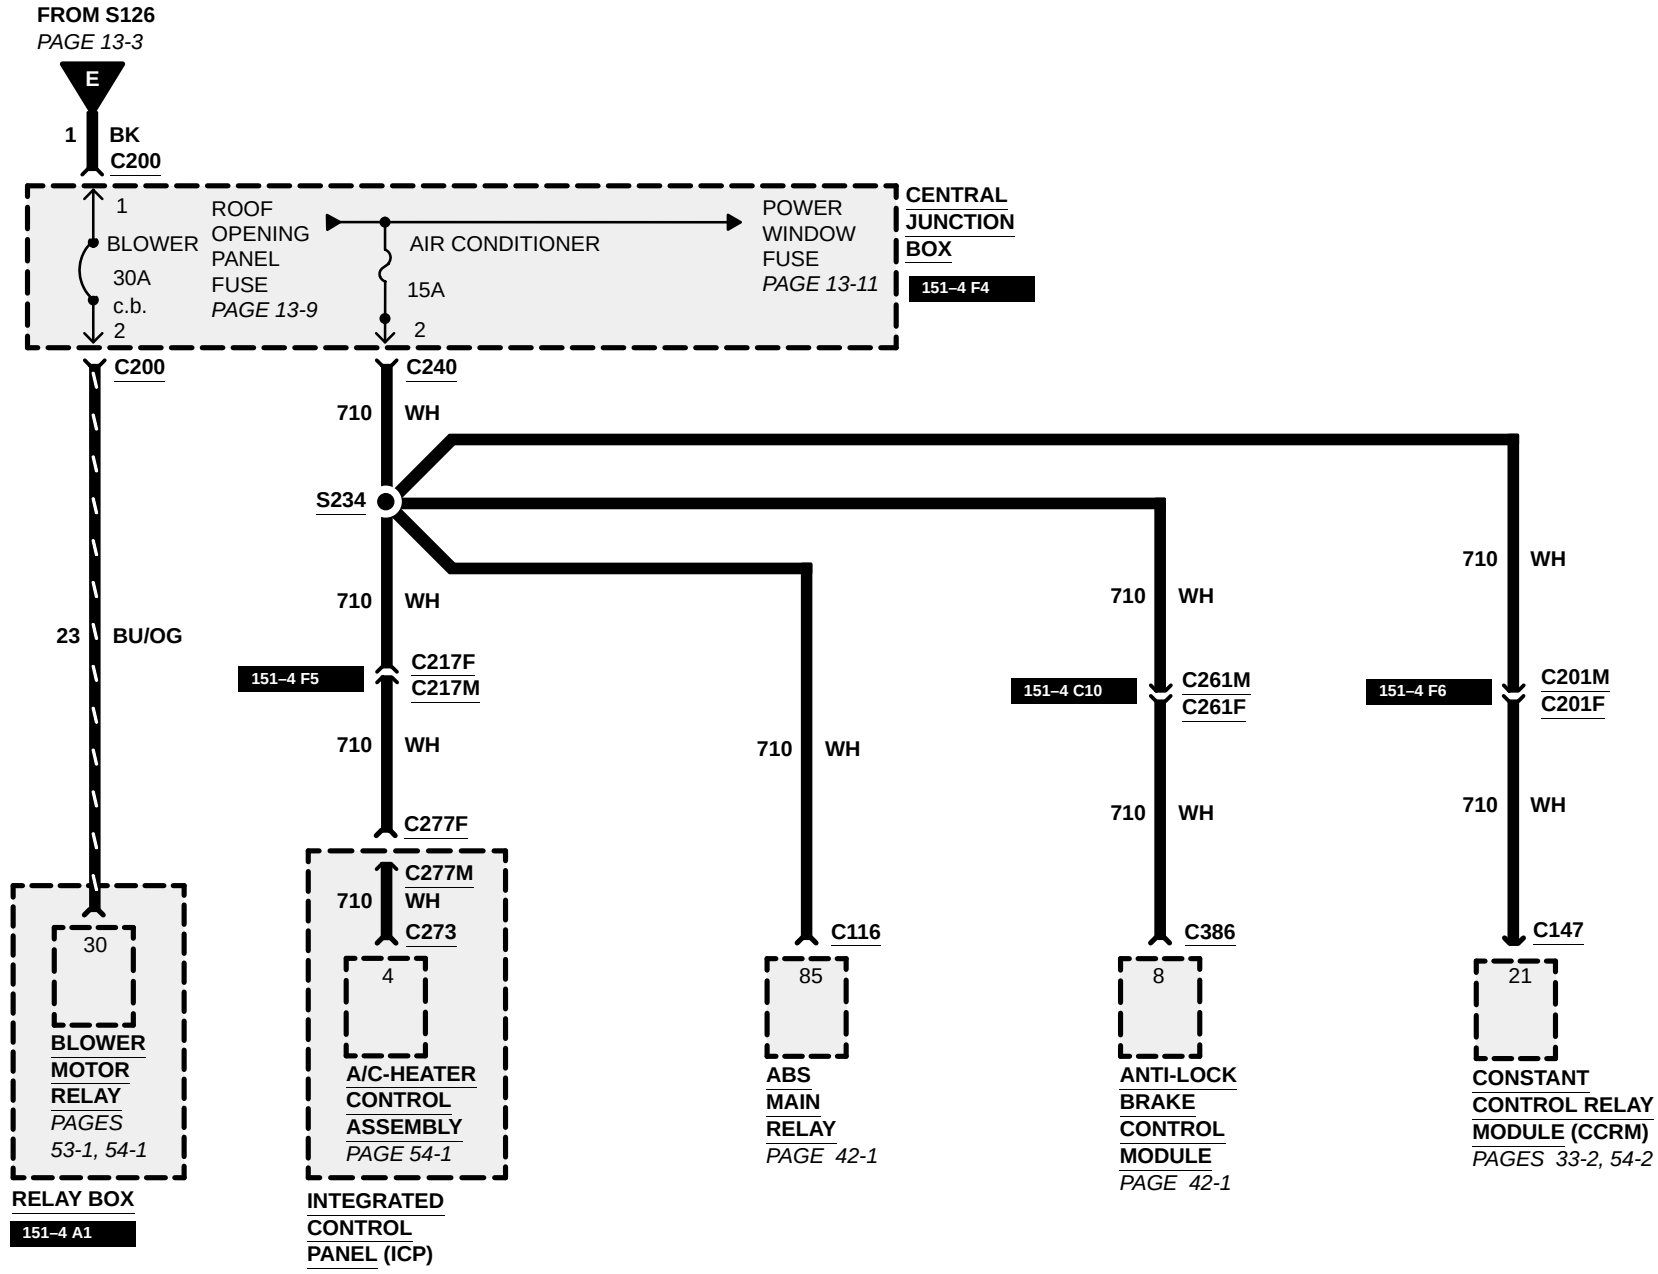
FROM S126
PAGE 13-3
E
1
BK
C200
1
BLOWER
30A
c.b.
2
ROOF
OPENING
PANEL
FUSE
PAGE 13-9
AIR CONDITIONER
15A
2
POWER
WINDOW
FUSE
PAGE 13-11
CENTRAL
JUNCTION
BOX
151–4 F4
C200
C240
710
WH
S234
23
BU/OG
710
WH
151–4 F5
C217F
C217M
710
WH
C277F
710
WH
710
WH
710
WH
151–4 C10
C261M
C261F
710
WH
710
WH
151–4 F6
C201M
C201F
710
WH
C277M
710
WH
C273
C116
C386
C147
30
4
85
8
21
BLOWER
MOTOR
RELAY
PAGES
53-1, 54-1
RELAY BOX
151–4 A1
A/C-HEATER
CONTROL
ASSEMBLY
PAGE 54-1
INTEGRATED
CONTROL
PANEL (ICP)
ABS
MAIN
RELAY
PAGE 42-1
ANTI-LOCK
BRAKE
CONTROL
MODULE
PAGE 42-1
CONSTANT
CONTROL RELAY
MODULE (CCRM)
PAGES 33-2, 54-2