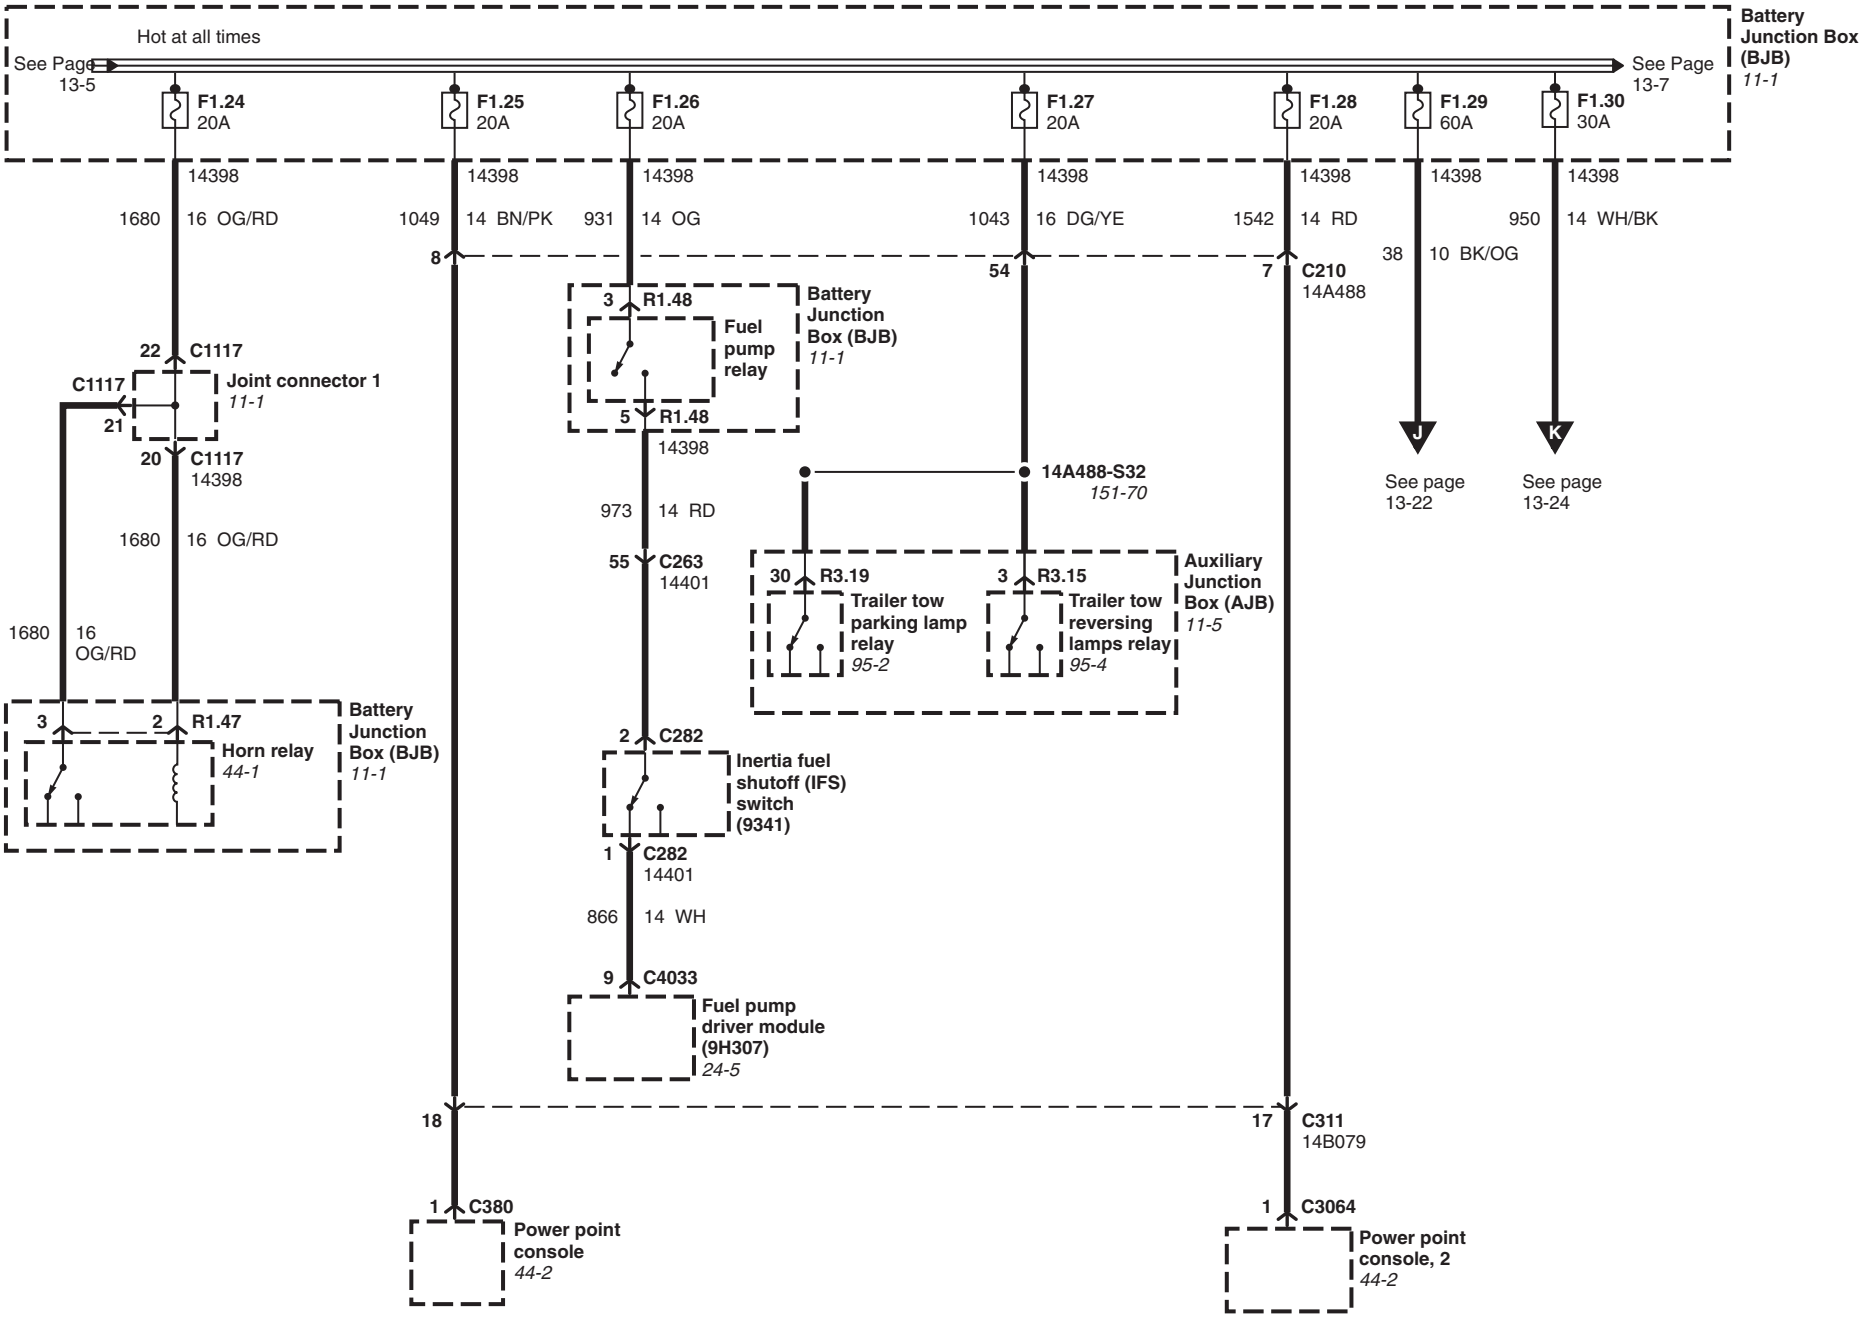
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot at all times
See Page 13-5
See Page 13-7
F1.24 20A
F1.25 20A
F1.26 20A
F1.27 20A
F1.28 20A
F1.29 60A
F1.30 30A
14398
1680 16 OG/RD
1049 14 BN/PK
931 14 OG
1043 16 DG/YE
1542 14 RD
950 14 WH/BK
38 10 BK/OG
8
54
7
C210 14A488
J
K
See page 13-22
See page 13-24
3 R1.48
Fuel pump relay
Battery Junction Box (BJB) 11-1
5 R1.48
14398
973 14 RD
14A488-S32 151-70
22 C1117
C1117
Joint connector 1 11-1
21
20 C1117
14398
1680 16 OG/RD
1680 16 OG/RD
55 C263
14401
30 R3.19
Trailer tow parking lamp relay 95-2
3 R3.15
Trailer tow reversing lamps relay 95-4
Auxiliary Junction Box (AJB) 11-5
3 2 R1.47
Horn relay 44-1
Battery Junction Box (BJB) 11-1
2 C282
Inertia fuel shutoff (IFS) switch (9341)
1 C282
14401
866 14 WH
9 C4033
Fuel pump driver module (9H307) 24-5
18
17 C311
14B079
1 C380
Power point console 44-2
1 C3064
Power point console, 2 44-2