4.6L

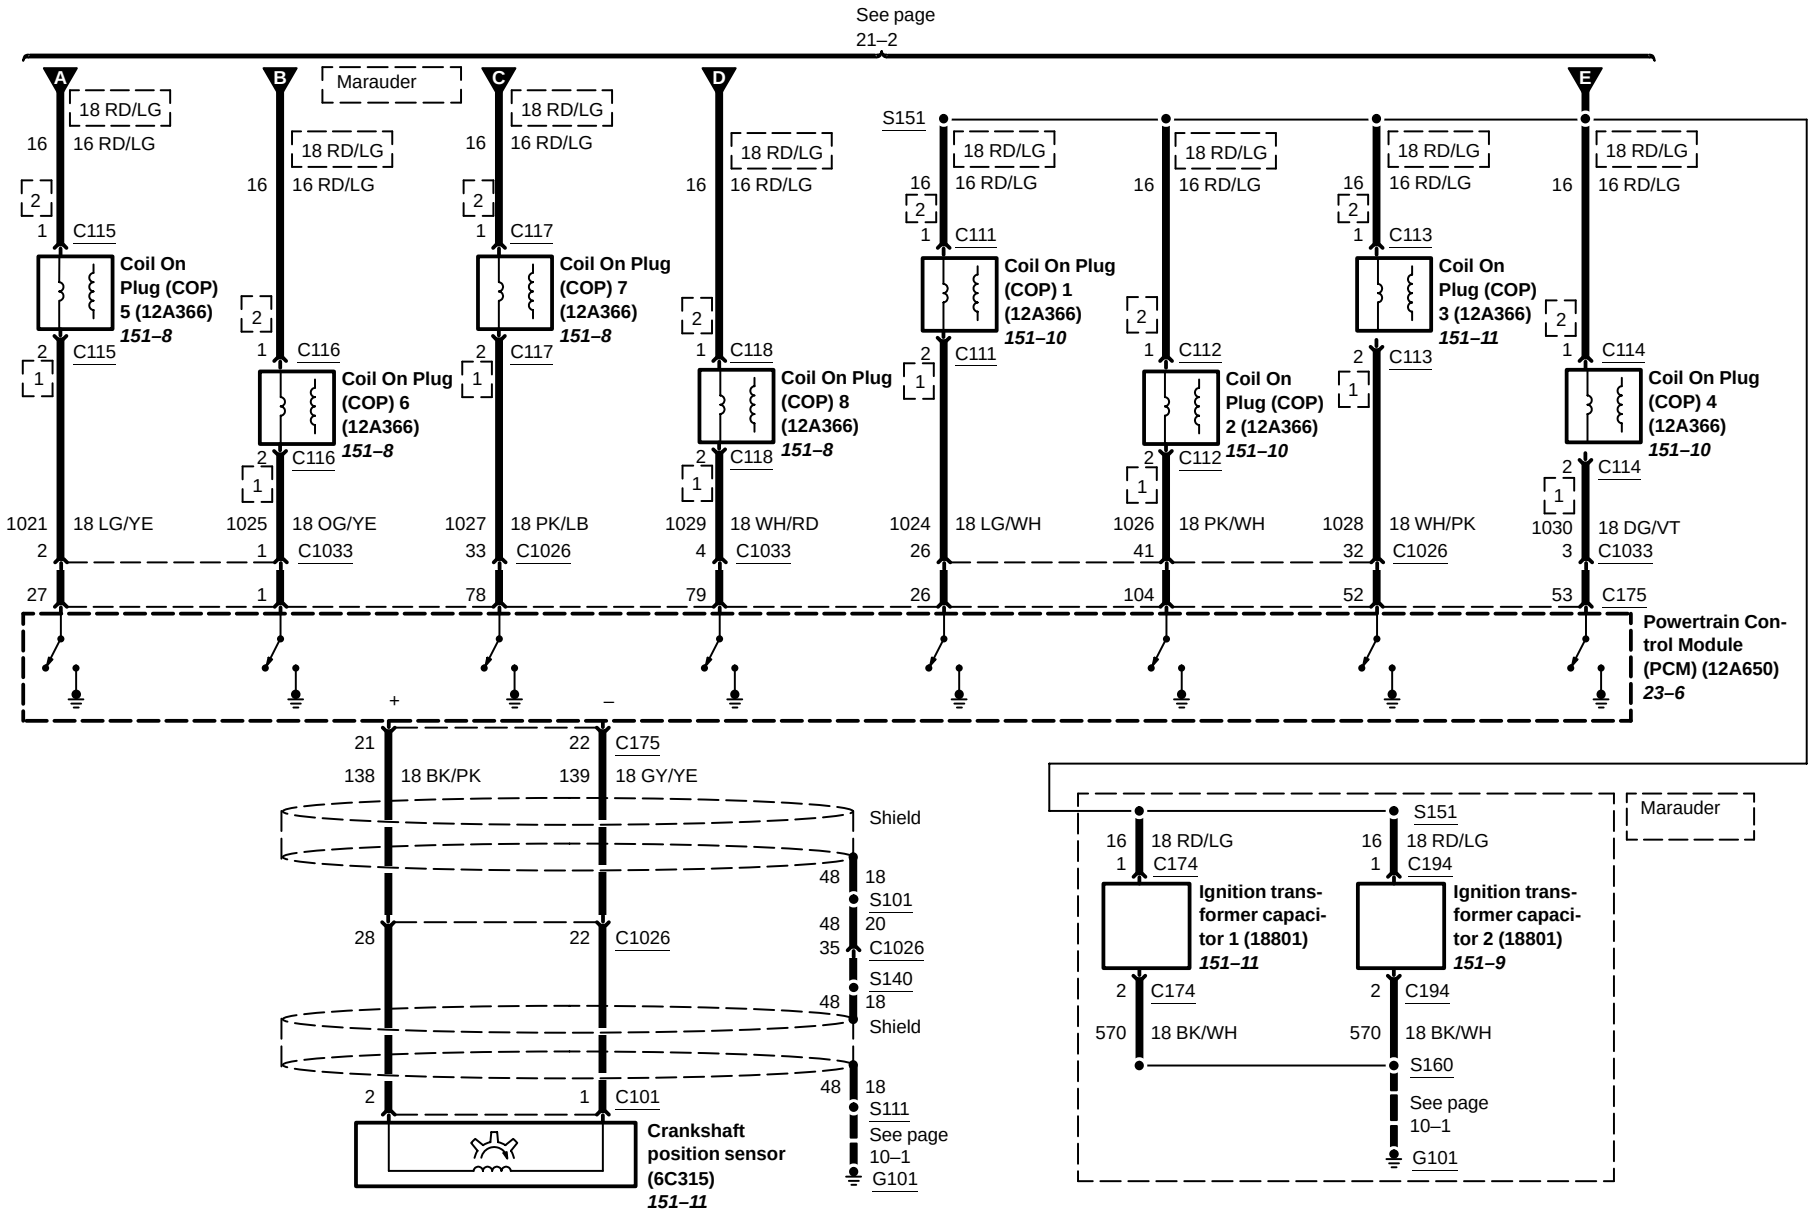
See page 21–2
A
B
C
D
E
Marauder
18 RD/LG
16 RD/LG
C115
C116
C117
C118
C111
C112
C113
C114
Coil On Plug (COP) 5 (12A366) 151–8
Coil On Plug (COP) 6 (12A366) 151–8
Coil On Plug (COP) 7 (12A366) 151–8
Coil On Plug (COP) 8 (12A366) 151–8
Coil On Plug (COP) 1 (12A366) 151–10
Coil On Plug (COP) 2 (12A366) 151–10
Coil On Plug (COP) 3 (12A366) 151–11
Coil On Plug (COP) 4 (12A366) 151–10
S151
1021 18 LG/YE
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WH/RD
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
C1033
C1026
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–6
138 18 BK/PK
139 18 GY/YE
Shield
S101
C1026
S140
S111
See page 10–1
G101
Crankshaft position sensor (6C315) 151–11
C101
C174
C194
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–11
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–9
570 18 BK/WH
S160