5.4L

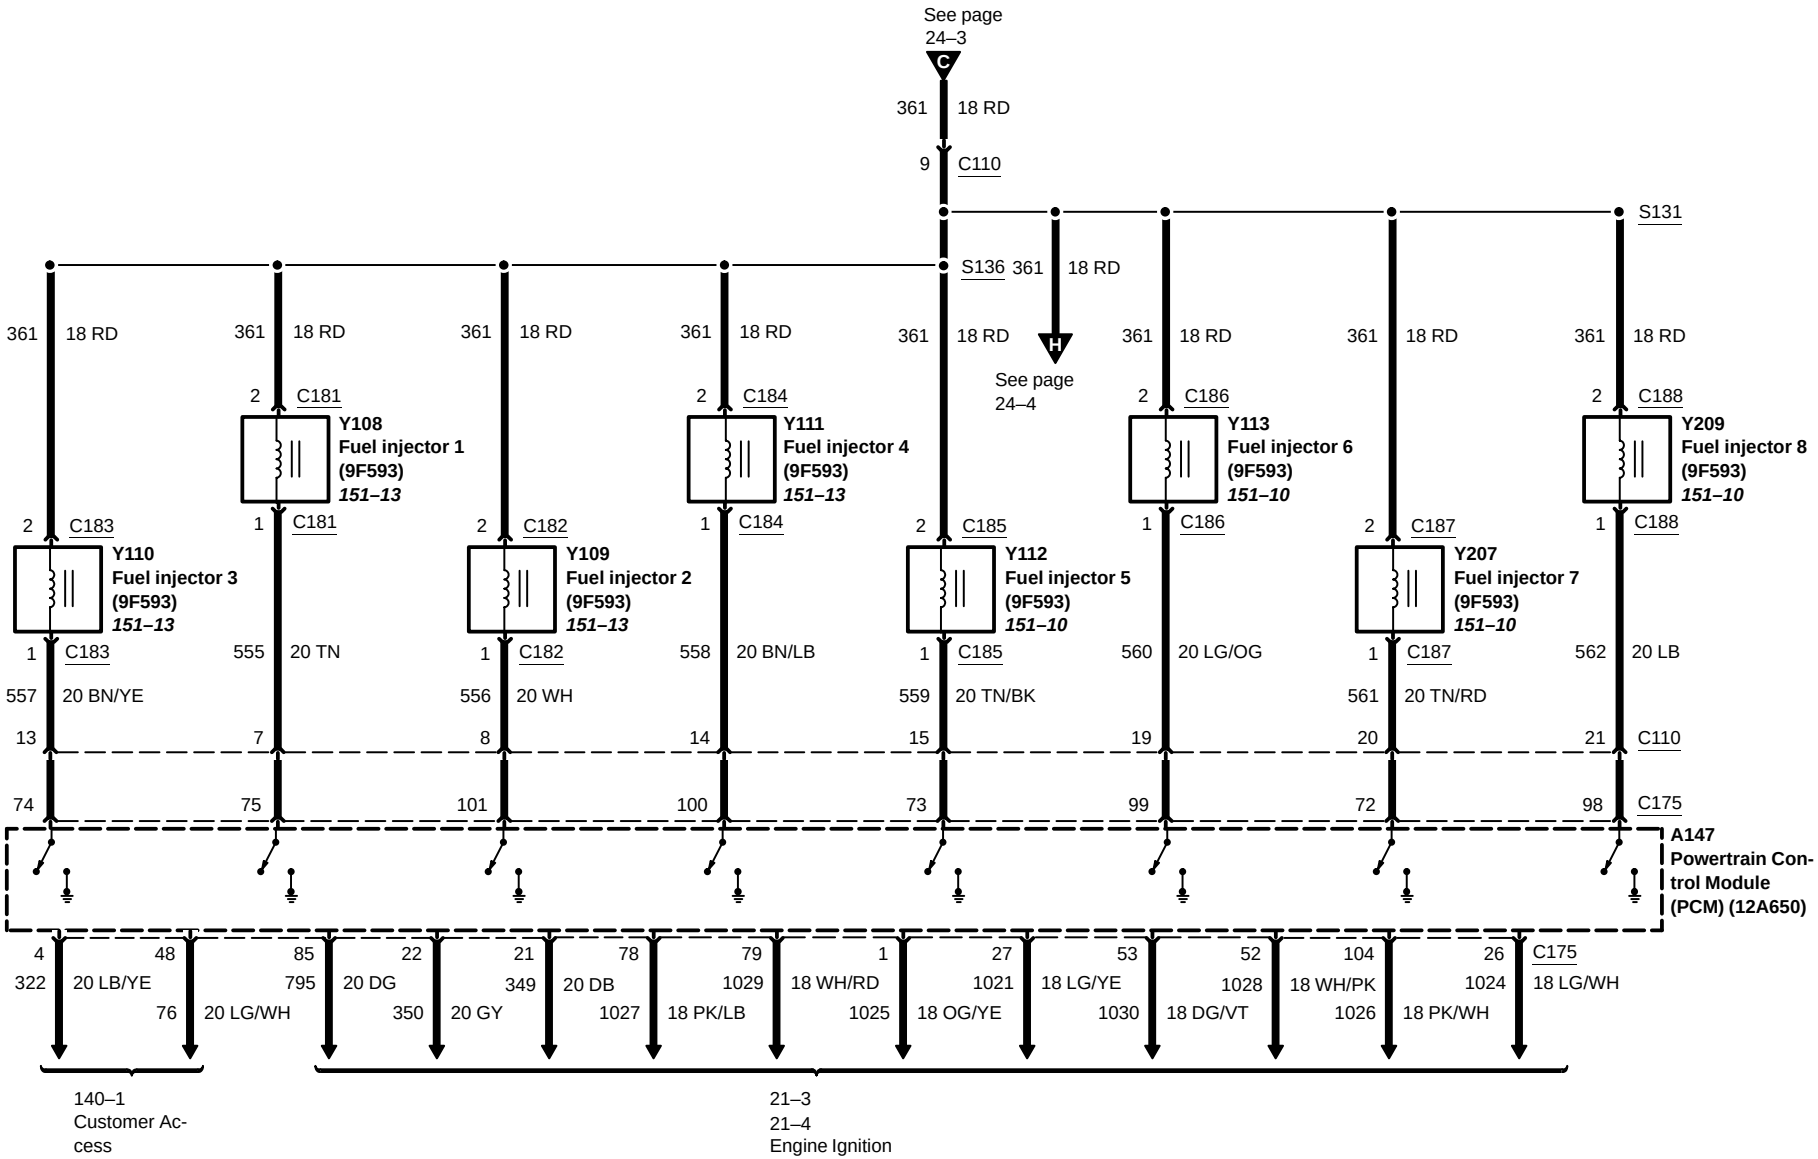
See page 24–3
C
361 18 RD
9 C110
S131
S136 361 18 RD
H
See page 24–4
361 18 RD
2 C181
Y108 Fuel injector 1 (9F593) 151–13
2 C183
Y110 Fuel injector 3 (9F593) 151–13
1 C181
555 20 TN
1 C183
557 20 BN/YE
13
7
74
75
2 C182
Y109 Fuel injector 2 (9F593) 151–13
2 C184
Y111 Fuel injector 4 (9F593) 151–13
1 C182
556 20 WH
1 C184
558 20 BN/LB
8
14
101
100
2 C185
Y112 Fuel injector 5 (9F593) 151–10
2 C186
Y113 Fuel injector 6 (9F593) 151–10
1 C185
559 20 TN/BK
1 C186
560 20 LG/OG
15
19
73
99
2 C187
Y207 Fuel injector 7 (9F593) 151–10
2 C188
Y209 Fuel injector 8 (9F593) 151–10
1 C187
561 20 TN/RD
1 C188
562 20 LB
20
21
72
98
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
4 322 20 LB/YE
48 76 20 LG/WH
85 795 20 DG
22 350 20 GY
21 349 20 DB
78 1027 18 PK/LB
79 1029 18 WH/RD
1 1025 18 OG/YE
27 1021 18 LG/YE
53 1030 18 DG/VT
52 1028 18 WH/PK
104 1026 18 PK/WH
26 1024 18 LG/WH
C175
140–1 Customer Access
21–3
21–4 Engine Ignition