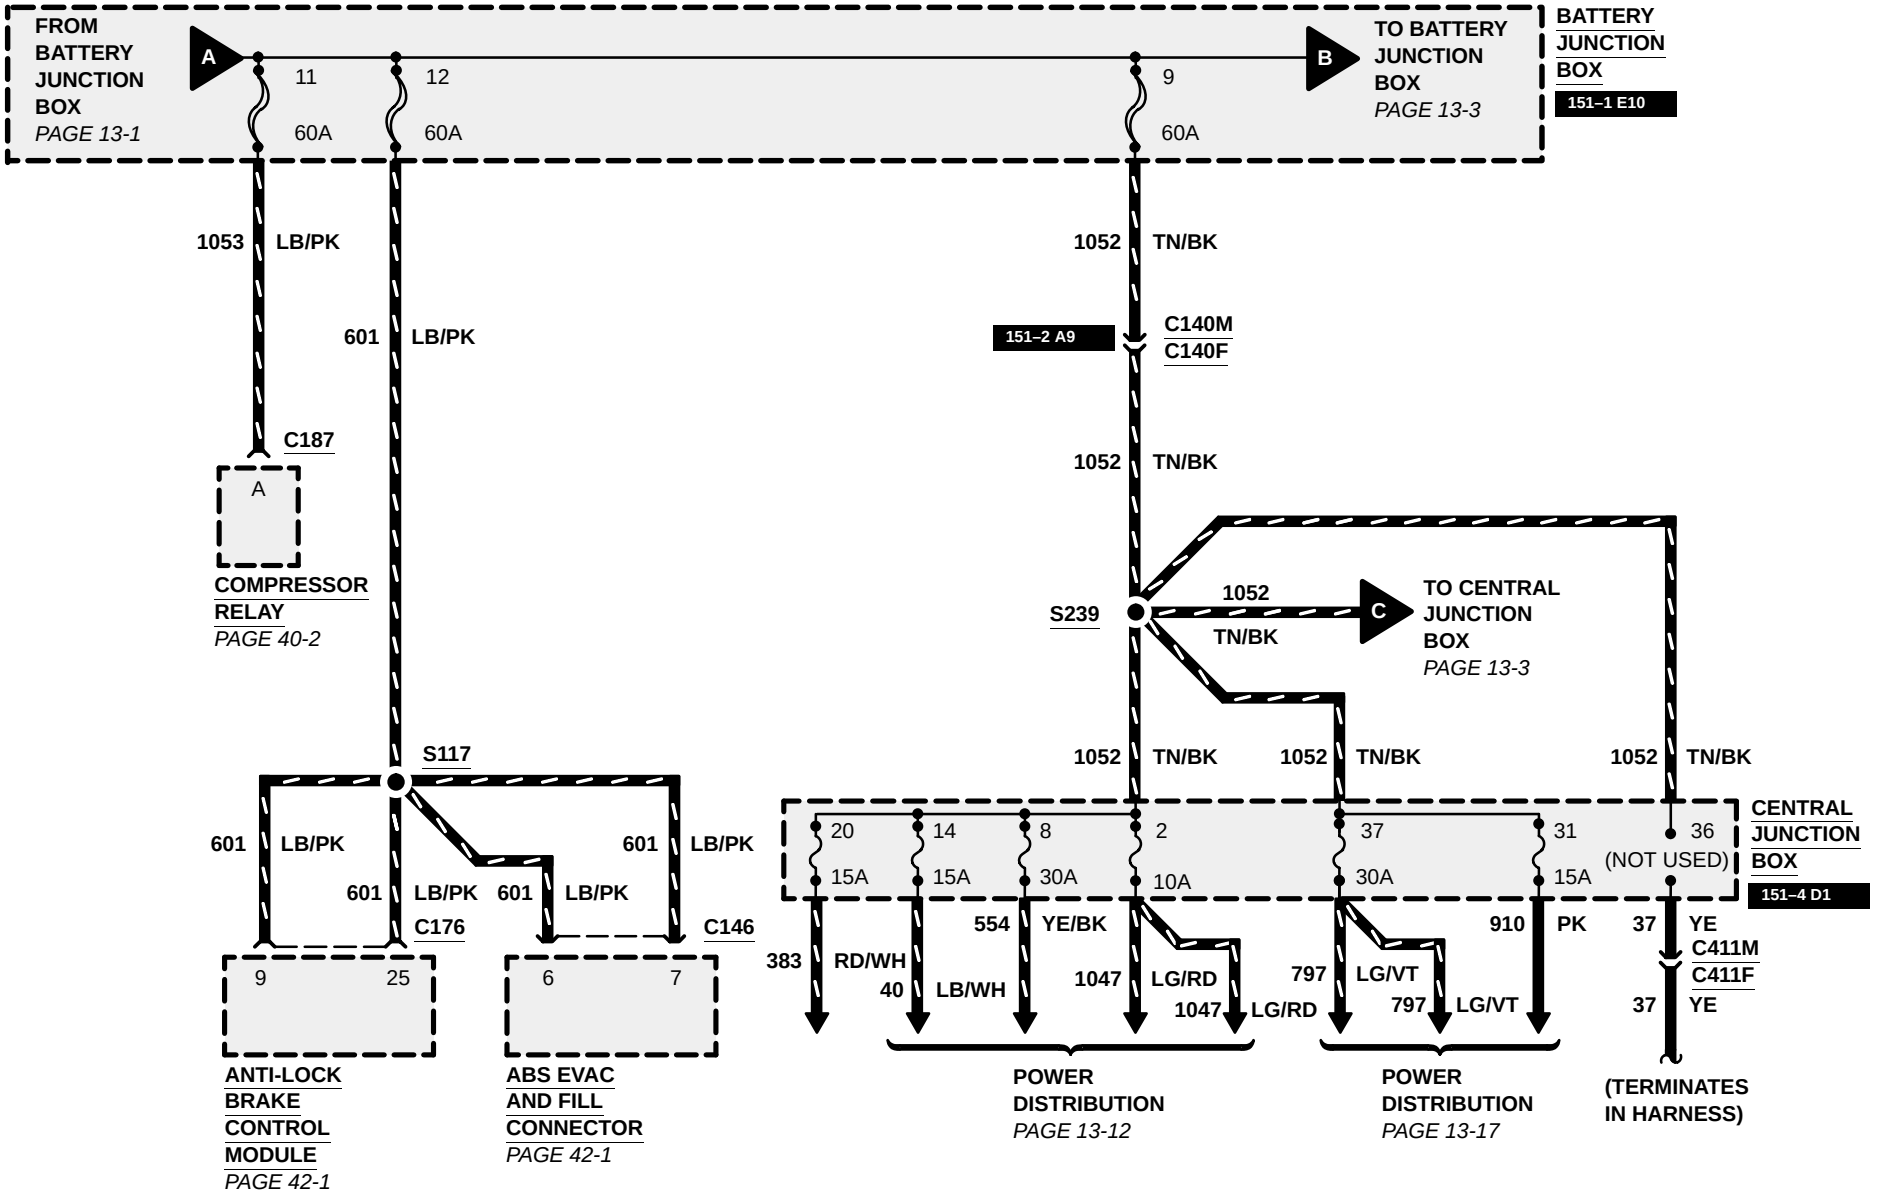
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
A
11
60A
12
60A
9
60A
B
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
BATTERY JUNCTION BOX
151–1 E10
1053 LB/PK
601 LB/PK
1052 TN/BK
151–2 A9
C140M
C140F
C187
A
COMPRESSOR RELAY
PAGE 40-2
1052 TN/BK
S239
1052 TN/BK
C
TO CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-3
S117
1052 TN/BK
1052 TN/BK
1052 TN/BK
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 D1
20 15A
14 15A
8 30A
2 10A
37 30A
31 15A
36 (NOT USED)
601 LB/PK
601 LB/PK
601 LB/PK
601 LB/PK
C176
C146
9
25
6
7
ANTI-LOCK BRAKE CONTROL MODULE
PAGE 42-1
ABS EVAC AND FILL CONNECTOR
PAGE 42-1
383 RD/WH
40 LB/WH
554 YE/BK
1047 LG/RD
1047 LG/RD
797 LG/VT
797 LG/VT
910 PK
37 YE
C411M
C411F
37 YE
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-12
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-17
(TERMINATES IN HARNESS)