4.2L

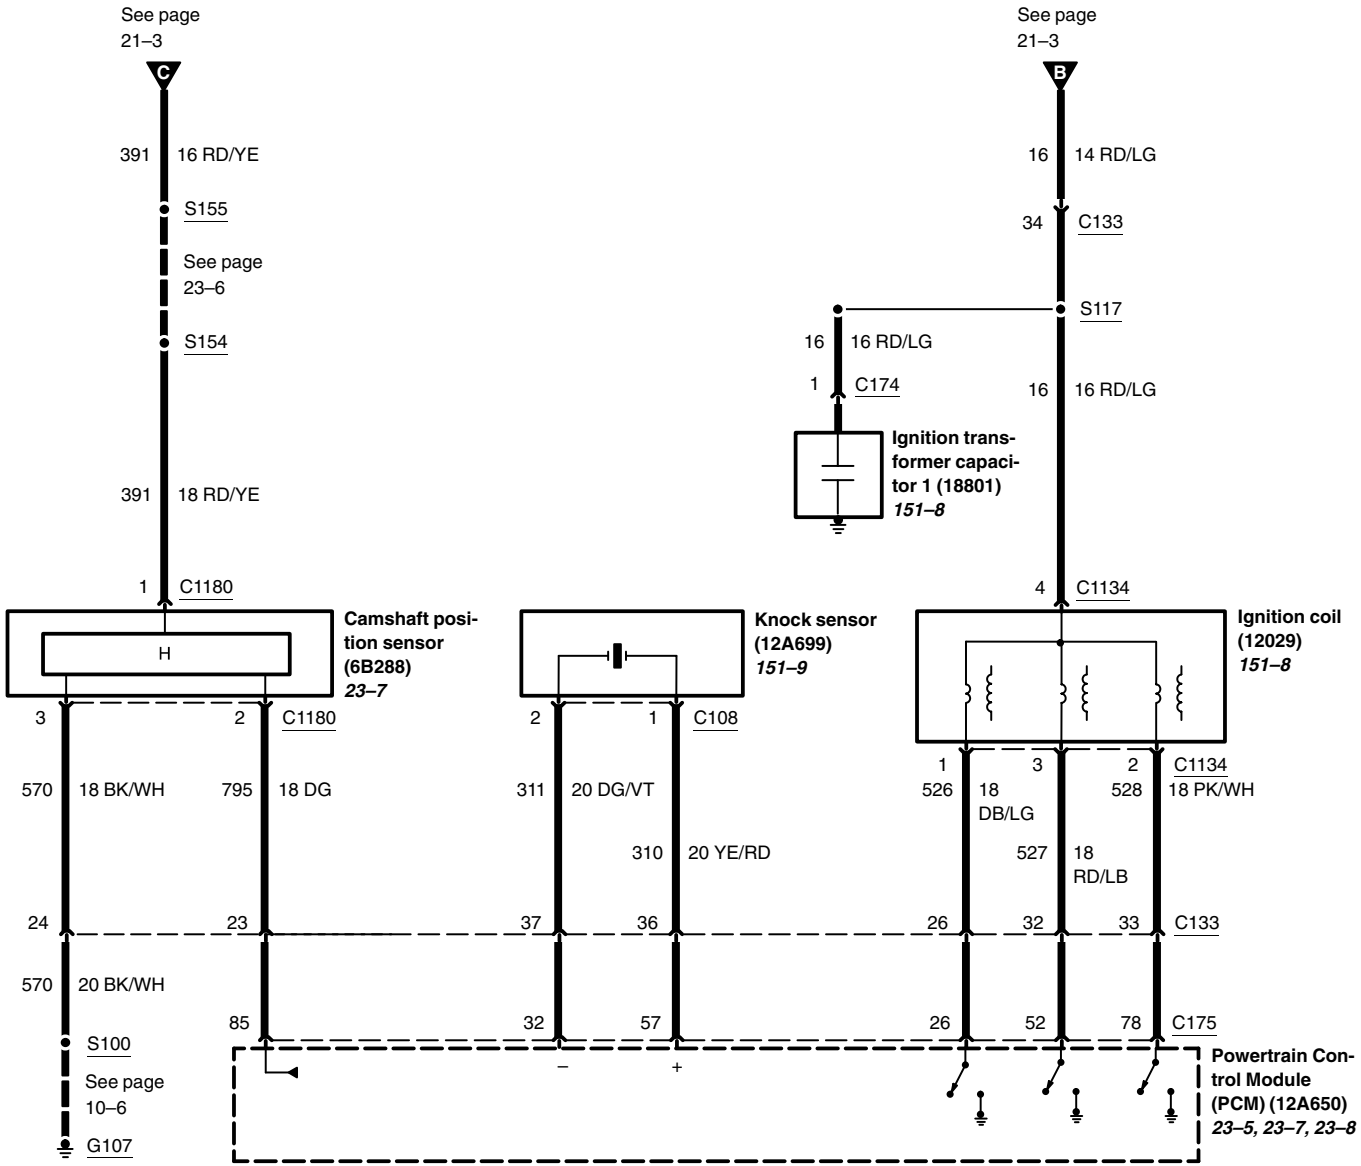
See page 21–3
C
391 16 RD/YE
S155
See page 23–6
S154
391 18 RD/YE
1 C1180
H
Camshaft position sensor (6B288) 23–7
3 2 C1180
570 18 BK/WH
795 18 DG
24 23
570 20 BK/WH
85
S100
See page 10–6
G107
See page 21–3
B
16 14 RD/LG
34 C133
S117
16 16 RD/LG
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–8
16 16 RD/LG
4 C1134
Ignition coil (12029) 151–8
Knock sensor (12A699) 151–9
2 1 C108
311 20 DG/VT
310 20 YE/RD
37 36
32 57
– +
1 3 2 C1134
526 18 DB/LG
528 18 PK/WH
527 18 RD/LB
26 32 33 C133
26 52 78 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5, 23–7, 23–8