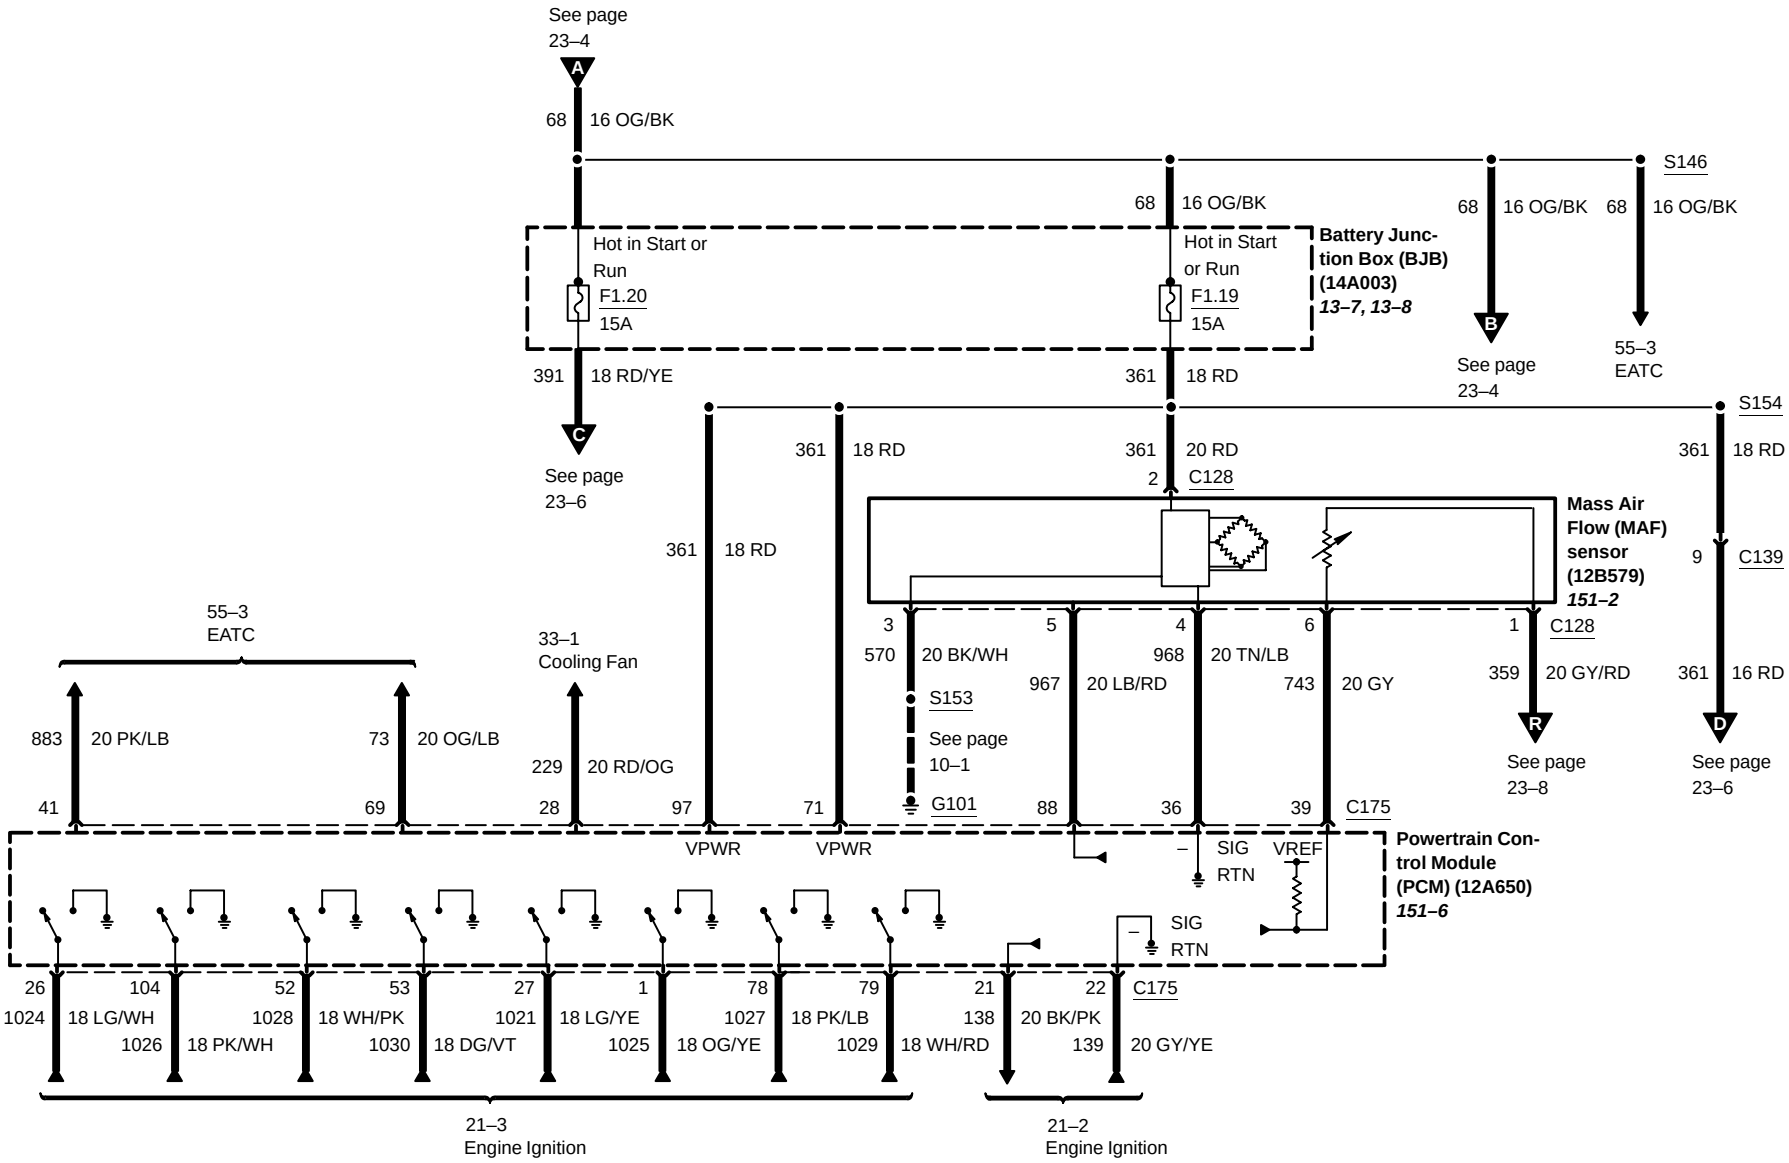
See page 23–4
A
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
S146
Hot in Start or Run
F1.20
15A
Hot in Start or Run
F1.19
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–7, 13–8
B
See page 23–4
55–3 EATC
391 18 RD/YE
361 18 RD
C
See page 23–6
361 18 RD
361 18 RD
361 20 RD
2 C128
S154
361 18 RD
9 C139
361 16 RD
D
See page 23–6
361 18 RD
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
151–2
3 570 20 BK/WH
5 967 20 LB/RD
4 968 20 TN/LB
6 743 20 GY
1 C128
359 20 GY/RD
R
See page 23–8
55–3 EATC
33–1 Cooling Fan
883 20 PK/LB
73 20 OG/LB
229 20 RD/OG
S153
See page 10–1
G101
41
69
28
97
71
88
36
39
C175
VPWR
VPWR
– SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–6
– SIG RTN
26 1024 18 LG/WH
104 1026 18 PK/WH
52 1028 18 WH/PK
53 1030 18 DG/VT
27 1021 18 LG/YE
1 1025 18 OG/YE
78 1027 18 PK/LB
79 1029 18 WH/RD
21 138 20 BK/PK
22 139 20 GY/YE
C175
21–3 Engine Ignition
21–2 Engine Ignition