## C126

**14290**

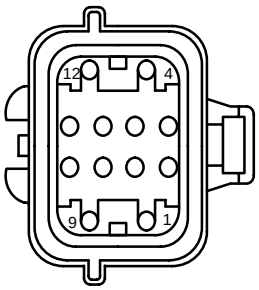


F12046

**14290**

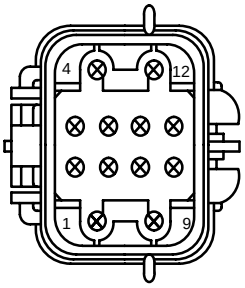


F12045

D16
ABS test connector

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | | (7) | |
| (2) | 57 (BK) | (8) | 70 (LB/WH) |
| (3) | | (9) | 534 (YE/LG) |
| (4) | | (10) | |
| (5) | 601 (LB/BK) | (11) | |
| (6) | 483 (RD) | (12) | |

## C128

**12B637**

B22
Mass Air Flow (MAF) sensor

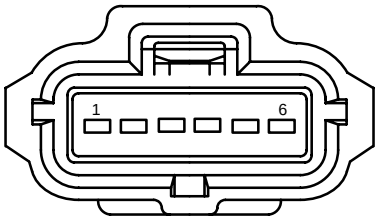


F06077

| Pin | Circuit | Circuit Function |
|---|---|---|
| 1 | 359 (GY/RD) | signal, return |
| 2 | 361 (RD) | Voltage supplied in Start and Run (overload protected) |
| 3 | 969 (BK) | Mass Air Flow (MAF) sensor, Ground |
| 4 | 968 (TN/LB) | Mass Air Flow (MAF) sensor, signal, return |
| 5 | 967 (LB/RD) | Mass Air Flow (MAF) sensor, output |
| 6 | 743 (GY) | Intake Air Temperature (IAT) sensor, input |

## C129

**12B637**

B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor

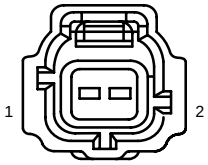


F02101

| Pin | Circuit | Circuit Function |
|---|---|---|
| 1 | 743 (GY) | Intake Air Temperature (IAT) sensor, input |
| 2 | 359 (GY/RD) | signal, return |

## C131

**14290**

H1
Horn

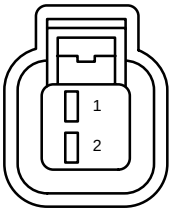


F02069

| Pin | Circuit | Circuit Function |
|---|---|---|
| 1 | 1 (DB) | Horn relay, control |
| 2 | 57 (BK) | Ground |