C632 (BK)

14A005

Door lock switch, passenger side (14028)

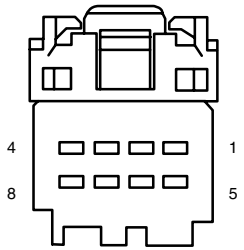

F08281

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	19 (LB/RD)	Illumination, Power
3	119 (PK/YE)	Door lock switch, input
4	57 (BK)	Ground
5	–	not used
6	–	not used
7	120 (PK/LG)	Door unlock, switch, input
8	–	not used

* with rear radio control unit

C700 (BK)

14A005

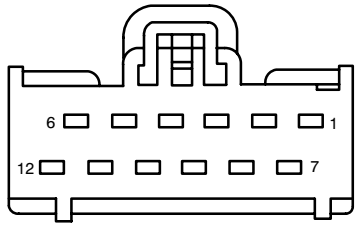

F12137

(1) 800 (GY/LB)
*827 (TN/WH)
(2) 801 (TN/YE)
(3) 317 (GY/OG)
(4) 118 (PK/OG)
(5) 363 (BK/LB)
(6) 19 (LB/RD)
(7) 316 (YE/LB)
(8) 193 (YE/LG)
(9) 117 (PK/BK)
(10) 57 (BK)
(11) –
(12) –

14014

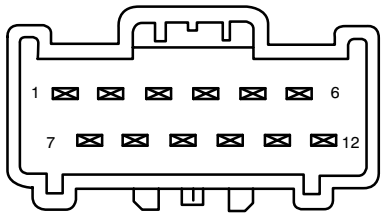

F12169

(1) 827 (TN/WH)
(2) 801 (TN/YE)
(3) 319 (YE/BK)
(4) 118 (PK/OG)
(5) 346 (BK/WH)
(6) 19 (LB/RD)
(7) 320 (RD/LB)
(8) 193 (YE/LG)
(9) 117 (PK/BK)
(10) 57 (BK)
(11) –
(12) –