3.9L

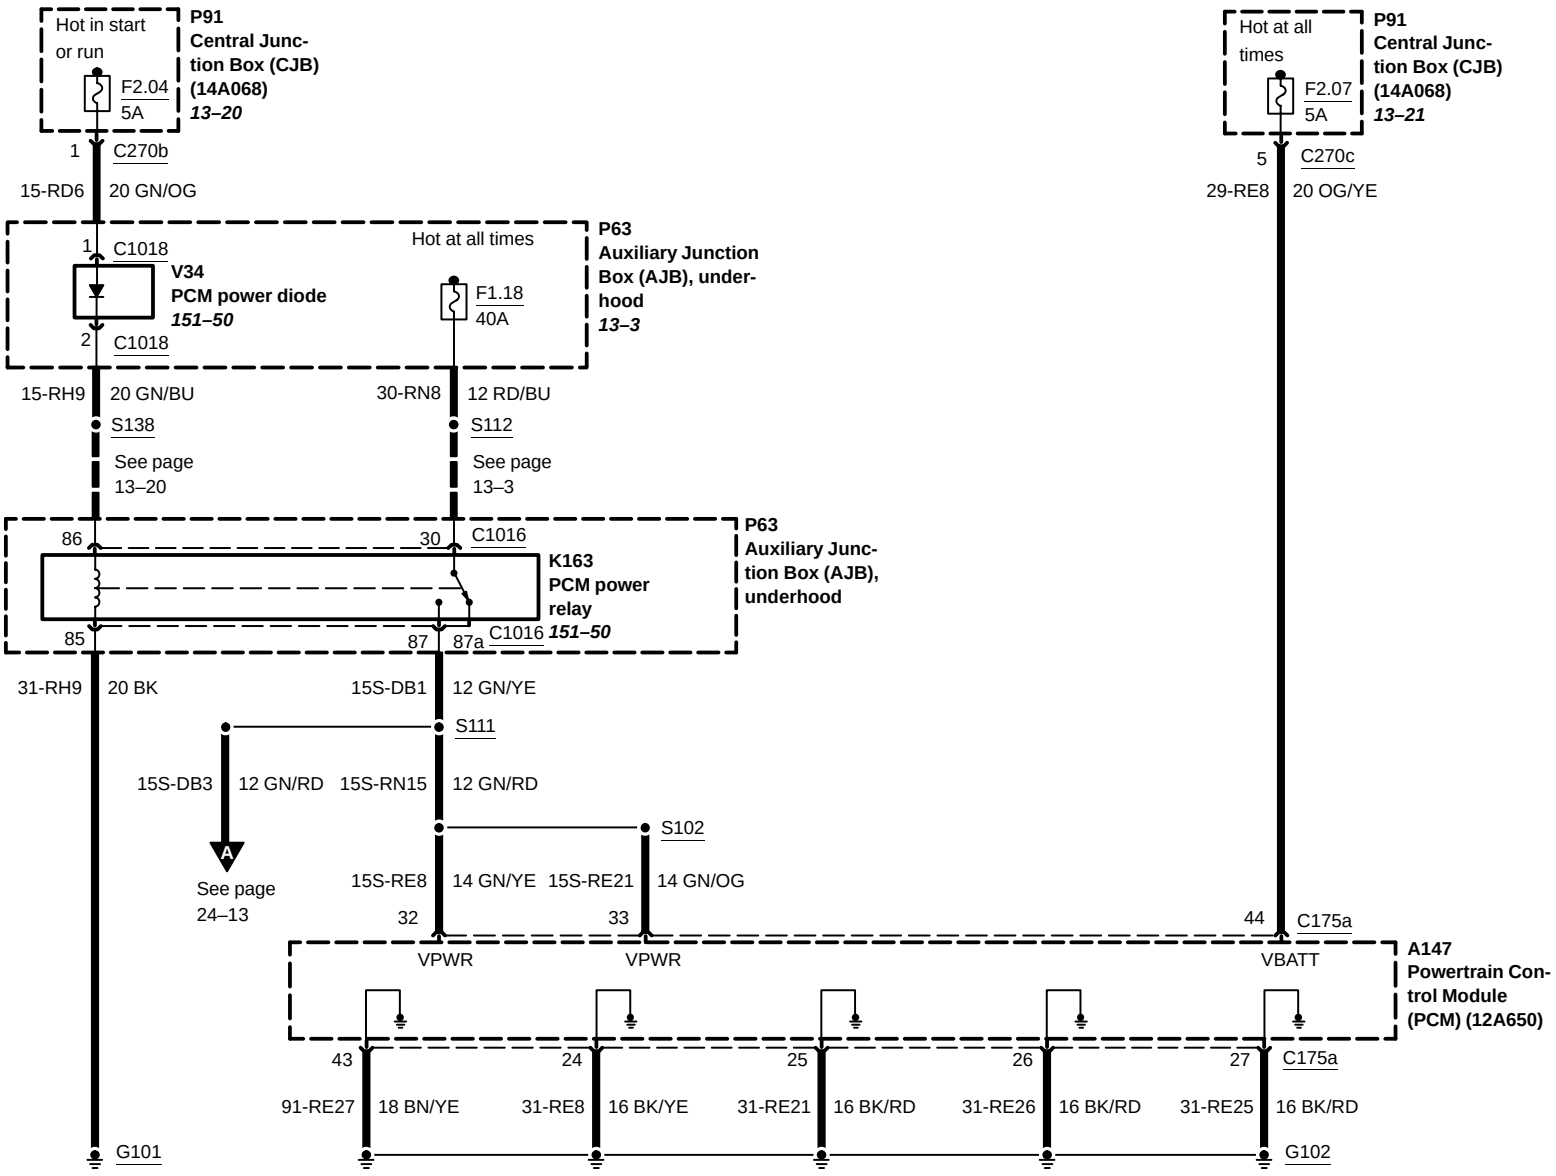
Hot in start or run
F2.04
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–20
1
C270b
15-RD6
20 GN/OG
Hot at all times
F2.07
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–21
5
C270c
29-RE8
20 OG/YE
1
C1018
V34
PCM power diode
151–50
2
C1018
Hot at all times
F1.18
40A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–3
15-RH9
20 GN/BU
30-RN8
12 RD/BU
S138
S112
See page 13–20
See page 13–3
86
30
C1016
K163
PCM power relay
85
87
87a
C1016
151–50
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
31-RH9
20 BK
15S-DB1
12 GN/YE
S111
15S-DB3
12 GN/RD
15S-RN15
12 GN/RD
A
See page 24–13
S102
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
32
33
44
C175a
VPWR
VPWR
VBATT
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
43
24
25
26
27
C175a
91-RE27
18 BN/YE
31-RE8
16 BK/YE
31-RE21
16 BK/RD
31-RE26
16 BK/RD
31-RE25
16 BK/RD
G101
G102