F1.111, F1.113

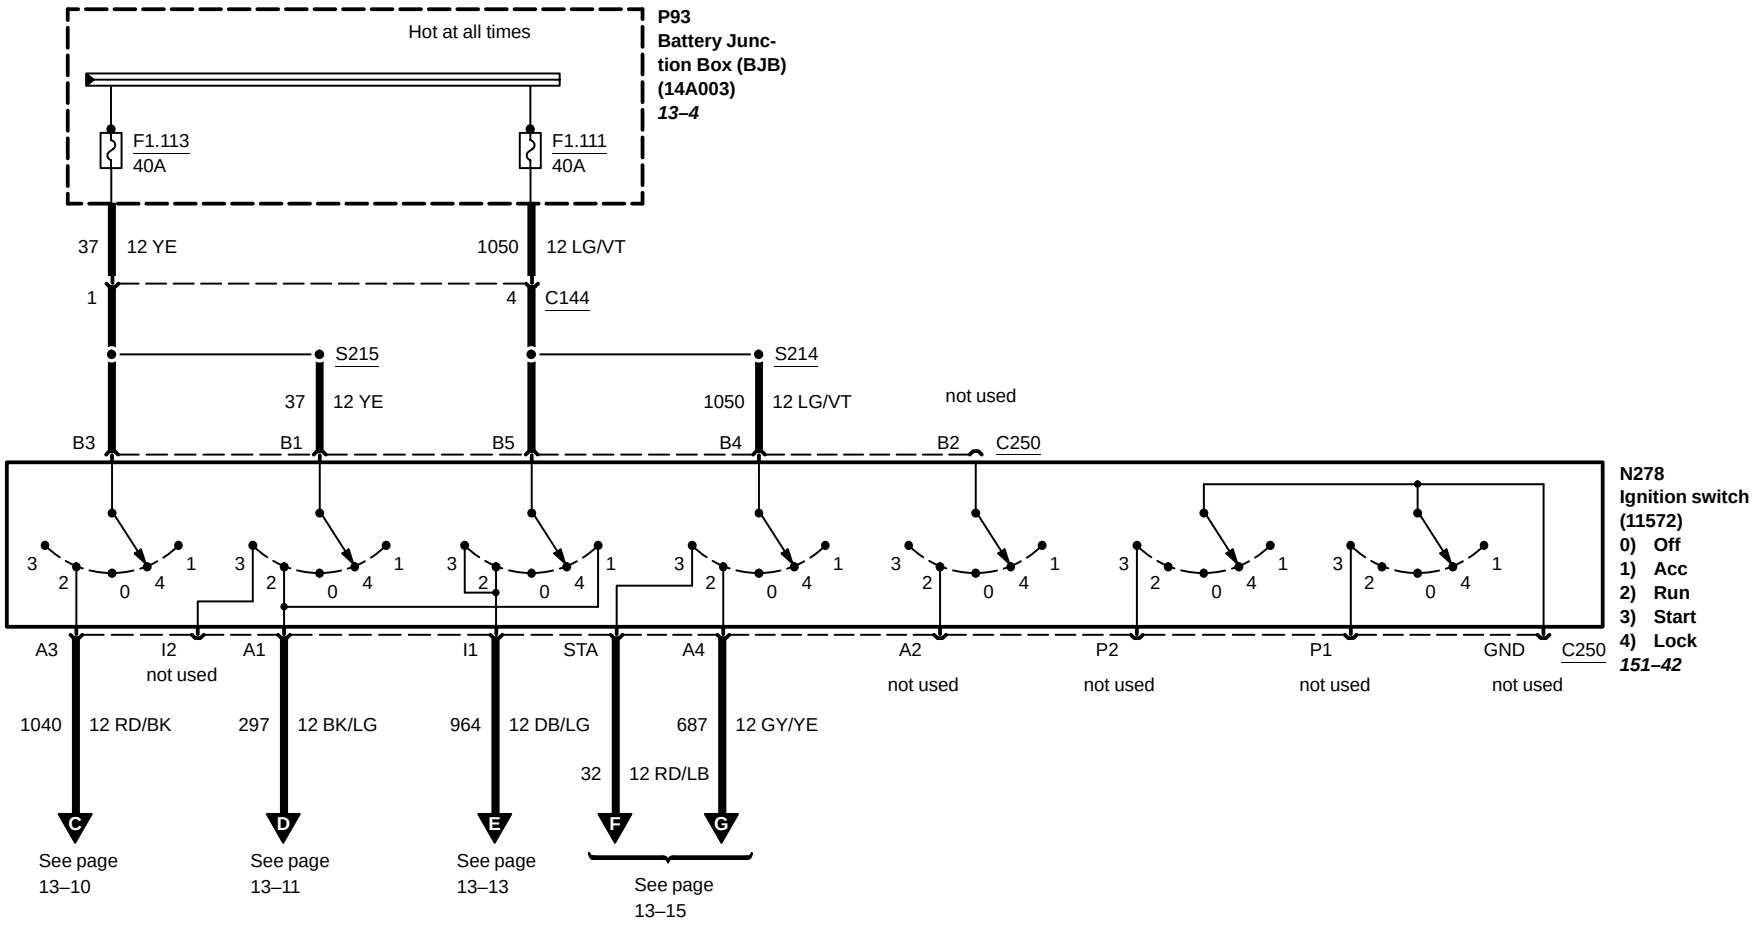
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
F1.113
40A
F1.111
40A
37
12 YE
1050
12 LG/VT
1
4
C144
S215
S214
37
12 YE
1050
12 LG/VT
not used
B3
B1
B5
B4
B2
C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–42
A3
I2
not used
A1
I1
STA
A4
A2
not used
P2
not used
P1
not used
GND
not used
C250
1040
12 RD/BK
297
12 BK/LG
964
12 DB/LG
687
12 GY/YE
32
12 RD/LB
C
D
E
F
G
See page 13–10
See page 13–11
See page 13–13
See page 13–15