-1

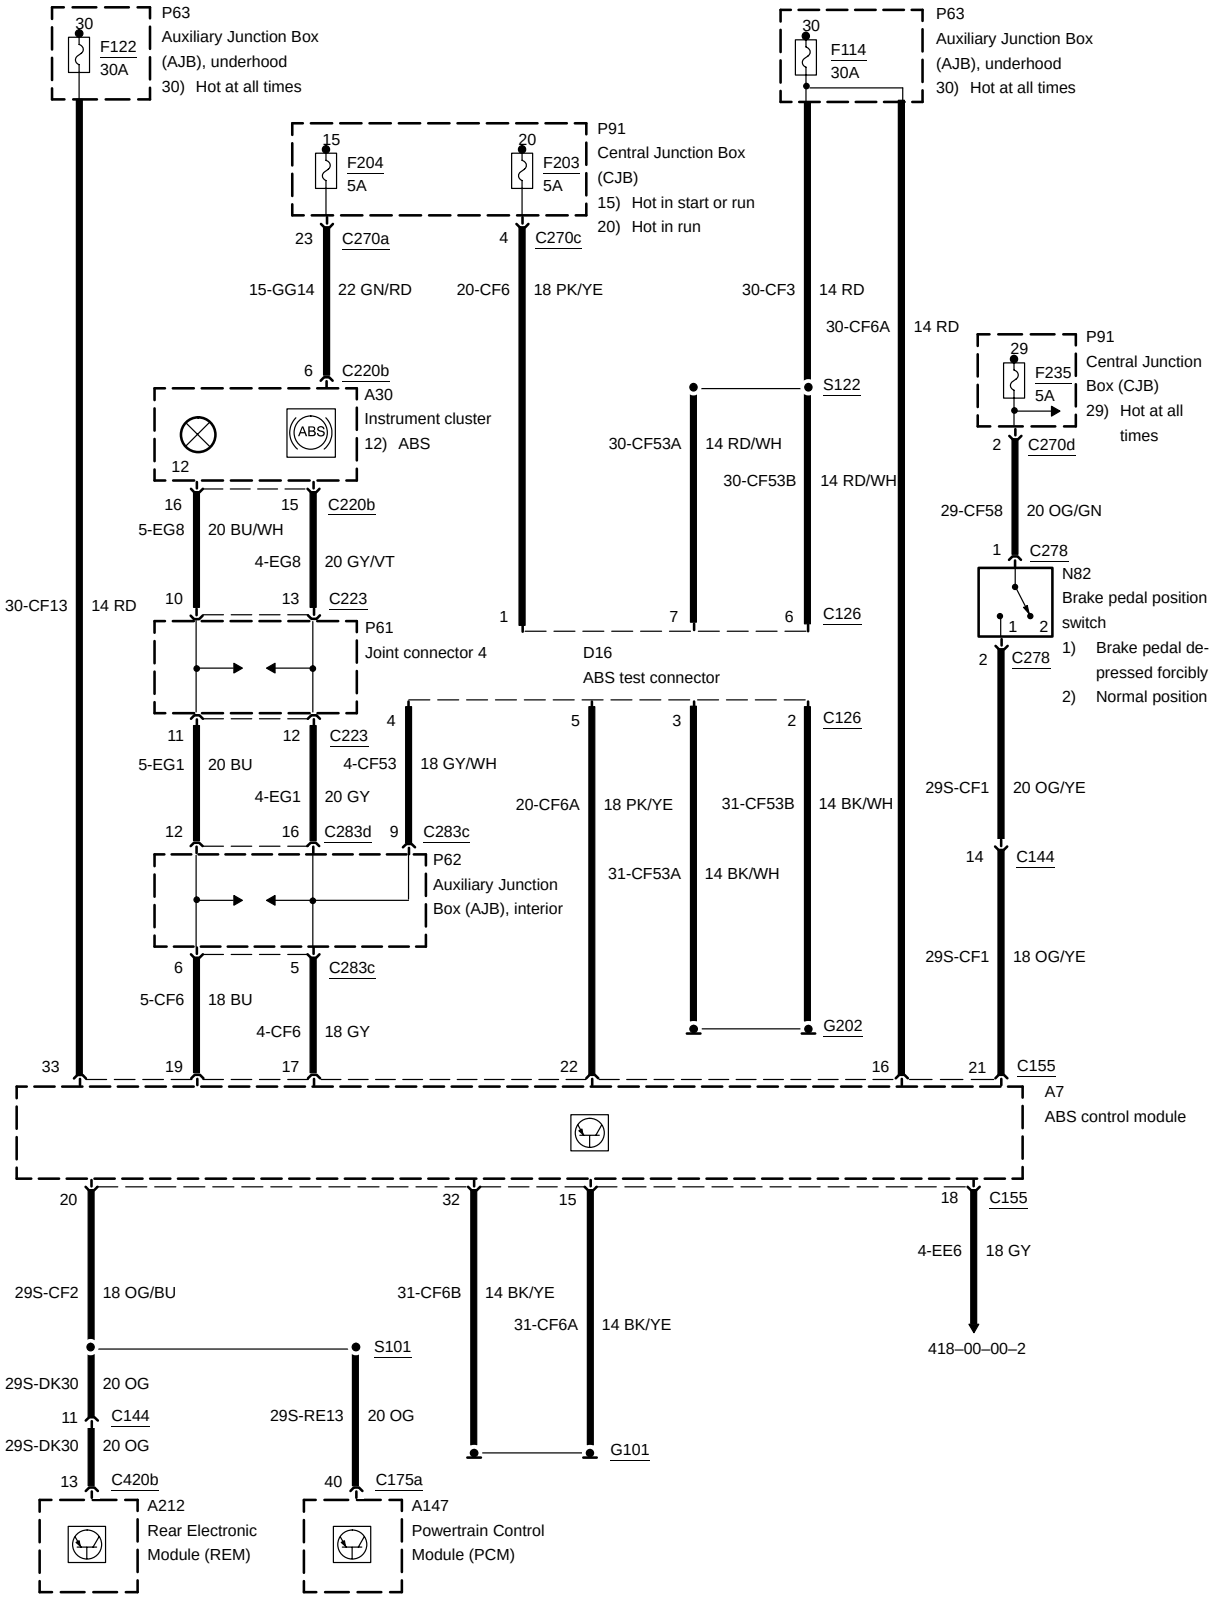
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
30) Hot at all times
F122 30A
F114 30A
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
20) Hot in run
F204 5A
F203 5A
C270a
C270c
15-GG14 22 GN/RD
20-CF6 18 PK/YE
30-CF3 14 RD
30-CF6A 14 RD
C220b
A30
Instrument cluster
12) ABS
S122
30-CF53A 14 RD/WH
30-CF53B 14 RD/WH
P91
Central Junction Box (CJB)
29) Hot at all times
F235 5A
C270d
29-CF58 20 OG/GN
C278
N82
Brake pedal position switch
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
5-EG8 20 BU/WH
4-EG8 20 GY/VT
30-CF13 14 RD
C223
P61
Joint connector 4
C126
D16
ABS test connector
5-EG1 20 BU
4-EG1 20 GY
4-CF53 18 GY/WH
20-CF6A 18 PK/YE
31-CF53B 14 BK/WH
31-CF53A 14 BK/WH
29S-CF1 20 OG/YE
29S-CF1 18 OG/BU
C283d
C283c
P62
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
5-CF6 18 BU
4-CF6 18 GY
G202
C155
A7
ABS control module
29S-CF2 18 OG/BU
31-CF6B 14 BK/YE
31-CF6A 14 BK/YE
4-EE6 18 GY
418–00–00–2
S101
29S-DK30 20 OG
29S-RE13 20 OG
G101
C144
C420b
C175a
A212
Rear Electronic Module (REM)
A147
Powertrain Control Module (PCM)