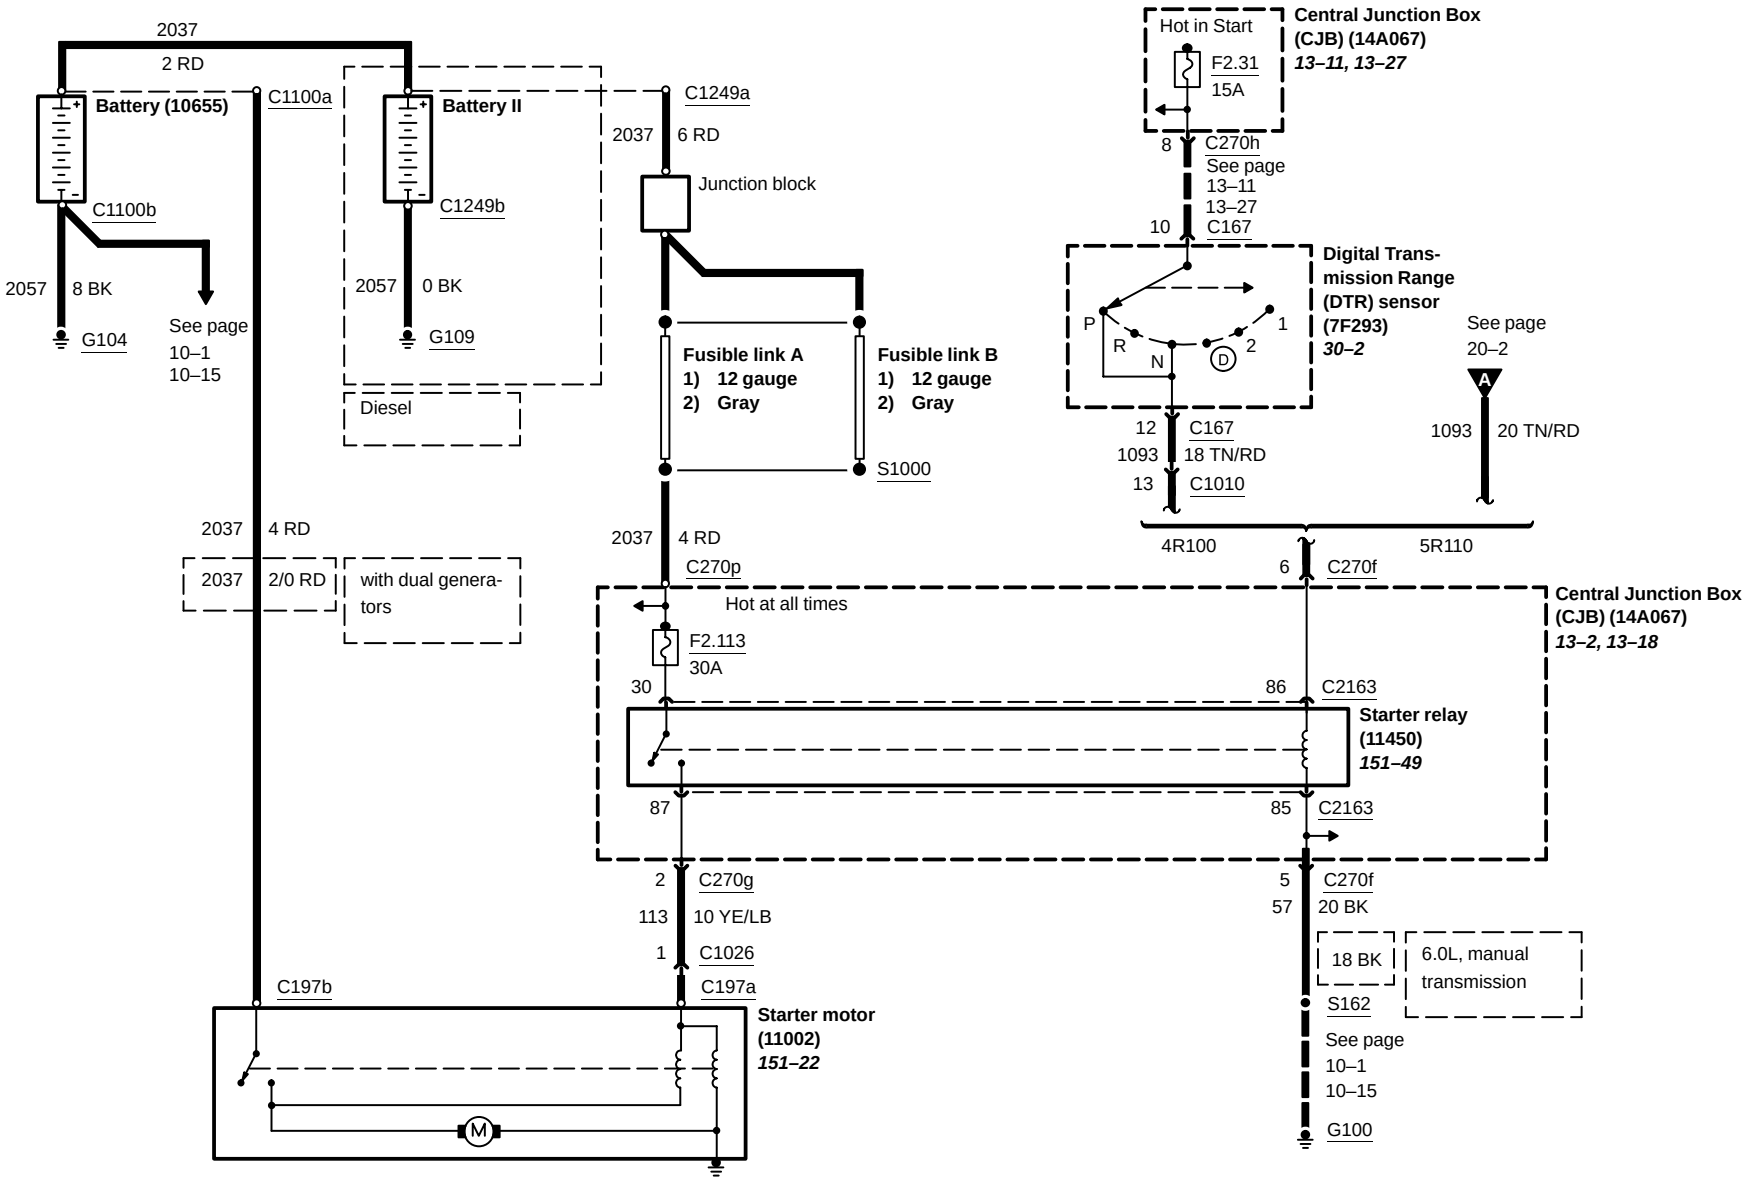
2037
2 RD
Battery (10655)
C1100a
Battery II
C1100b
2057 8 BK
G104
See page 10–1 10–15
C1249b
2057 0 BK
G109
Diesel
C1249a
2037 6 RD
Junction block
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S1000
2037 4 RD
2037 2/0 RD
with dual generators
2037 4 RD
C270p
Hot at all times
F2.113
30A
30
87
2 C270g
113 10 YE/LB
1 C1026
C197a
C197b
Starter motor (11002)
151–22
Hot in Start
F2.31
15A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–11, 13–27
8 C270h
See page 13–11 13–27
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
30–2
P R N D 1 2
See page 20–2
A
1093 20 TN/RD
12 C167
1093 18 TN/RD
13 C1010
4R100
5R110
6 C270f
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–2, 13–18
86 C2163
Starter relay (11450)
151–49
85 C2163
5 C270f
57 20 BK
18 BK
6.0L, manual transmission
S162
See page 10–1 10–15
G100