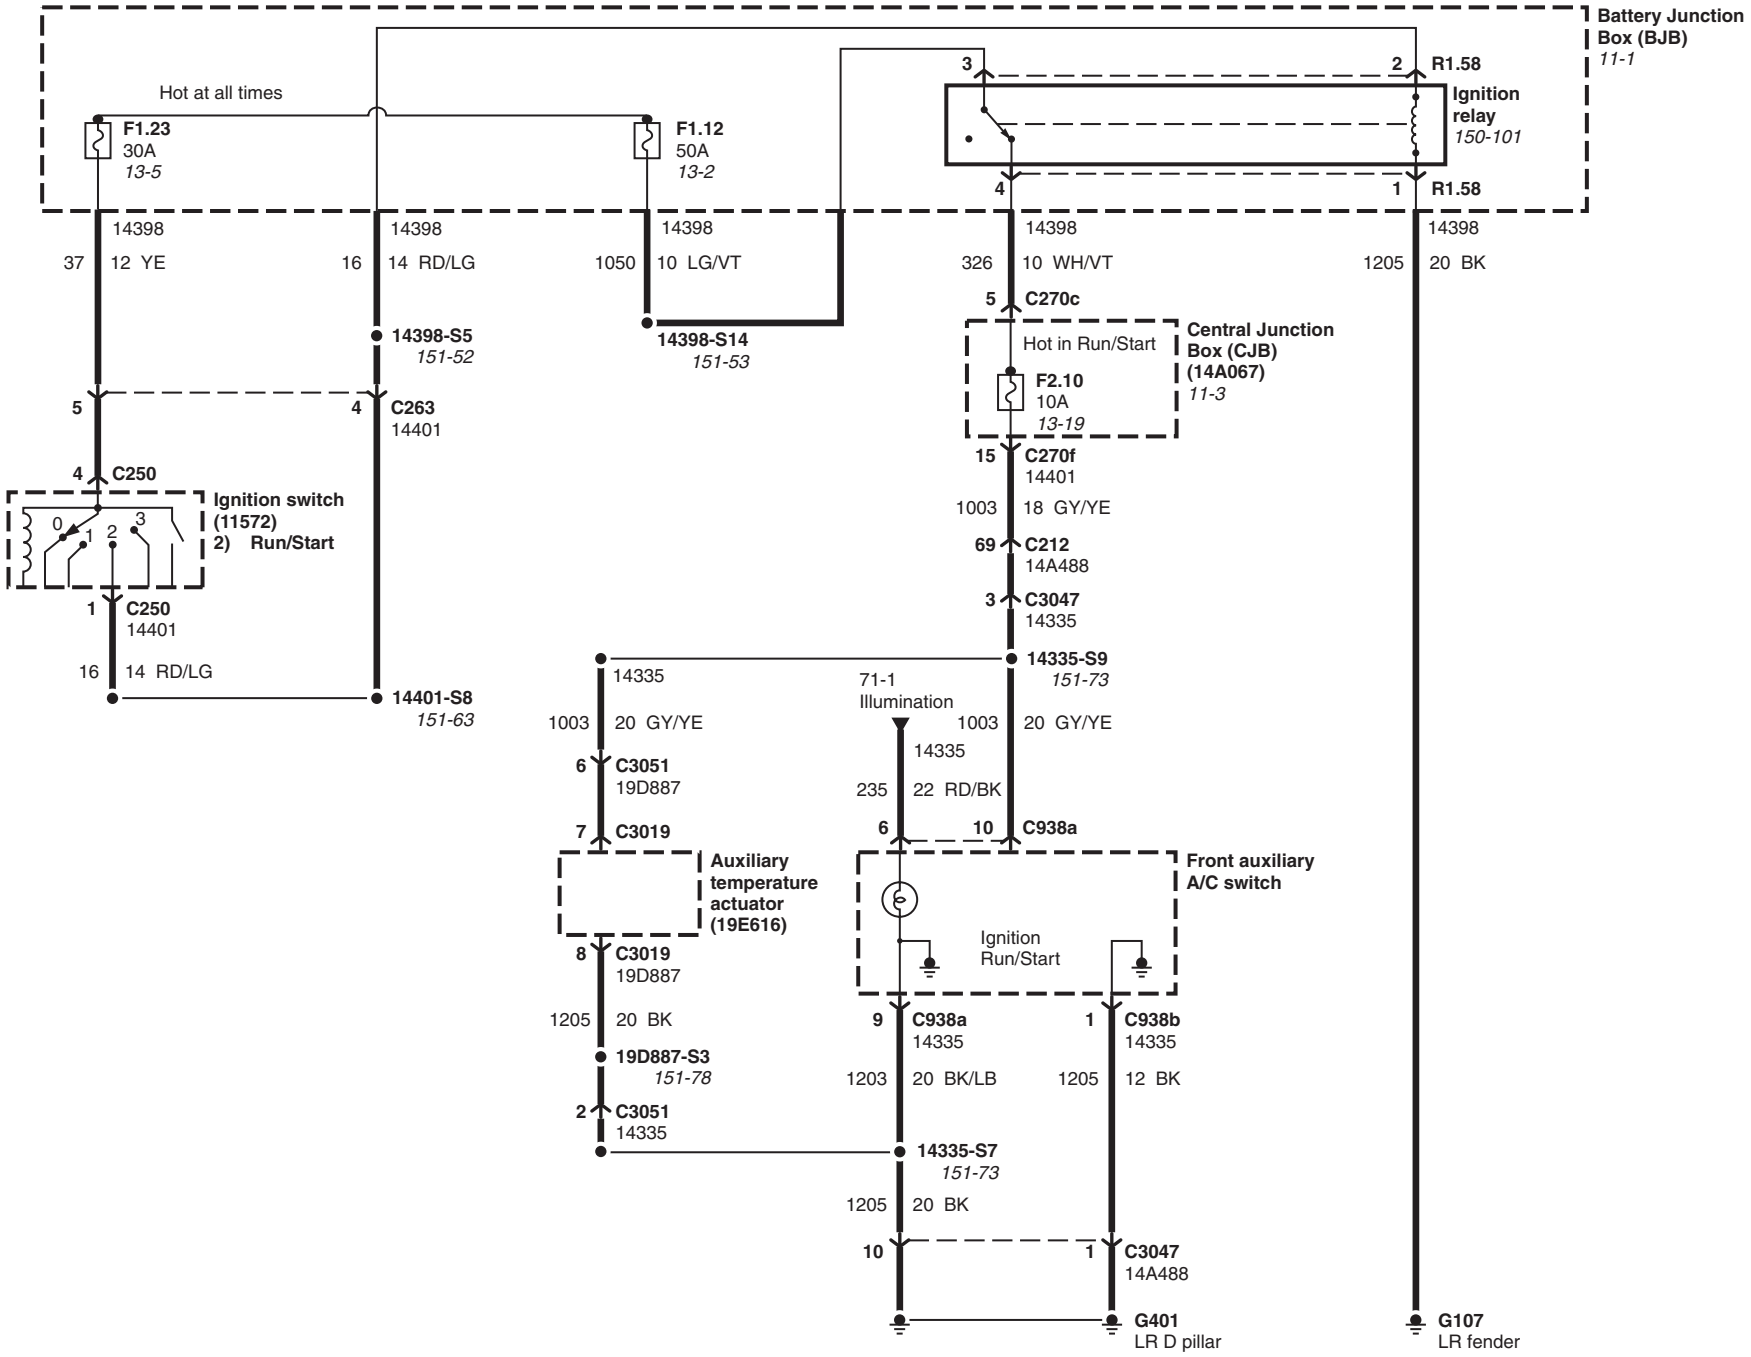
Battery Junction Box (BJB)
11-1
Hot at all times
F1.23
30A
13-5
F1.12
50A
13-2
3
2
R1.58
Ignition relay
150-101
4
1
R1.58
14398
37 12 YE
16 14 RD/LG
1050 10 LG/VT
326 10 WH/VT
1205 20 BK
14398-S5
151-52
14398-S14
151-53
5
4
C263
14401
5
C270c
Hot in Run/Start
F2.10
10A
13-19
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
4
C250
Ignition switch
(11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1
C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
15
C270f
14401
1003 18 GY/YE
69
C212
14A488
3
C3047
14335
14335-S9
151-73
14335
1003 20 GY/YE
6
C3051
19D887
7
C3019
Auxiliary temperature actuator
(19E616)
8
C3019
19D887
1205 20 BK
19D887-S3
151-78
2
C3051
14335
14335-S7
151-73
71-1
Illumination
1003 20 GY/YE
14335
235 22 RD/BK
6
10
C938a
Front auxiliary A/C switch
Ignition
Run/Start
9
C938a
14335
1203 20 BK/LB
1
C938b
14335
1205 12 BK
1205 20 BK
10
1
C3047
14A488
G401
LR D pillar
G107
LR fender