Early build

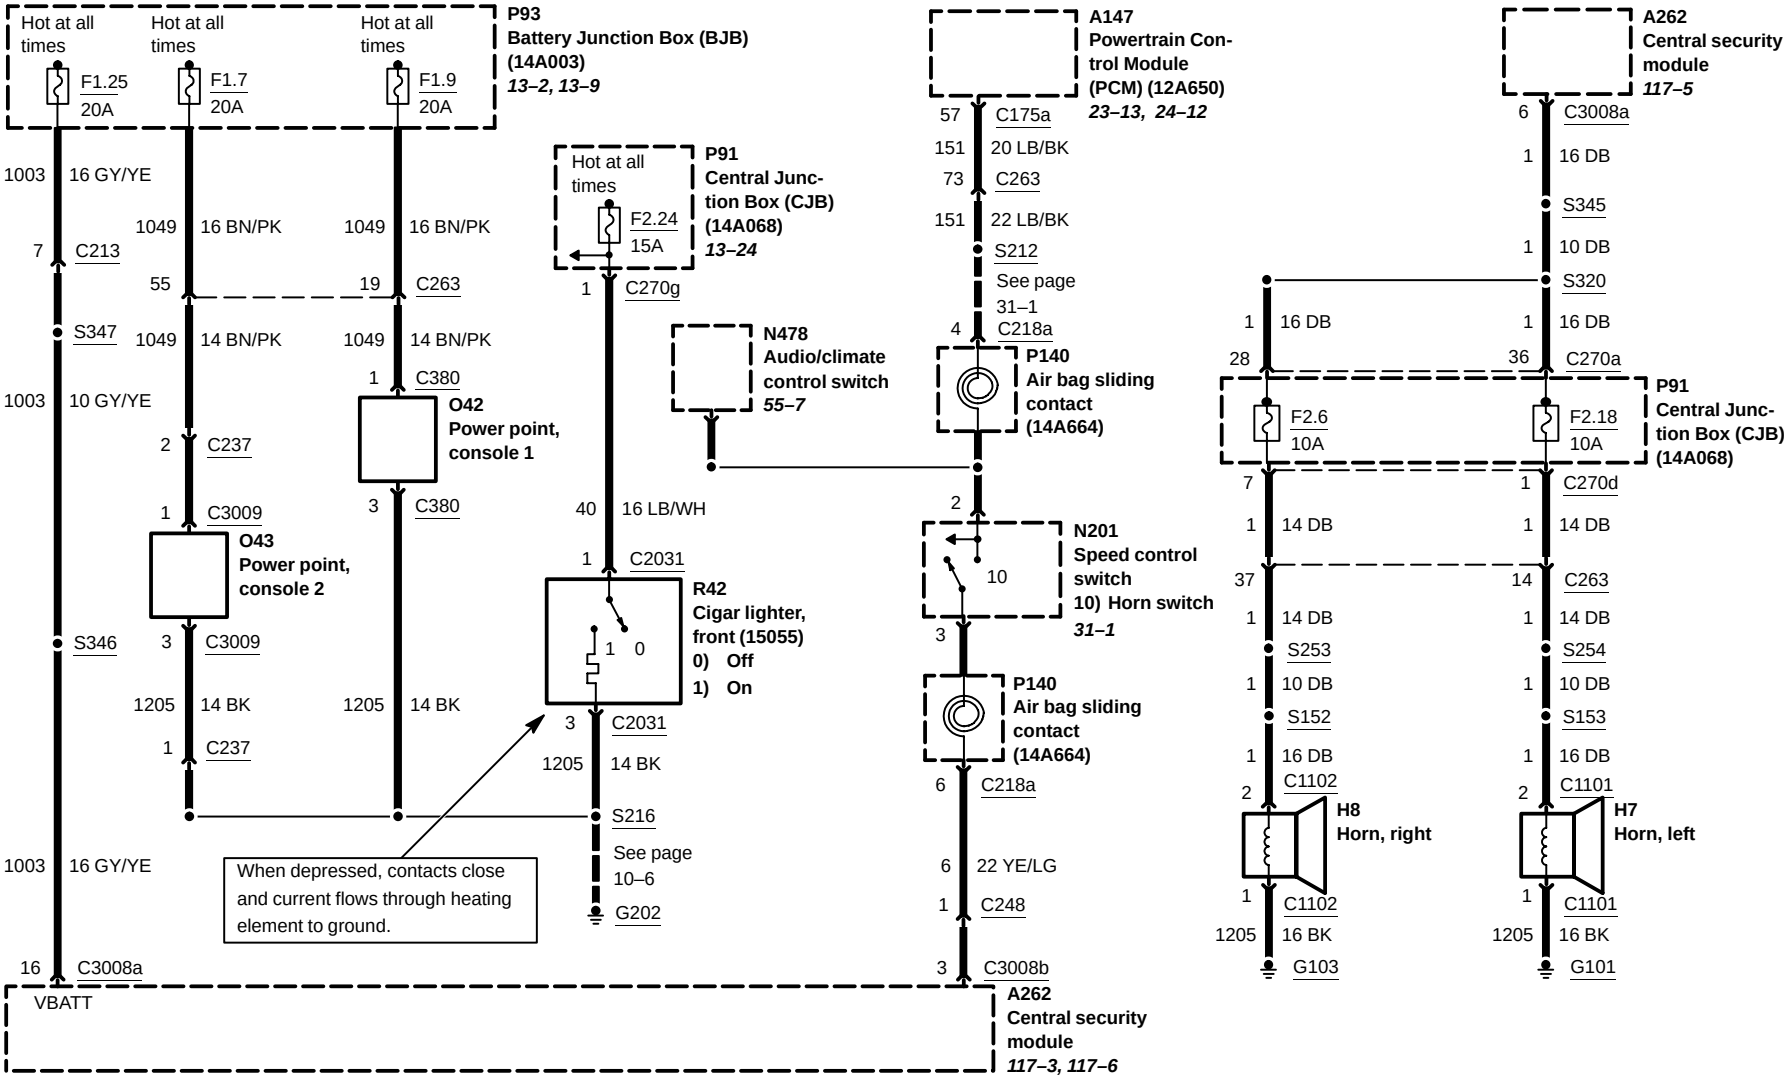
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
Hot at all times
F1.25
20A
F1.7
20A
F1.9
20A
1003 16 GY/YE
7 C213
1049 16 BN/PK
55
1049 16 BN/PK
19 C263
S347
1049 14 BN/PK
1 C380
1003 10 GY/YE
2 C237
O42
Power point, console 1
3 C380
1 C3009
O43
Power point, console 2
S346
3 C3009
1205 14 BK
1 C237
1205 14 BK
1003 16 GY/YE
16 C3008a
VBATT
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–24
F2.24
15A
1 C270g
40 16 LB/WH
1 C2031
R42
Cigar lighter, front (15055)
0) Off
1) On
3 C2031
1205 14 BK
S216
See page 10–6
G202
When depressed, contacts close and current flows through heating element to ground.
N478
Audio/climate control switch
55–7
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–13, 24–12
57 C175a
151 20 LB/BK
73 C263
151 22 LB/BK
S212
See page 31–1
4 C218a
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
2
10
N201
Speed control switch
10) Horn switch
31–1
3
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
6 C218a
6 22 YE/LG
1 C248
3 C3008b
A262
Central security module
117–3, 117–6
A262
Central security module
117–5
6 C3008a
1 16 DB
S345
1 10 DB
S320
1 16 DB
28
1 16 DB
36 C270a
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
F2.6
10A
F2.18
10A
7
1 C270d
1 14 DB
1 14 DB
37
14 C263
1 14 DB
1 14 DB
S253
S254
1 10 DB
1 10 DB
S152
S153
1 16 DB
1 16 DB
2 C1102
2 C1101
H8
Horn, right
H7
Horn, left
1 C1102
1205 16 BK
G103
1 C1101
1205 16 BK
G101