4.6L

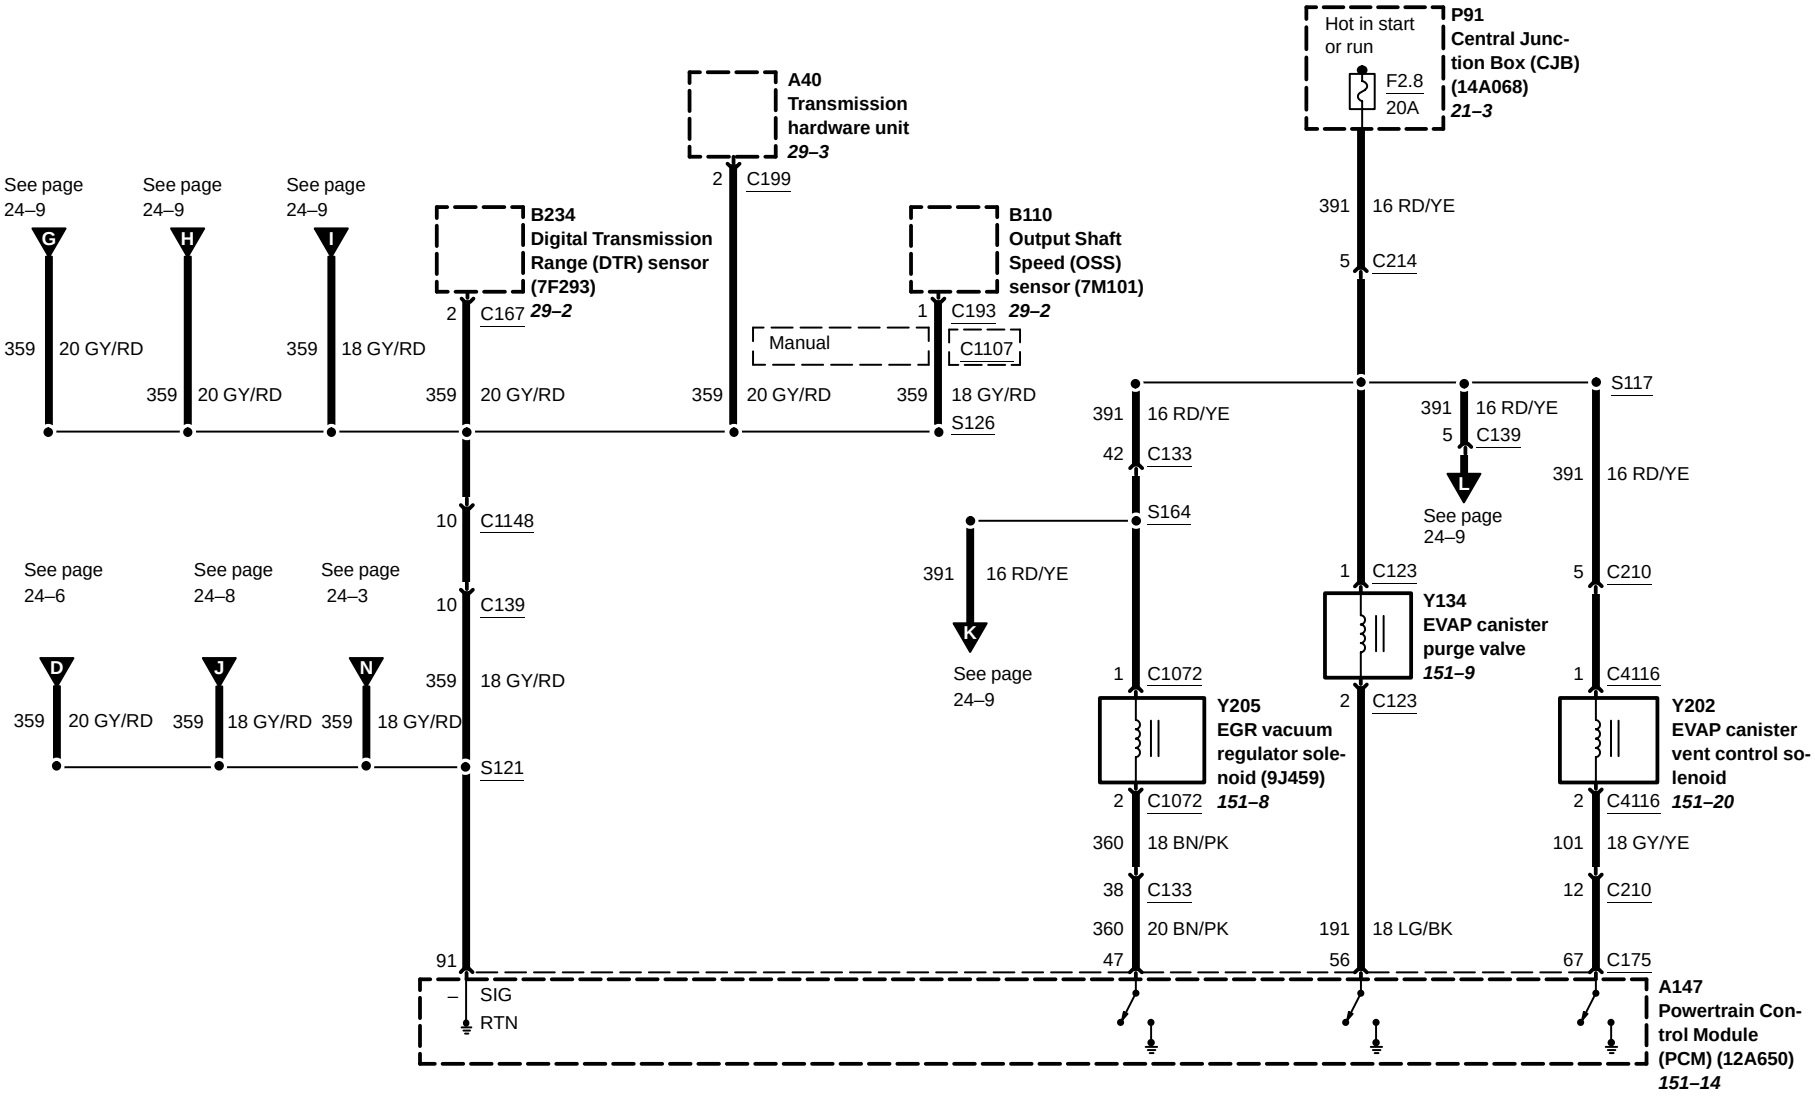
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
F2.8 20A
391 16 RD/YE
5 C214
A40 Transmission hardware unit 29–3
2 C199
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
2 C167
B110 Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 29–2
1 C193
Manual
C1107
See page 24–9
G
H
I
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
S126
391 16 RD/YE
42 C133
S164
391 16 RD/YE
5 C139
L
See page 24–9
S117
391 16 RD/YE
10 C1148
10 C139
See page 24–6
See page 24–8
See page 24–3
D
J
N
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
S121
K
See page 24–9
1 C123
Y134 EVAP canister purge valve 151–9
5 C210
1 C1072
Y205 EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–8
2 C1072
2 C123
1 C4116
Y202 EVAP canister vent control solenoid 151–20
2 C4116
360 18 BN/PK
101 18 GY/YE
38 C133
12 C210
360 20 BN/PK
191 18 LG/BK
91
47
56
67 C175
SIG
RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–14